

Pikaohjeet Suomeksi:

Häkävaroitin SF450EN

Yleistä

Vihreä virta ”Power” valo vilkkuu noin 1 minuutin välein merkiksi siitä, että laite toimii normaalisti. Punainen hälytys ”Alarm” valo vilkkuu jatkuvasti ja sumneri soi jos häkäkaasua on läsnä.

Laitetta tulisi testata kerran kuukaudessa painamalla ja pitämällä ”Test”-painiketta alaspainettuna vähintään 5 sekunnin ajanjakson. Mikäli laite toimii testissä normaalisti sen vihreä valo syttyy päälle, punainen alkaa vilkuttaa ja hälytyn antaa ääntä.



Kuva 1. Häkävaroitin SF450EN kuvattuna edestäpäin.

Asennus

Laite voidaan pitää vapaasti pystyasennossa tai asentaa seinälle käyttäen mukana tulleista kiinnikkeitä. Kiellettyjä asennuspaikkoja ovat esim. kosteat tilat, ulkoilma, kaapin sisään tai alle, hellan tai tiskialtaan yläpuolelle, vetoisen ikkunan tai oven viereen, likaiseen tai pölyiseen paikkaan, etc. Sallittu ympäristön lämpötilan vaihtelu on -10...+40 asetta celsius.


Etsi laitteelle sopiva asennuspaikka seinältä ja seuraa ohjeita:

Asennusvaihtoehto 1 – Mukana tulevat asennustarvikkeet

Käyttäen vasaraa, varovasti koputa ”fixing pin”-naula seinään siten että ”mounting pad”-pehmuste jää kannan ja seinän puristuksen. Tarkista ettei pehmuste tule liian tiukasti seinää vasten puristuksiin, kts. kuva 2.

Vaihtoehto 2 - Ruuvi ja muovinen kiviseinätulppa (ei mukana)

Voit käyttää kovapintaiseen seinään muovitulppaa ”wall plug” ja ruuvia ”screw” kuten kuvattu asennuskuvassa, kts. kuva 2.

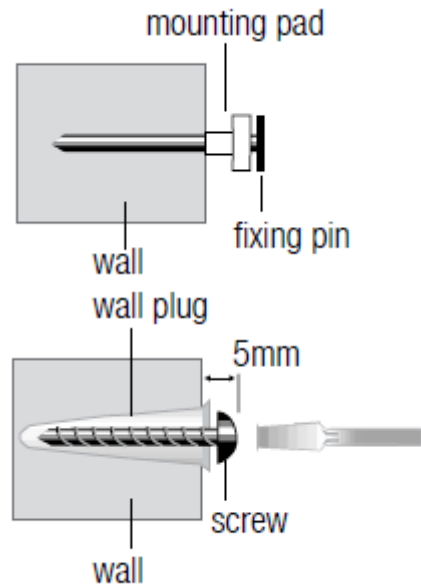

Kuva 2. Asennuskuva ja seinään kiinnitys häikävaroitimelle.

Käyttöönotto

Aktivoi laite vetämällä aktivointinauha, kts. kuva 3.. Vihreä ja punainen valo vilkkuu lyhyesti ja summeri tulee kuulostaa lyhyen sirkuttaa.

Paina ”TEST”-painiketta ja pidä 5 sekunnin ajan alapainettuna. Tarkista että laitteessa vihreä valo syttyy, punainen valo vilkkuu ja hälytin antaa äätä.

Yksikkö toimii nyt, ja se on valmis käytettäväksi.



Kuva 3. Vedä aktivointinauha ulos kuten kuvassa ilmaistu.

Käyttöohjeet

Normaali toiminta

Laitte vilkuttaa virhettä valoa kerran minuutissa kun laite toimii normaalisti ja ei ole havainnut häkäkaasua.

Kun laite ei hälytyksen jälkeen enää havaitse häkäkaasua se automaattisesti palaa normaaliin toimintaan ja vilkuttaa vihreää valoa kerran minuutissa.

Hälytystilanne

Laitteen havaitessa häkäkaasua laite antaa jatkuvan hälytysäänen. Punainen valo vilkkuu ja summeri antaa ääntä 5 kertaa sekunnissa. Kun hälytystä on jatkunut 30 minuutin ajan muuttuu hälytysääni 1 kerta minuutissa.

Vaimennus

Halutessa laitteen hälytysääni voidaan hiljentää 5 minuutin ajaksi painamalla ”test”-painiketta. Punainen varoitusvalo jatkaa vilkkumista 5 kertaa sekunnissa edelleen aktiivisen hälytyksen merkiksi..

Elinikä loppumaisillaan

Kun laitteen elinikä lähestyy loppuaan laite tuottaa 3 lyhyttä piippausta minuutin väliajoin. Laitte pitää tällöin vaihtaa uuteen laitteeseen.

Virhetila

Mikäli laite havaitsee sisäisen virhetilan se antaa 2 lyhyttä piip ääntä minuutissa. Laitte pitää tällöin vaihtaa uuteen laitteeseen.

Takuu

Laitteelle annetaan 6 vuoden takuu (normaalikäyttö ja testaus kerran kuussa) ostopäivästä tai päivämäärästä joka on merkittynä laitteen etuosassa. Takuu tulee hoitaa alkuperäisen myyjän kautta ensisijaisesti.