

KÄYTTÖOHJE

LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN

Malli: KJR-120C/TF-E


Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen.
Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

onninen

- Tässä ohjeessa opastetaan laitteen turvallinen käyttö.
- Varmistaaksesi laitteen moitteettoman toiminnan, lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Säilytä tämä ohje huolellisesti tulevaa käyttöä varten.

onninen

Langallisen säätimen ominaisuudet ja toiminnot

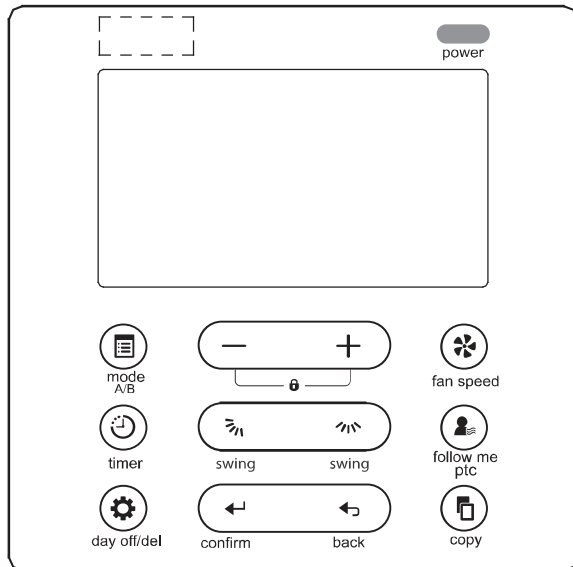

Mitat:

K×L×S(mm) 122×120×18.5

LCD näyttö.

Vikakoodin ilmoitus: vikakoodi näkyy näytöllä, erinomainen toiminto huollolle.


Huonelämpötilan näyttö.

Viikko ajastus.

Toiminnot:

Mode: valitse Auto-Cool-Dry-Heat-Fan
Puh.nopeus: Auto/Low/Med/High nopeus
Vertikaalinen & Horisontaalinen puhallin
siiven ohjaus (joissain malleissa)
Ajastin ON/OFF
Lämpötilan asetus
Viikko ajastin
Follow Me -toiminto
Lapsilukko
PTC lämmitin (joissain malleissa)
LCD näyttö
Lukko
Infrapuna säädin (joissain malleissa)
Paneelin nosto (joissain malleissa)

Näytön ulkoasu

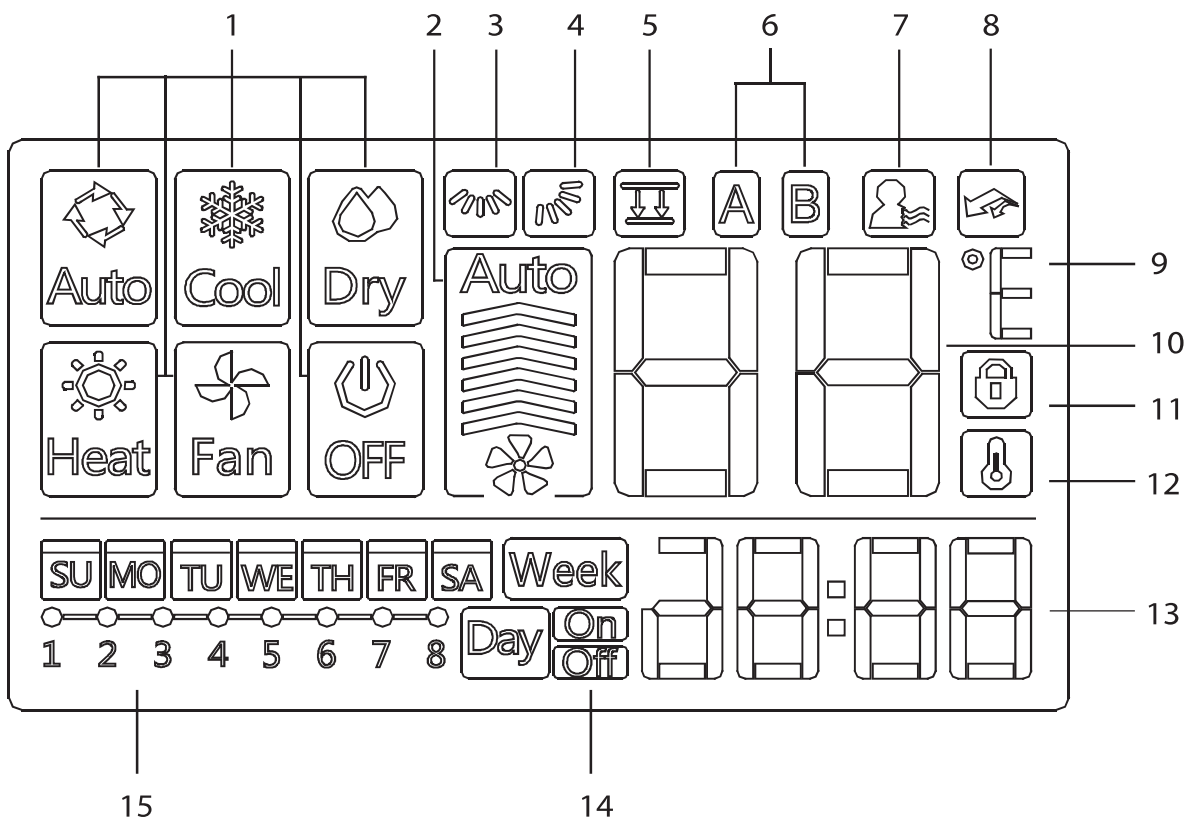

1 Toimintatila

2 Puhallinnopeus

3 Vasen-oikea puhallinsiiven indikointi

4 Ylös-alas puhallinsiiven indikointi

5 Faceplate -toiminnan indikointi

6 Master ja slave yksiköiden indikointi

7 Follow me -toiminto

8 PTC -toiminto

9 C° / F° valinta

10 Lämpötilan näyttö

11 Lukitus -toiminto


12 Huonelämpötila näyttö

13 Kello

14 On/Off ajastin

15 Ajastimen näyttö


7. Painikkeiden nimet

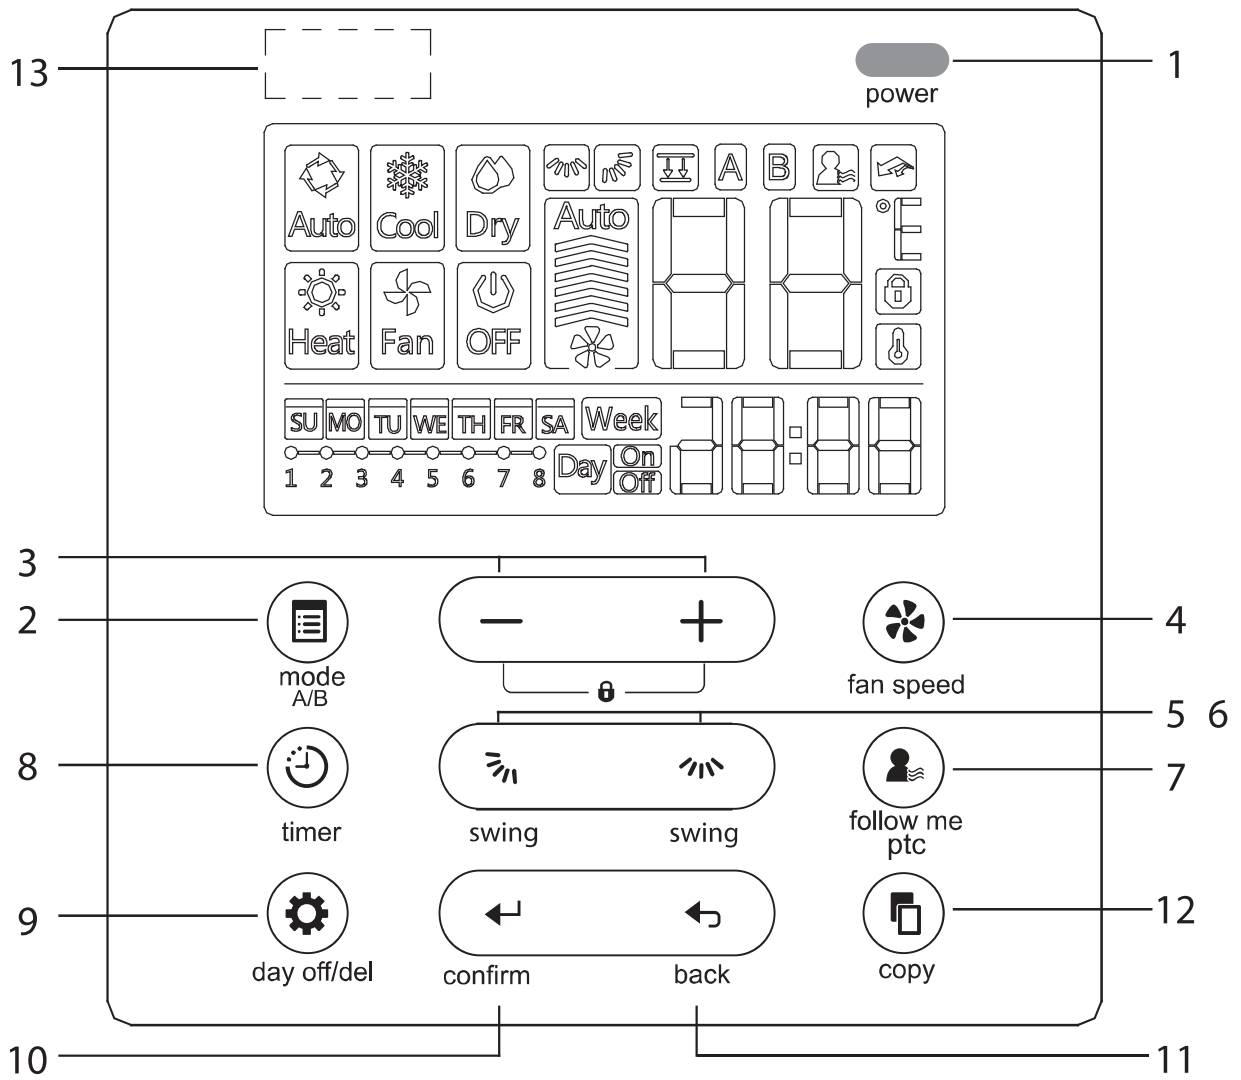




- 1 Virta päällä/pois
- 2 Toiminta (A/B)
- 3 + ja - säätö -painikkeet
- 4 Puhallinnopeus
- 5 Ilmanohjaus -painike
- 6 Vasen/oikea ilmanohjaus -painike
- 7 Follow me(PTC) -painike
- 8 Ajastin
- 9 Poissa päältä(Del) -painike
- 10 Vahvistus -painike
- 11 Takaisin -painike
- 12 Kopioi -painike
- 13 Infrapuna ohjaus (joissain malleissa)


Valmistautuminen

Aseta oikea päivä ja aika

- 1  Paina Timer -painiketta pohjaan 3 sek. tai enemmän. Ajastin alkaa vilkkumaan.
-


- 2  Paina "+" tai "-" painikkeita asettaaksesi oikean päivän. Valittu päivä alkaa vilkkumaan.
- 
-

- 3  Kun päivä on valittu voidaan asettaa aika, kun valitaan Timer -painike tai ei ole painettu mitään painiketta 10 sekuntiin.
-

- 4  Paina painiketta "+" tai "-" asettaaksesi oikean ajan. Paina toistuvasti asettaaksesi oikean ajan yhden minuutin tarkkuudella.



ex.Monday AM 11:20

- 5  Asetus jää muistiin kun Timer painiketta painetaan uudelleen tai jätetään painamatta, niin asetusta aktivoituu 10 sekunnin kuluttua.

TOIMINNOT

Langattoman signaalin vastaanotto

Langallista säädintä voidaan käyttää langattoman säätimen vastaanottimena.

Langatonta säädintä voidaan käyttää järjestelmän ohjaamiseen, silloin kun sisäyksikkö on käynnissä.

Käynnistys/sammutus




Paina Power -painiketta.

Operaatio valo/symboli
Päällä/ ON : Palaa kirkkaasti
Kiinni/ OFF: Ei valoa.


Toiminnon asetus



Paina toiminto painiketta valitaksesi toiminnon.
(Lämmitystoimintoa ei voi valita laitteessa jossa pelkkä jäähdytys)

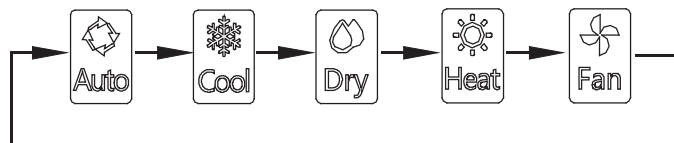

Huonelämpötilan asetus



Vähennä Nosta


Paina painikkeita “ + ”or “ - ” asettaaksesi lämpötilan.
Huonelämpötila-alue : 17~30°C (62~86°F)

TOIMINNOT


Puhallinnopeuden valinta




Paina puhallinnopeus painiketta valitaksesi puhallinnopeuden. (Tämä toiminto ei ole käytössä silloin kun on valittuna Auto tai Dry -toiminto)

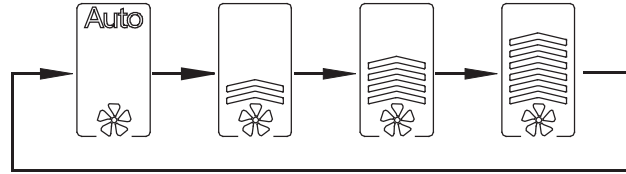


Huonelämpötila anturin valinta

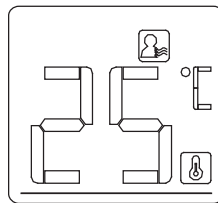

Paina Follow me/PTC painiketta valitaksesi kumpi huonelämpötila anturi on käytössä, sisäyksikön vai säätimen.

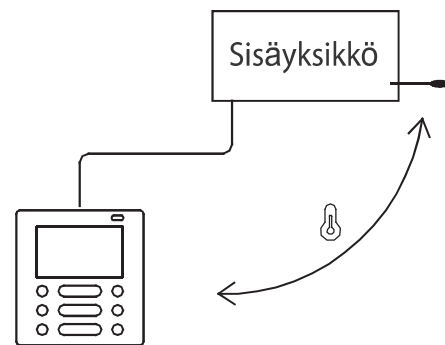

Kun Follow me toiminto  on päällä, on säätimen anturi valittu.

TOIMINNOT

PTC toiminto (joissain malleissa)




Paina Follow me/PTC painiketta 2 sekuntia tai enemmän aktivoiaksesi PTC toiminnon, kun yksikkö on Heat (lämmitys) toiminnolla. Paina uudelleen painikkeita 2 sek. tai enemmän poistaaksesi PTC toiminnon.

Kun PTC toiminto on valittuna,



merkki on päällä (Ei valittavissa kaikissa malleissa)

Lapsilukko

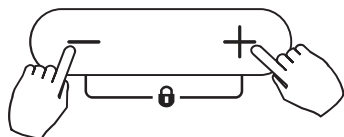

Paina ja pidä pohjassa “+” ja “-” painikkeita yhtäaikaan 3 sek. tai enemmän aktivoiaksesi lapsilukon ja lukitaksesi kaikki painikkeet säätimeltä..

Paina painikkeita uudelleen 3 sek tai enemmän jolloin lapsilukko toiminto poistuu.


Kun lapsilukko on päällä ilmestyy kuva



säätimelle.

Vasen/oikea puhallinsiiven ohjaus (joissain malleissa)




Painamalla  painiketta aktivoituu automaattinen vasen-oikea ilmanohjaimien Swing toiminto.

Uudelleen painamalla painiketta, toiminto päättyy. Merkkivalo syttyy tai sammuu sen mukaan onko toiminto käytössä vai ei.



TOIMINNOT

Ylös-Alas ilmanohjaimen swing -toiminto (joissain mallessa)



Käytä  painiketta säätääksesi ylös-alas ilmanohjainta.

1. Kun painat kerran ja nopeasti painiketta, ylös-alas toiminto aktivoituu.

Joka painalluksella ohjaus muuttaa 6° astetta suuntaansa.

Jatka painikkeen painamista siihen asti kunnes ilman puhalluksen suunta on sopiva

2. Jos painat liian pitkään ylös-alas swing toiminto menee automaatile.

Paina uudelleen painiketta päättääksesi automaatti swing toiminnon.

Kun automaatti toiminto on päällä ilmestyy merkkivalo

(Ei kaikissa malleissa)



10. AJASTIMEN KÄYTTÖ



VIKKO ajastin

Käytä tätä ajastinta kun haluat ajastaa toiminnot eri päiville.



ON TIMER toiminto

Voit käyttää tätä toimintoa säätämään laitteen käynnistystä



OFF TIMER toiminto

Voit käyttää tätä toimintoa säätämään laitteen sammuttamiseen



ON JA OFF ajastin

Käytä tätä toimintoa laitteen käynnistämiseen ja sammuttamiseen ajastuksella.

Lisätietoja ajastustoiminnoista maahantuojalta.

Maahantuoja pidättää oikeuden muutoksiin.

onninen