

| | |
|--------------|-------------------------|
| FL62-230V | Langaton sysäysrele |
| FL62NP-230V | Langaton sysäysrele |
| FD62NP-230V | Langaton yleishimmennin |
| FD62NPN-230V | Langaton yleishimmennin |



TÄRKEÄÄ! KYTKE SÄHKÖT VAIN YHTEEN VASTAANOTTIMEEN KERRALLAAN!
Koska kytkin muodostaa vastaanottimen kanssa aina yksilöllisen parin, on tärkeää varmistaa että vain yksi vastaanotin kerrallaan on opetustilassa kytkintä paritettaessa.

Kytkimen ja vastaanottimen yhdistäminen

1. Kytke vastaanottimeen sähkö, opetustila menee automaattisesti päälle kahdeksi (2) minuutiksi. Vastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt päälle.
2. Naputa painikkeella haluamasi koodi parittaaksesi kytkimen vastaanottimeen, vaihtoehdot alla (a ja b). Toista tämän jälkeen tarvittaessa toisilla painikkeilla yksi kerrallaan.


a) Paina lyhyesti 3 kertaa



Yleispainike

Päälle ja pois, painikkeen samalta puolelta

b) Paina lyhyesti 4 kertaa

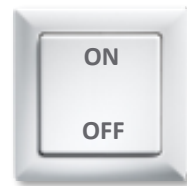

Suuntapainike

Päälle ja pois, painikkeen vastakkaisilta puolilta

3. Kahden minuutin kuluttua, vastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt pois päältä.

Vastaanottimen muistin tyhjentäminen

1. Kytke käyttöjännite pois päältä ja takaisin päälle.
2. Paina tasaisella rytmillä 8 kertaa lyhyesti ja 1 kerran pitkään jo opetettua langatonta painiketta, tai johdotettua kytkintä.
3. Vastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että muisti on tyhjentynyt.

FR62-230V

Langaton työvirtarele

FR62NP-230V

Langaton työvirtarele



TÄRKEÄÄ! KYTKE SÄHKÖT VAIN YHTEEN VASTAANOTTIMEEN KERRALLAAN!
Koska kytkin muodostaa vastaanottimen kanssa aina yksilöllisen parin, on tärkeää varmistaa että vain yksi vastaanotin kerrallaan on opetustilassa kytkintä paritettaessa.

Kytkimen ja vastaanottimen yhdistäminen

1. Kytke vastaanottimeen sähköt, opetustila menee automaattisesti päälle kahdeksi (2) minuutiksi. Vastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt päälle.
2. Naputa painikkeella haluamasi koodi parittaaksesi kytkimen vastaanottimeen, vaihtoehdot alla (a ja b). Toista tämän jälkeen tarvittaessa toisilla painikkeilla yksi kerrallaan.

a) Paina lyhyesti 3 kertaa



Sulkeutuva (NO) kosketin

b) Paina lyhyesti 4 kertaa



Avautuva (NC) kosketin

3. Kahden minuutin kuluttua, vastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt pois päältä.

Vastaanottimen muistin tyhjentäminen

1. Kytke käyttöjännite pois päältä ja takaisin päälle.
2. Paina tasaisella rytmillä 8 kertaa lyhyesti ja 1 kerran pitkään jo opetettua langatonta painiketta, tai johdotettua kytkintä.
3. Vastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että muisti on tyhjentynyt.