



## Varaajan käyttö ja asennus

## Accumulator operation and installation

## Ackumulatortank Installation och underhåll

## Betrieb und Montage des Speichers



**AKVATERM**

Lämmin koti

**AKVATERM OY** • Jänismaantie 12, 67800 Kokkola  
Puh. +358 6 824 4200 • Fax +358 6 824 4224  
info@akvaterm.fi • www.akvaterm.fi

1. YLEISTÄ .....	3
2. KULJETUS JA SÄILIÖTIEDOT .....	4
3. SIOJITAMINEN .....	5
4. KÄYTTÖÖNOTTO .....	6
5. KÄYTTÖ JA HUOLTO .....	7
6. ASENNUSOHJEITA .....	8
6.1. Vastuksen asennus .....	9
6.2. Laipallisen kierukan tai sokean laipan asentaminen käsiluukkuun .....	9
6.3. SOLAR PLUS -venttiilin kytkentä .....	10
6.4. Lämmityskierron toteutus BIVALENT-nelitieventtiilillä .....	11
6.5. Irtolohkojen asennus .....	12
7. ASENNUS- JA TARKASTUSTODISTUS .....	13
8. TAKUUEHDOT .....	14
9. LIITTEET .....	15

Teitte järkevän päätöksen hankkiessanne lämmitysjärjestelmäänne luotettavan ja mukau-tuvan Akvaterm-varaajan.

Akvaterm Oy:llä on jo yli 20 vuoden kokemus lämmintilivesivaraajien valmistuksesta. Yrityksen toiminta on SFS-EN ISO 9001 -laadunhallintastandardin ja SFS-EN ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaista. Valmistus tapahtuu hitsauksen laatu{järjestel-mää SFS-EN ISO 3834-2 noudattaen. Järjestelmien auditoidujana toimii Inspecta Sertifi-ointi Oy. Lisäksi varaajan paineturvallisuus varmistetaan painelaitedirektiivin mukaisella koeponnistuksella.

Tämä käyttö- ja asennusohje on tarkoitettu sekä varaajan asentajille että sen käyttäjille. Varaajan omistajan on huolehdittava, että sivulla 13 oleva asennustodistus täytetään asennuksen yhteydessä!

Säilytä ohjekirja varaajan kyljessä olevassa säilytyskotelossaan, niin se on aina suojaat-ua ja käden ulottuvilla.

Akvaterm Oy:n Internet-sivulta [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi) löydätte lisätietoja meistä ja tuotteistamme.

## AKVATERM OY

Jänismaantie 12  
67800 Kokkola  
FINLAND  
Puh. +358 6 824 4200  
Fax +358 6 824 4224

[info@akvaterm.fi](mailto:info@akvaterm.fi)  
[www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)



Varaajaa tulisi aina kuljettaa pystyasennossa ja hyvin tuettuna. Mikäli varaaaja joudutaan kuljettamaan vaaka-asennossa, on huolehdittava, ettei varajan ulkopinta vaurioudu. Vaurioitumista voidaan estää pehmoustamalla kuljetusalusta esim. riittävän vahvuisella vuorivillalevyllä.

Suosittelemme varajan nostamiseen ja siirtämiseen käytettäväni siihen tarkoitettua nostokorvaketta tai haarukanostinta. Jokaisen varajan mukana toimitetaan nostokorvake, joka sijaitsee varajan yläosassa pakkausmuovin sisään pakattuna. Mahdolliset tarvikkeet on pakattu säiliön päälle.

Nostokorvakkeen asentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota, että se kierretään kierteisiin kunnolla ja kierteiden pohjaan asti! Vinonosto on kielletty.

**Mahdolliset huomautukset näkyvistä kuljetusvaarioista tulee tehdä rahtikirjaan ja pilovalvarioista tulee huomauttaa viimeisintään 6 päivän kuluessa tavaran vastaanottosta.**

Jokainen Akvaterm Oy:n valmistama säiliö on varustettu säiliökytilillä. Kyllti kertoo säiliön valmistusnumeron sekä muita tietoja, joita tarvitaan mahdollisten huoltotöiden tai lisävarusteiden hankinnan yhteydessä. Valmistusnumeron perusteella on mahdollista jäljittää säiliössä käytetyt materiaalit ja tarvittaessa saada säiliötä suunniteltaessa ja valmistettaessa kerättyä tietoa.

VALMISTUSNUMERO



AKVA ESIMERKKI 1000			
Valm.nro Tilly.vnr Manufacturing no.	12345	Vuosi År Year	2013
Säiliö Tank Vessel		Kierukka Batteriberedare Coil	LK35
Max. lämpötila Max. temp. C	65	110	
Min. lämpötila Min. temp. C	0	0	
Max. käyttöaine Max. tryck/Mpa Max. pressure	0,15	1,0	
Tilavuus Volym Volume	1000		
<b>AKVATERM OY</b> Jänismaantie 12 67800 Kokkola FINLAND	Puh. +358 6 824 4200 Fax +358 6 824 4224 <a href="mailto:info@akvaterm.fi">info@akvaterm.fi</a> <a href="http://www.akvaterm.fi">www.akvaterm.fi</a>		

Varaajan sijoitukselle ei ole suuria vaatimuksia, kunhan noudatetaan mahdollisia sijoituspaikkaan liittyviä rakennussuunnitelmia.

Hyvin tärkeää on huomioida varaajan koko-naismassa sisältöineen ja tästä aiheutuva lattialattojen vahvistustarve. Varaaja voidaan sijoittaa myös kiinni seinään. Seinäsijoituksessa tulee varmistaa, että liitintöjen asentaminen ja huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa. Varaajan yläpuolelle ei tarvitse jättää enempää tilaa kuin mitä liitintöjen tekeminen vaatii.

Varaajaa voi sisäänviennin yhteydessä kuljettaa tai säilyttää hetkellisesti myös kyljellään. Mikäli varaaja tuodaan asennustilaan kyljellään, on huomioitava lävistäjän pituus (katso kuva) ja asennustilan korkeus varaajaa pystyn nostettaessa. Lävistäjän pituus on 10–15 % korkeutta pidempi riippuen varaajan halkaisijasta.

Asennuskorkeutta on mahdollista kasvattaa jopa 10 cm varaajan jalkoja lyhtämällä, tai vastaavasti lattiaan voidaan tehdä upotukset jalkojen kohdalle. Tällöin tulee huolehtia alas- osan tyhjennysyhteen riittävästä tilantarpeesta.



**Asennuksen jälkeen on muistettava:**

- Säiliön täyttämistä valvottava
- Ilmaus
- Varoventtiilien toiminnan tarkistus
- Kalvopaisunta-astian esipaineen varmistus
- Kaikkien yhteiden vesitiiveyden varmistus
- Mittareiden, termostaattien ja varolaitteiden toiminnan tarkistus
- Huomioi maksimi rakenepaine sekä säiliön lämpötilarajat (katso valmistuskilpi)

Järjestelmää täytettäessä veden olisi hyvä olla mahdollisimman lämmintä. Tämä helpottaa järjestelmän ilmausta sekä vähentää lämmityksen yhteydessä tapahtuvaa lämpölaajeneamista. Veden lämpölaajeneminen tulee lisäksi ottaa huomioon siksi, että myös yli vuotoputkisto tulee rakentaa niin, ettei sieltä tuleva vesi pääse aiheuttamaan kosteusvaarioita. Veden sopivuus varajassa sekä massa- että myös käyttövedeksi tulee varmistaa! Veden laatuvaatimuksista saa tarvittaessa lisätietoja [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)-sivujen materiaalipankista.

Järjestelmän painetta ei saa päästäää nousemaan yli säiliön suunnitellun rakenepaineen (katso valmistuskilpi). Eristäminen tulee suorittaa vasta liitosten tarkistamisen jälkeen, ja eristämisessä tulee huomioida laitteiden huollettavuus.

**Järjestelmää tyhjennettäessä on pidettävä huoli siitä, että varaaaja saa esteettömästi korvausilmaa!**

Asennukset suorittaneen liikkeen on pidettävä huoli siitä, että käyttäjä saa tarvittavan opastuksen laitteiden käytölle. Sivulla 13 on asennus- ja tarkastustodistus, joka asentajien **ON TÄYTETTÄVÄ** opastuksen päätteeksi. Suosittelimme järjestelmän jokaisen komponentin merkitsemistä esim. tarroilla niin selkeästi, että käyttäjä tunnistaa ne.

Lämmitysjärjestelmä on varustettava riittävin ilmanpoistoventtiilein, jotta varaaajan ja järjestelmän toimivuus saadaan varmistettua. Käytöönnotetusta varaaajasta ja järjestelmästä saatetaa poistua ilmaa useiden päivien ajan. Järjestelmään asennettavan paisunta-astian on oltava oikein mitoitettu, ja esipaine tulee asettaa paisunta-astian valmistajan ohjeiden mukaan. Väärin asennettu ja väärän kokoinen paisunta-astia on vahingollinen varaajalalle. Varaaaja on varustettava vähintään yhdellä painevaroventtiilillä, ja venttiilin toimivuus on testattava venttiilin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Akvaterm-varaajat eivät tarvitse päivittää huoltoa, mutta niille tulee suorittaa pintapuolin **vuositarkastus**.

Vuositarkoksessa tulee tarkastaa kaikki varaajan tulevat liitännät:



Luukkujen tiivistyspinnat



Yhteet

**Luukun tarkistaminen edellyttää muovi-suojan irrottamista.**

Jos todetaan vuotoja tai muuta huomauttamista, on otettava välittömästi yhteyttä LVI-asiantuntijaan.

Toistuva veden lisäämisen tarve lämmitysjärjestelmään vaarioittaa sitä ja voi olla merkki vuodosta.

### Ongelmia

Paineen heilahoteluihin saattaa olla useita syitä. Alla on lueteltu niistä yleisimmat. Mikäli huomaatte laitteessanne jonkin luetelluista vioista, ottakaa yhteyttä laitteen asentaneeseen tai paikalliseen LVI-liikkeeseen.

- Järjestelmässä on vuoto.
- Paisunta-astia on väärin mitoitettu tai sen esipaine on väärä.
- Järjestelmä on päässyt kiehumaan.
- Järjestelmässä on ilmaa.
- Painemittari ei toimi oikein.

**Aina kun varaajaan joudutaan lisäämään vettä, on syytä epäillä vuotoja.**


Varaajan toimituksen yhteydessä toimitettujen lisävarusteiden ja tarvikkeiden asennus ja käyttö tapahtuu valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Asennus täytyy suorittaa tehtävään ammatillisesti pätevän henkilön toimesta. Lainmukaiset varotoimet ja määräykset on otettava huomioon ja lisävarusteista johtuvista ongelmista ilmoitettava välittömästi laitteen toimittajalle.

Asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät LVI- ja sähkökötöt on aina teettettävä alan liikkeillä.


Asennuksessa tulisi varmistaa lämpömittareiden riittävä määrä ja eristysvaran jättöputkiliioksia tehtäessä. Lämpöhöviöiden minimoimisen varmistamiseksi myös varaan-

laippaliitokset, käsiliukut ja muut yhteet tulee eristää.


Alla on muitamia periaatteellisia havainnekuvia, jotka eivät sellaisinaan sovellu kytkentä- tai asennusohjeiksi.

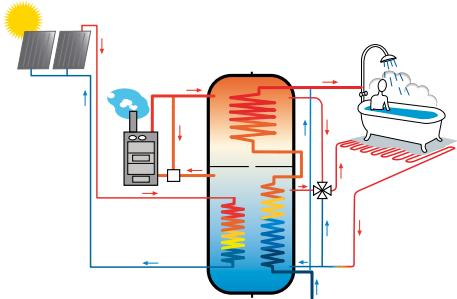


AKVA SOLAR aurinkokeräimillä ja tulisijalla

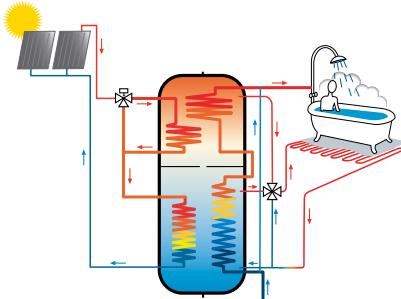


AKVA SOLAR PLUS aurinkokeräimillä

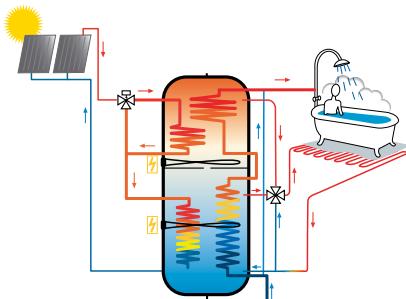


AKVA SOLAR PLUS aurinkokeräimillä ja sähkövastuksilla

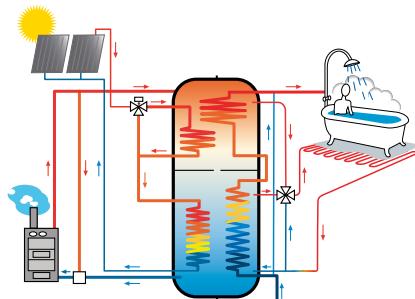


AKVA SOLAR PLUS aurinkokeräimillä ja puukattilalla

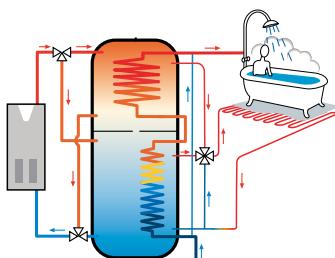


AKVA GEO lämpöpumpulla

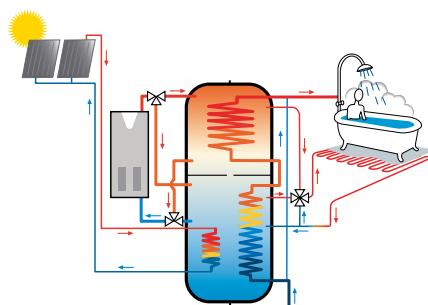

AKVA GEO SOLAR lämpöpumpulla ja aurinkokeräimillä

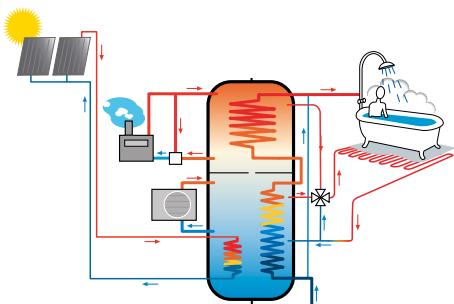

AKVA GEO SOLAR ilmavesilämpöpumpulla,  
aurinkokeräimillä ja vesitakalla

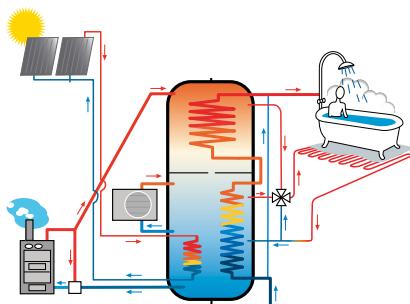

AKVA GEO SOLAR ilmavesilämpöpumpulla,  
aurinkokeräimillä ja puukattilalla

## 6.1. Vastuksen asennus

Akvaterm Oy suosittelee vastuksen asennuksessa käytettävän tiivistyslankaa (hamppua) ja kittiä. Haluttaessa voidaan käyttää myös erilaisia kumitiivisteitä, mutta edellä kuvattu tiivistystapa on valmistajan suositus. Asennus suositellaan tehtävän siihen tarkoitettulla vas-tusavaimella.

Tiivistyslangan ja putkikitin käyttö:

- Karhenna kierre rautasahalla tai pihdeillä hampun kiertymisen estämiseksi kiristet-täessä. Levitä putkikittiä ulkokierteeseen siten, että kierreutat täytyyväät, ja tasoita pinta.
- Vedä käissä tiivistyslanka suoraksi ja le-vitä kuidut erille toisistaan.

- Kierrä tiivistyslankaa tasaisesti ja lujaan aloittaen vastuksen kierteen päästä ja kiertäen kiertosuunnan mukaisesti koko kierteen pituudelle. Kierreura täytyy tiivis-tyslangasta ja kierteen huiput jäävät näky-viin.
- Levitä langan päälle ohut, tasainen kerros putkikittiä. Tarkista, ettei vastuksen pään edessä ole lankaa.
- Kierrä vastus paikoilleen. Ylimääräinen kit-ti voidaan poistaa rievulla tai teräsharjalla.
- Tarkista liitoksen tiiviys säännoillisesti. Vastusyhteeseen asennetaan jo tehtaalla vuotosuoja, jonka on hyvä olla aina paikoillaan. Vuotosuojan ansiosta mahdol-liset vuodot ohjautuvat säiliön ulkopuolelle ja ovat helposti havaittavissa.


## 6.2. Laipallisen kierukan tai sokean laipan asentaminen käsiliukkuun

Laipallisen kierukan asentamisessa suositel-laan käytettävän ohjaustappeja, joiden avulla tiiviste ja kierukka saadaan optimaaliseen asentoon. Tiivistykseen riittää oikein kiristet-tynä valmistajalta saatava, kyseistä luukkua varten valmistettu silikonitiiviste. Kiristys on

suoritettava tasaisesti jokaista pulttia vähän kerrallaan kiristäen. Riittävä kiristysmomentti on 10 Nm. Tarkista, ettei tiiviste ulkone laipan ja luukun välisestä tilasta yli 5 mm. Tiiviys tulee tarkistaa säännoillisesti.

### 6.3. SOLAR PLUS -venttiilin kytkentä


Alla olevassa kuvassa on esitetty SOLAR PLUS -malleissa käytettävän venttiilin kytkentä. Venttiili on ESBE VTD322. (Lähde: ESBE VTD322 käyttöohje). Katso venttiilin käyttöohje lisätietoja varten.

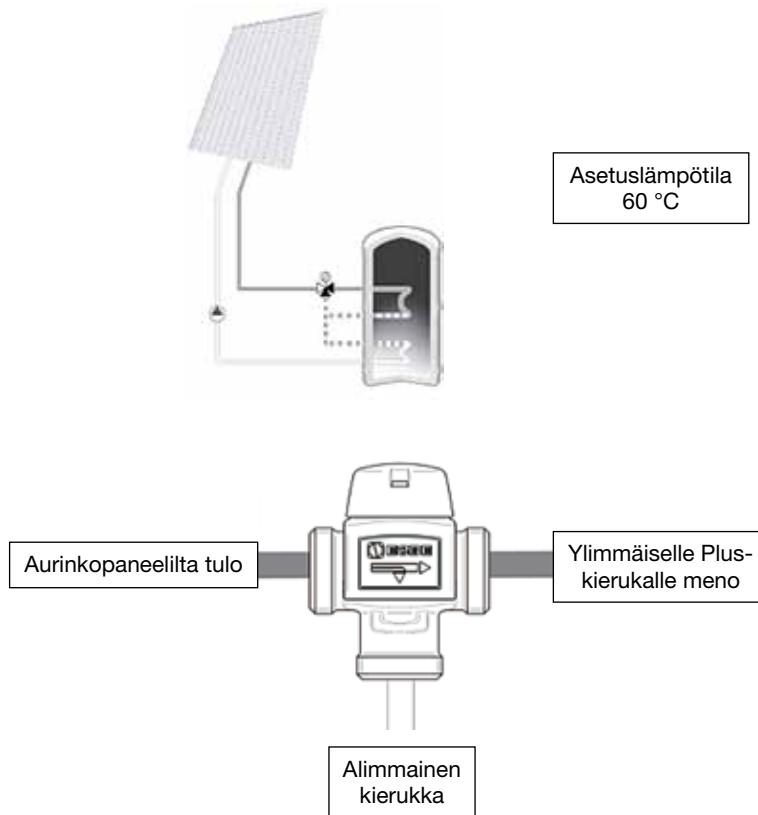

#### 6.4. Lämmityskierron toteutus BIVALENT-nelitieventtiilillä

Alla olevassa kuvassa on esitetty lämmityskierron toteutus ESBE VRB141 -venttiilillä.

Huomioi kytkentäkuvaassa esitettyt merkit ja niiden kytkentätapa. Katso lisätietoja venttiiliin käytööhjeesta.


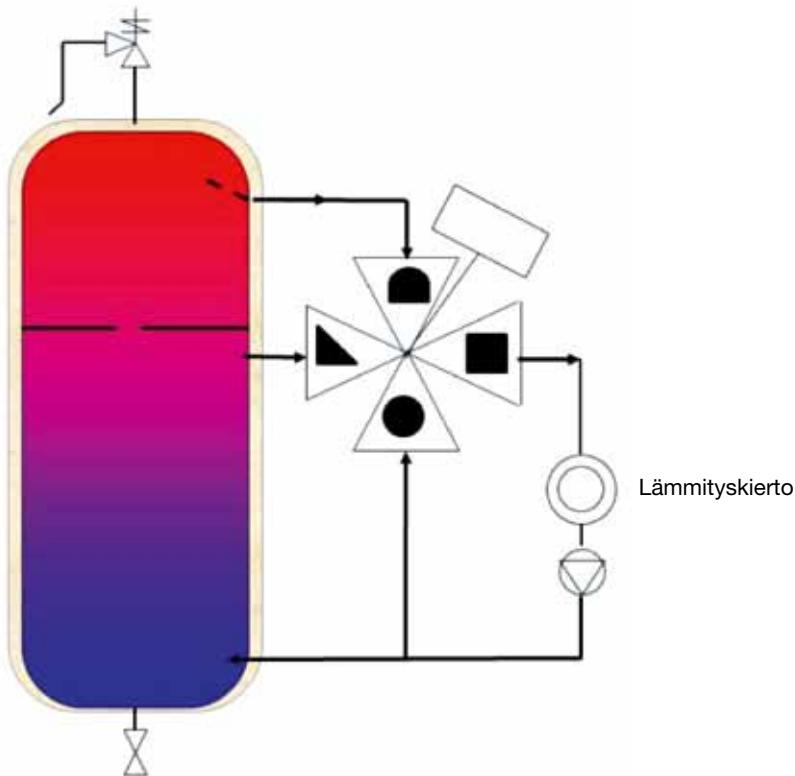


## 6.5. Irtolohkojen asennus

Irtolohkot on suunniteltu helpottamaan säiliöiden kuljetusta saneerauskohteisiin tai pienistä sisäänmenoaukoista. Niiden avulla asennuspaikalle saadaan tuotua mahdollisimman suuri varaja.

1. Irtolohkovaraajassa on irrotettavat eriste-palat. Ennen kuin palat voidaan irrotaa, on säiliön ulkoverhous purettava. Tämä tapahtuu irrottamalla kaikki poraruuvit. Tässä vaiheessa kannattaa noudattaa eritystä varovaisuutta, jottei verhoilupelti vahingoitu.
2. Poistettuasi verhoilupellin pääset käsiksi irtolohkoihin. Kuljetuksen ajaksi irtolohkopalteet on kiinnitetty varaaajan teipillä. Irrota irtolohkopalteet varoen ja siirrä ne sivuun varaaajan siirtelyn ajaksi.
3. Kun irtolohkopalteet on irrotettu, säiliö on vietävässä noin metallisen vaipan halkaisijan levyisestä oviaukosta. Siirrettyäsi säiliön paikoilleen voit liittää irtolohkot takaisin säiliöön. Liittämiseen tarvitset uretaania, jolla liimaat lohkot takaisin paikoilleen. Varo liiallista uretaanin käyttöä. Liitettyäsi lohkot tarkista, että peltiruuvien kiinnityshakaset ovat paikoillaan.
4. Asenna ulkoverhoilupelti varoen paikalleen. Asennuksessa on hyvä käyttää apuna esimerkiksi sidontaliinaa, jolla saat kiristettyä pellin uretaanin päälle. Varo vahingoittamasta verhoilupellin pinnoitetta. Käytä liinan alla esimerkiksi pahvista tehtyä suojaa, jottei pelti naarmuunnu. Kun pelti on oikealla paikalla, voit kiinnittää poraruuvit.

Hyvin asennetulla irtolohkovaraajalla on käytännössä sama eristyskyky kuin normaalilla varajalla. Tärkeintä eristyskyvyn säilymisen kannalta on liimata uretaanilohkot huolellisesti takaisin säiliöön. Irtolohkoja on saatavilla suurimpaan osaan Akvatermin pyöreitä varaaavia.

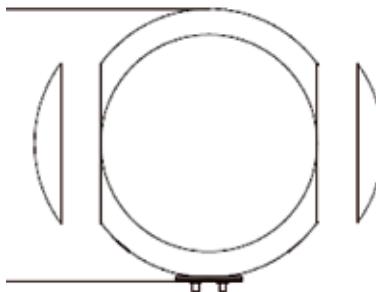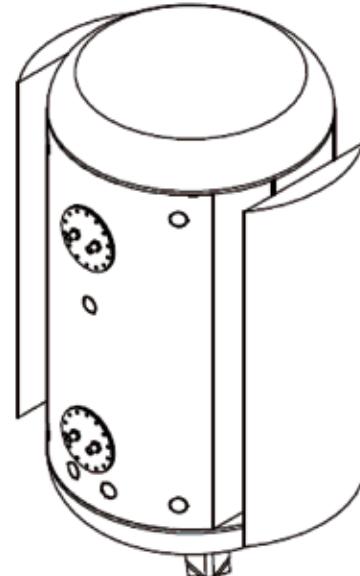

Varaajan omistajan on huolehdittava, että tämä todistus täytetään asennuksen yhteydessä!

### **Sääliön ja järjestelmän tiedot**

Sääliönumero: \_\_\_\_\_ Sääliön nimike: \_\_\_\_\_  
 Asennuskohteenviite: \_\_\_\_\_  
 Järjestelmän paine: \_\_\_\_\_  
 Paisuntasääliön koko: \_\_\_\_\_  
 Lämmitysmuodot: \_\_\_\_\_  
 Vastusteho: \_\_\_\_\_

### **LVI-asentajan tiedot**

Yrityksen nimi: \_\_\_\_\_  
 Asentajan nimi: \_\_\_\_\_  
 Puhelinnumero: \_\_\_\_\_  
 Sähköposti: \_\_\_\_\_  
 LVI-asennuspäivä: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
 Asentajan allekirjoitus: \_\_\_\_\_

### **Sähköasentajan tiedot**

Yrityksen nimi: \_\_\_\_\_  
 Asentajan nimi: \_\_\_\_\_  
 Puhelinnumero: \_\_\_\_\_  
 Sähköposti: \_\_\_\_\_  
 Sähköasennuspäivä: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
 Asentajan allekirjoitus: \_\_\_\_\_

### **Seuraavat tarkistukset ja toimenpiteet on tehty**

- Varoventtiilin toiminta OK
- Käyttöopastus annettu asentajan toimesta varaajan käyttäjälle
- Asennuksen jälkeinen putkiliiosten tiivistarkistus tehty

Akvaterm Oy myöntää uutena hankituille valmistamilleen tuotteille materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan kahden (2) vuoden takuun asennuspäivästä alkaen. Myymilleen lisätarvikkeille Akvaterm Oy myöntää 2 vuoden takuun tuotteiden valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Takuu on voimassa mukana toimitettavaa takuukuittia (tai maksukuittia) vastaan metalliteollisuuden yleisten sopimusehtojen (NL 09) mukaisesti.

Takuuseen sisältyvät takuuaina takuunantajalle ilmoitettujen ja tämän toteamien rakenne-, valmistus- ja raaka-ainevikojen itse tuotteelle aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset.


Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet ulkopuolisista tekijöistä, kuten kuljetuksesta tai varastoinnista, huolimattomuudesta tai virheellisestä käytöstä, sivullisen suoritamista sähkö- tai putkiasennustöistä, huollossa, korjaus- tai muutostöistä tai muista takuunantajasta riippumattomista syistä.

Takuuseen ei sisällä tuotteen toiminnan kanalta merkityksettömien vikojen korjaaminen, tuotteen asennus, puhdistustoimenpiteet eikä käyttöopastus. Takuu ei myöskään sisällä vauhtua väiliilisistä vahingoista.

Takuukorjaus suoritetaan veloituksetta. Takuuaikana ilmenneestä viasta on ilmoitettava takuunantajalle viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa.

Takuu on voimassa edellyttää, että tuote on normaalissa käytössä, asennuksen on suoritettanut alan ammattilainen ja asennuksessa on noudatettu tehtaan ohjeita. Mikäli tuote vaihtaa takuu-aikana omistajaa, on siitä kirjallisesti ilmoitettava takuunantajalle. Takuu on voimassa kaikissa EU-maissa. Takuu raukeaa, jos paineastiakilven tietoja on poistettu tai muutettu.

Akvaterm Oy noudattaa Suomen Teknologiateollisuuden yleisiä NL09-sopimusehtoja.

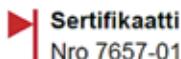

# Inspecta

FI

Inspecta Sertifointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin,  
joka varmentaa, että organisaation

**Akvaterm Oy  
Kokkola**

laatujärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset

**ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005**

Sertifointiin sisältyvä toiminta

**LVI-alan säiliöiden, paineastioiden ja oheistuotteiden valmistus ja myynti.**

Sertifikaatti on myönnetty 2014-06-23.

Sertifikaatti on voimassa 2017-06-23 asti.

Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja

Sertifikaatti on voimassa edellyttäen, että organisaation laatujärjestelmä täyttää jatkuvasti edellä mainitun standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset.  
Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta [www.inspecta.fi](http://www.inspecta.fi)



- IQNet -  
UNIVERSITY



Inspecta Sertifointi Oy  
P.O. Box 1000, Sörnäistenkatu 2  
FI-00581 Helsinki, Finland  
Tel. +358 10 521 600

 Sertifikaatti  
Nro 7658-01

**Inspecta**

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin,  
joka varmentaa, että organisaation

**Akvaterm Oy  
Kokkola**

ympäristöjärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset

**ISO 14001:2004**

Sertifiointiin sisältyvä toiminta

**LVI-alan sääliöiden, paineastioiden ja oheistuotteiden valmistus ja myynti.**

Sertifikaatti on myönnetty 2014-06-23.

Sertifikaatti on voimassa 2017-06-23.



Tomi Kasurinen, toimitusjohtaja

Sertifikaatti on voimassa edellyttäen, että organisaation ympäristöjärjestelmä täyttää jatkuvasti edellä mainitun standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset.  
Sertifikaatin voimassaoloon voi tarkistaa osoltteesta [www.inspecta.fi](http://www.inspecta.fi)



ISO 14001



Inspecta Sertifiointi Oy  
P.O. Box 1000, Sörnäistenkatu 2  
FI-00581 Helsinki, Finland  
Tel. +358 10 521 600

# Vaatimustenmukaisuustodistus

**Täten todistamme, että valmistamamme tuote täytyää tuotteelle ja valmistukselle asetetut ehdot**

Valmistaja:  
AKVATERM OY  
Jänismaantie 12  
67800 Kokkola

Säiliöt suunnitellaan ja valmistetaan painelaitedirektiivin 97/23/EY artikla 3 kohta 3:n mukaan. Painelaitteet ja/tai laitekokonaisuudet, joiden ominaisuudet ovat direktiivin kohdissa 1.1, 1.2 ja 1.3 sekä kohdassa 2 tarkoitettujen rajojen alapuolella tai yhtä suuria niiden kanssa, on suunniteltava ja valmistettava jäsenvaltiossa noudatettavan hyvä konepajakäytännön mukaisesti, jotta niiden turvallinen käyttö voidaan taata. Painelaitteissa ja/tai laitekokonaisuuksissa on oltava mukana riittävät käyttöohjeet ja merkinnät, joista valmistaja tai hänen yhteisöön sijoittautunut edustajansa voidaan tunnistaa. Tällaisissa laitteissa ja/tai laitekokonaisuuksissa ei saa olla 15. artiklassa tarkoitettua CE-merkintää.

Säiliöt on suunniteltu SFS-EN 13445 -standardia soveltaen.

Toimintamme on SFS-EN ISO 9001 -laadunhallintastandardin sekä SFS-EN ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaista. Valmistus tapahtuu hitsauksen laatujärjestelmää SFS-EN ISO 3834-2 noudattaen.  
Laatujärjestelmän auditoijana toimii Inspecta Sertifointi Oy.

AKVATERM OY • Jänismaantie 12 • 67800 Kokkola  
Puh. (06) 824 4200 • Faksi (06) 824 4224  
[info@akvaterm.fi](mailto:info@akvaterm.fi) • [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)

1. INTRODUCTION .....	19
2. TRANSPORTATION AND TANK SPECIFICATIONS .....	20
3. LOCATION .....	21
4. TAKING INTO USE .....	22
5. OPERATION AND SERVICING .....	23
6. INSTALLATION INSTRUCTIONS .....	24
6.1. Immersion heater installation .....	25
6.2. Installation of a flanged coil or blind flange in a hatch .....	25
6.3. Connecting a SOLAR PLUS valve .....	26
6.4. Using a BIVALENT four-way valve in a heating circuit .....	27
6.5. Installation of separable sections .....	28
7. INSTALLATION AND INSPECTION CERTIFICATE .....	29
8. WARRANTY CONDITIONS .....	30
9. APPENDICES .....	31

You have made a wise decision in purchasing a reliable and adaptable Akvaterm accumulator for your heating system.

Akvaterm has more than 20 years of experience in manufacturing accumulator tanks. Our operations comply with quality management standard SFS-EN ISO 9001 and environmental management standard SFS-EN ISO 14001, with all welding work in manufacturing governed by an SFS-EN ISO 3834-2 certified quality assurance system. These systems are audited by Inspecta Sertifointi Oy, with accumulator pressure safety verified by proof testing in accordance with the Pressure Equipment Directive.

This manual is intended for both fitters and users of Akvaterm accumulators. Owners must ensure that the installation certificate on page 29 is properly completed on installation!

Please keep this manual in the secure and handy document compartment on the side of the accumulator.

You will find further details of Akvaterm and its products on the company website at [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi).

## AKVATERM OY

Jänismaantie 12  
FI-67800 Kokkola  
FINLAND  
Tel. +358 6 824 4200  
Fax +358 6 824 4224

[info@akvaterm.fi](mailto:info@akvaterm.fi)  
[www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)



The accumulator should always be transported in a well-supported, upright position. Special care must be taken to avoid damaging the exterior of the accumulator during any necessary horizontal transportation. Cushioning the transport platform, e.g. using mineral wool panels of sufficient thickness, can prevent damage.

We recommend using the dedicated hoist bracket or a forklift for lifting and moving the accumulator. The hoist bracket supplied with every accumulator may be found wrapped in plastic at the top of the appliance. Any accessories will be packaged on top of the tank.

Special care must be taken when attaching the hoist bracket to ensure that it is properly screwed into the threads right down to the bottom! Inclined lifting is prohibited.

**Any complaints concerning visible transit damage must be entered on the consignment note and any concealed damage must be reported no later than 6 days after receiving the goods.**

There is an information plate on every tank made by Akvaterm, showing the serial number and other details that will be required in the event of any servicing work or request for accessories. The serial number enables tracing of the materials used for making the tank and the details of its design and manufacture when required.

SERIAL NUMBER



AKVA EXAMPLE 1000			
Valm.nro Tilly.nr Manufacturing no.	12345	Vuosi År Year	2013
Säiliö Tank Vessel		Kierukka Batteriberedare Coil	LK35
Max. lämpötila Max. temp. C	65		110
Min. lämpötila Min. temp. C	0		0
Max. käyttöaine Max. tryck/Mpa Max. pressure	0,15		1,0
Tilavuus Volym Volume	1000		
	AKVATERM OY	Tel. +358 6 824 4200 Fax +358 6 824 4224	
	Jänismaantie 12 FI-67800 Kokkola FINLAND	info@akvaterm.fi www.akvaterm.fi	

The accumulator may be placed at almost any location complying with the requirements of the building plan.

It is very important to allow for the total weight of the full accumulator, and to reinforce the floor accordingly when necessary. The accumulator may also be fastened to a wall, provided this does not prevent fitting of connections and servicing work. There is no need for more headroom above the accumulator than is required for making connections.

The accumulator may also be transported or kept momentarily on its side when it is moved into position. If the accumulator is moved into position on its side, then the diagonal length (see diagram) and the height of the installation space must be considered when lifting the appliance into an upright position. Depending on the diameter of an accumulator, its diagonal length will be some 10 - 15 per cent longer than its height.

Up to 10 cm of additional mounting height may be made available by shortening the legs of the accumulator, or the floor may be correspondingly recessed to accommodate the legs. Care should then be taken to ensure that enough space remains for the draining connection at the bottom.



**The following points must be remembered after installation:**

- Supervising tank filling
- Venting
- Checking safety valve operation
- Verifying the expansion tank precharge pressure
- Verifying that all connections are watertight
- Checking the operation of gauges, thermostats and safety devices
- Noting the maximum design pressure and tank temperature limits  
(see boilerplate)

The water used to fill the system should ideally be as hot as possible to facilitate venting and reduce thermal expansion when heating. The overflow pipe should also be constructed to allow for thermal expansion of water and ensure that no moisture damage arises from outflows. It is important to make sure that the water in the accumulator is suitable for use as both storage and domestic hot water! Further details of water quality requirements may be found in the materials bank at [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi).

The system pressure may not be permitted to exceed the maximum design pressure for the tank (see boilerplate). Pipework should be lagged only after checking the joints, and lagging should allow for later servicing of appliances.

**Care must be taken when emptying the system to ensure that replacement air enters the accumulator freely!**

The firm installing the appliance must ensure that the user is adequately instructed in its operation. There is an installation and training certificate on the page 29 of this manual that the fitter **MUST COMPLETE** to conclude this instruction stage. We recommend labelling each component of the system, for example with stickers, to ensure that the user can clearly identify these parts.

The heating system must have enough air outlet vents to ensure that the accumulator and system operate correctly. It may be necessary to discharge air from a newly installed accumulator and system over several days.

The system expansion tank must be correctly dimensioned and its precharge pressure must be set according to the manufacturer's instructions. The accumulator may be damaged if the expansion tank is incorrectly dimensioned or installed. The accumulator must be fitted with at least one pressure safety valve, and the operation of this valve must be tested in accordance with the instructions of its manufacturer.

Akvaterm accumulators do not require daily servicing, but a superficial **annual inspection** should be performed.

The annual inspection should examine all connections to the accumulator:



Hatch sealing surfaces



Connections

**The plastic cover must be removed when checking a hatch.**

Contact your plumber immediately on detecting a leak or other abnormality.

Repeatedly topping up a heating system causes damage and the need to do so may indicate the presence of a leak.

### Troubleshooting

There are several possible causes of pressure fluctuations. The most common reasons are listed below. Please contact the firm that installed your appliance or a local plumbing business on observing any of the following faults.

- A leak in the system
- The expansion tank is the wrong size or its precharge pressure is incorrect
- Boiling occurs in the system
- There is air in the system
- The pressure gauge is not working correctly

**Any need to top up the accumulator is grounds for suspecting a leak in the system.**


The accessories and materials supplied together with the accumulator must be installed and operated according to the manufacturer's instructions by a suitably qualified professional fitter, allowing for statutory regulations and precautions. The supplier must be notified immediately of any problems arising from these accessories.

The plumbing and electrical work involved in installing an appliance and taking it into use must always be assigned to a competent firm.


The installation procedure should ensure an adequate number of thermometers and leave space for subsequent lagging when making

pipe connections. The accumulator flange joints, hatches and other connections must be lagged to minimise heat loss.


Some schematic diagrams are shown below. These do not illustrate actual connections or installations.

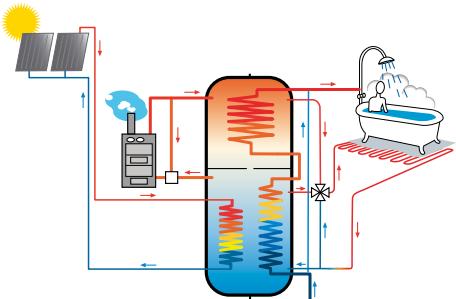


AKVA SOLAR with solar collectors and back boiler

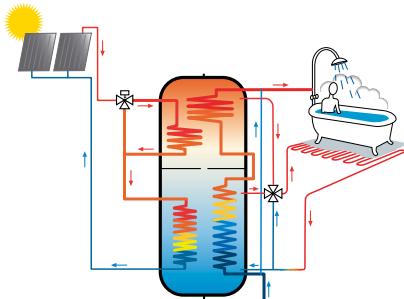


AKVA SOLAR PLUS with solar collectors

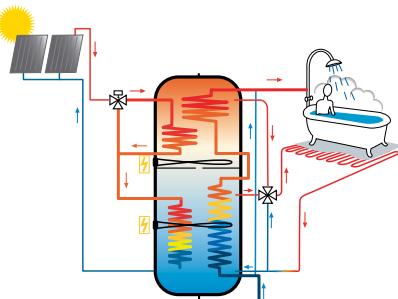


AKVA SOLAR PLUS with solar collectors and immersion heaters

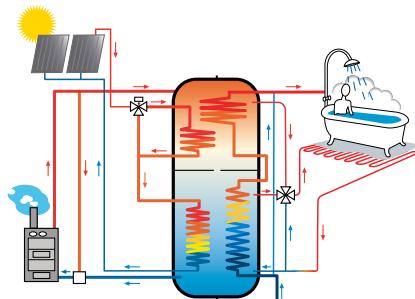


AKVA SOLAR PLUS with solar collectors and wood boiler

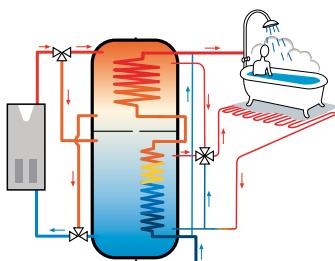


AKVA GEO with heat pump

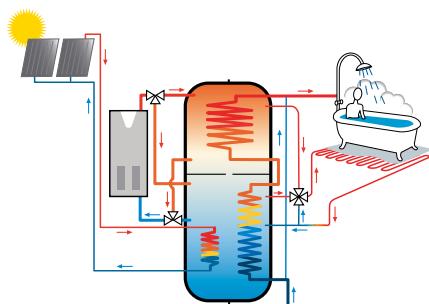

AKVA GEO SOLAR with heat pump and solar collectors

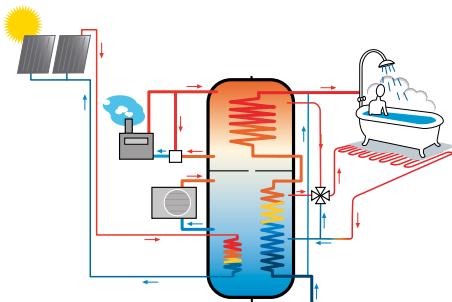

AKVA GEO SOLAR with air source heat pump, solar collectors and back boiler

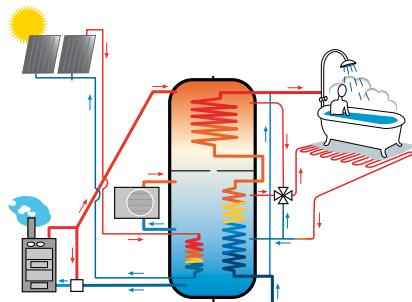

AKVA GEO SOLAR with air source heat pump, solar collectors and wood boiler

## 6.1. Immersion heater installation

Akvaterm recommends the use of packing cord (hemp) and plumber's putty for installing an immersion heater, although various rubber gaskets may also be used. Use of a dedicated immersion heater spanner is recommended.

Procedure using packing cord and plumber's putty:

- Roughen the thread with a hacksaw or pliers to stop the hemp twisting when you tighten the connection. Spread the putty on the external thread, filling the grooves to an even surface.
- Straighten the packing cord by hand and splay out the fibres.
- Wind the packing cord evenly and firmly, starting from the end of the immersion heater thread and winding in the

direction of the thread along its entire length. The packing cord will fill the thread groove with the thread peaks remaining visible.

- Spread a thin, even layer of plumber's putty on top of the thread. Make sure that no cord reaches the head of the immersion heater.
- Screw the immersion heater into position, removing excess putty with a rag or wire brush.
- Check the connection tightness regularly. The immersion heater connection includes a factory-fitted leak protector that should always remain in position. The leak protector will divert any leaks to the outside of the tank where they are readily noticeable.

## 6.2. Installation of a flanged coil or blind flange in a hatch


We recommend using guide pins to position the gasket and coil optimally when installing a flanged coil. A correctly compressed silicon rubber gasket supplied by the manufacturer for use in the hatch concerned provides an adequate seal. This compression is achieved

by evenly tightening each bolt slightly in turn to an adequate tightening torque of 10 Nm. Check that the gasket does not protrude more than 5 mm from the space between the flange and the hatch. Tightness should be checked regularly.

**6.3. Connecting a SOLAR PLUS valve**

The following illustration shows how to connect the ESBE VTD322 valve used in SOLAR PLUS designs (Taken from the ESBE VTD322


manual). Consult the valve manual for further details.

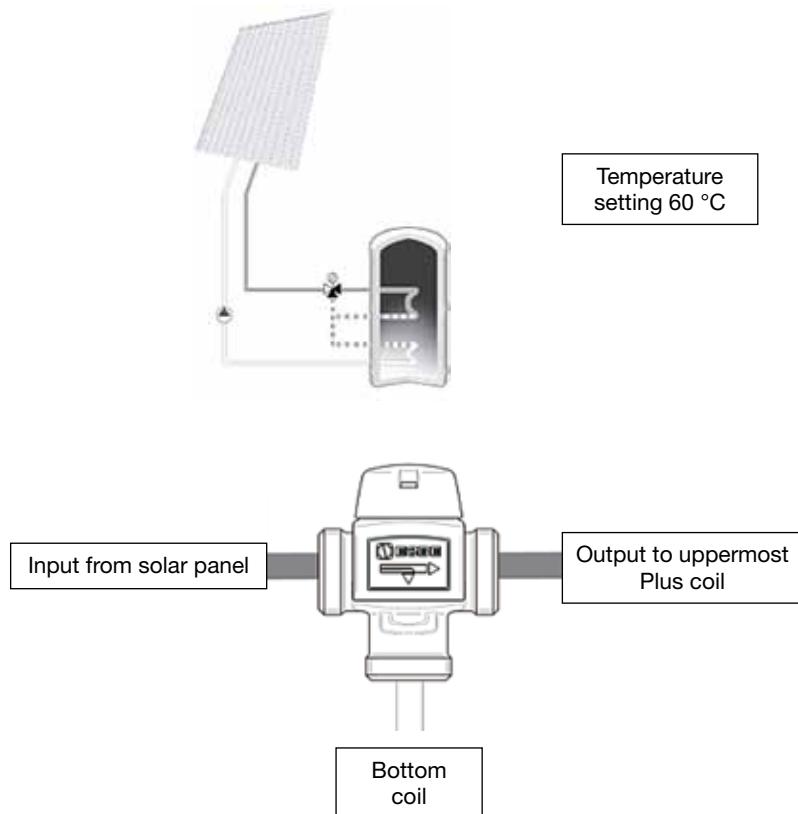

#### 6.4. Using a BIVALENT four-way valve in a heating circuit

The following illustration shows arrangements for a heating circuit with ESBE VRB141 valve.

Please note the symbols shown in the connection diagram and the manner of connecting them. Consult the valve manual for further details.


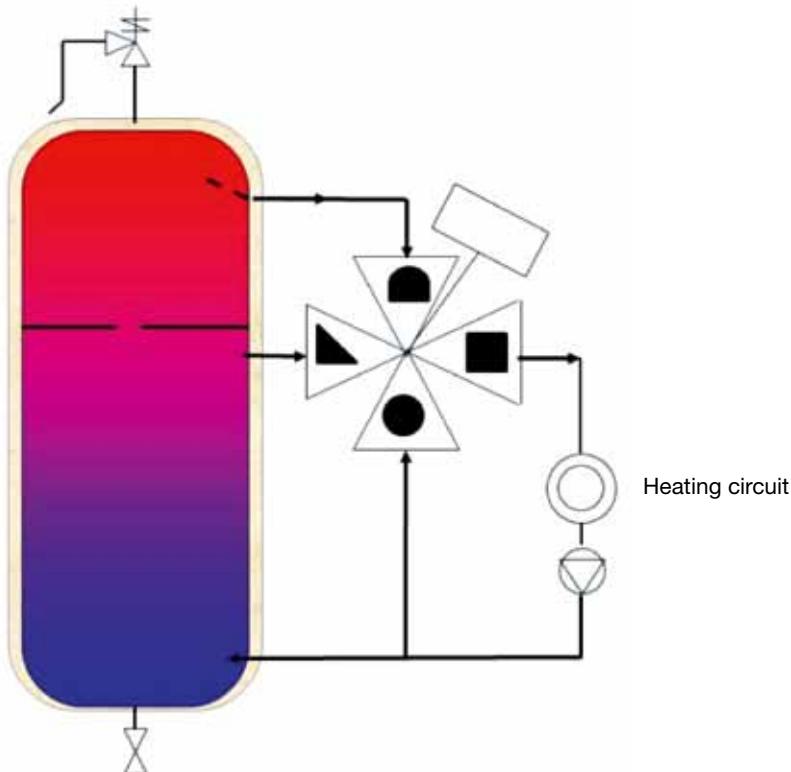


## 6.5. Installation of separable sections

Separable sections are designed to facilitate tank installation at renovation sites or through small inlet openings, enabling the mounting of optimally large accumulators on site.

1. An accumulator in separable sections has detachable insulation pads that cannot be removed without dismantling the external covering plate of the tank. This requires removal of all drill screws. Special care should be taken at this stage to avoid damaging the covering plate.
2. The separate section pads become accessible after removing the covering plate. They are fastened to the accumulator with tape for transportation. Carefully detach the section pads and set them aside while moving the accumulator.
3. On detaching the section pads, the tank can be carried through a door roughly as wide as the diameter of the metal jacket. With the tank in position, the section pads may be reattached using urethane adhesive. Be careful not to use too much adhesive and check that the fastening hooks for the covering plate screws are in position after attaching the sections.
4. Carefully replace the outer covering plate. It is a good idea to use a binding cloth or similar aid to tighten the covering plate onto the urethane, but be careful not to damage the surface of the covering plate. For example, a cardboard protector can be placed under the binding cloth to avoid scratching the covering plate. Fasten the drill screws after correctly repositioning the covering plate.

A properly installed accumulator with separable sections has practically the same insulation properties as a normal accumulator. The most important aspect of conserving insulation is to take care when cementing the urethane segments back onto the tank. Separable sections are available for most round accumulators in the Akvaterm range.

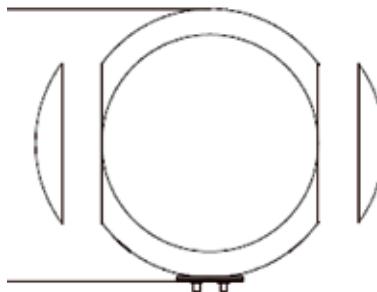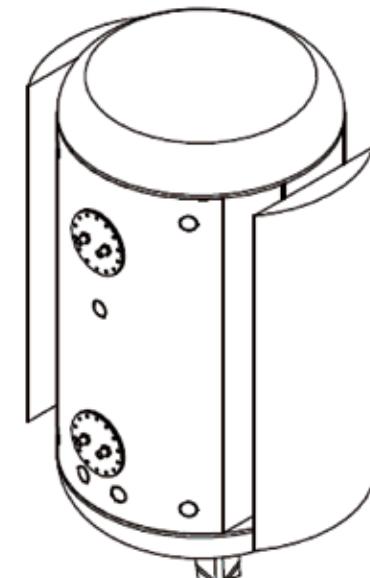

Accumulator owners must ensure that this certificate is properly completed on installation!

### Details of the tank and system

Tank number: \_\_\_\_\_ Tank designation \_\_\_\_\_  
Address where installed: \_\_\_\_\_  
System pressure: \_\_\_\_\_  
Expansion tank size: \_\_\_\_\_  
Forms of heating: \_\_\_\_\_  
Heating element power: \_\_\_\_\_

### Details of plumber

Name of firm: \_\_\_\_\_  
Name of fitter: \_\_\_\_\_  
Telephone number: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Date of plumbing in: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
Signature of fitter: \_\_\_\_\_

### Details of electrician

Name of firm: \_\_\_\_\_  
Name of electrician: \_\_\_\_\_  
Telephone number: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Electrical installation date: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
Signature of electrician: \_\_\_\_\_

### The following checks and actions have been taken

- Safety valve operation OK
- The fitter has instructed the user in operating the accumulator
- Pipe joints checked for tightness after installation

Akvaterm Oy grants a two (2) year warranty against defects in materials and workmanship on all newly purchased products that it manufactures, reckoned from the date of installation. Akvaterm Oy grants a 2-year warranty on accessories that it sells, in accordance with the warranty conditions of the product manufacturer. This warranty shall be valid against the accompanying warranty receipt (or receipt for payment) in accordance with the General Conditions for the Supply of Machinery and other Mechanical, Electrical and Electronic Equipment in Denmark, Finland, Norway and Sweden (NL 09).

The warranty shall include the costs of repairing damage caused to the product itself by defects in design, manufacturing and raw materials that are notified to and verified by the warrantor during the warranty period.


The warranty shall not cover defects caused by external factors, such as transportation or storage, carelessness or misuse, electrical or pipe installation, servicing, repair or other modification work performed by third parties, or other circumstances beyond the control of the warrantor.

The warranty shall not cover repairs of defects that are of no significance to product function, product installation, cleaning measures or guidance in operation. The warranty shall also not cover liability for consequential damage.

Warranty repairs shall be performed without charge. The warrantor must be notified without delay and no later than within 14 days of the appearance of a defect during the warranty period.

The warranty shall remain in force on condition that the product is used normally, and has been installed by an industry professional in compliance with the manufacturer's instructions. The warrantor shall be notified in writing of any change in ownership of the product during the warranty period. The warranty shall be valid in all Member States of the European Union. The warranty shall lapse if any details on the boilerplate have been deleted or altered.

Akvaterm Oy shall comply with the General Conditions for the Supply of Machinery and other Mechanical, Electrical and Electronic Equipment in Denmark, Finland, Norway and Sweden (NL 09).

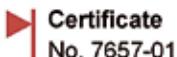

# Inspecta

EN

Inspecta Sertifointti Oy has granted this certificate as proof that the quality system of

**Akvaterm Oy  
Kokkola**

complies with the requirements of the standard

**ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005**

Certification covers

**Manufacturing and sales of HVAC tanks, pressure vessels  
and associated products.**

The certificate is issued on 2014-06-23.

The certificate is valid until 2017-06-23.

Tomi Kasurinen, Managing Director

The certificate is valid on condition that the quality system of the organization  
remains in compliance with the aforementioned standard and the General Regulations ABC 200.  
The validity of the certificate can be checked on the Internet at [www.inspecta.fi](http://www.inspecta.fi).



Inspecta Sertifointti Oy  
P.O. Box 1000, Sömaliskatu 2  
FI-00581 Helsinki, Finland  
Tel. +358 10 521 600

 Certificate  
No. 7658-01

**Inspecta**

M  
N

Inspecta Sertifointi Oy has granted this certificate as proof that the environmental management system of

**Akvaterm Oy  
Kokkola**

complies with the requirements of the standard

**ISO 14001:2004**

Certification covers

**Manufacturing and sales of HVAC tanks, pressure vessels and associated products.**

The certificate is issued on 2014-06-23.

The certificate is valid until 2017-06-23.



Tomi Kasurinen, Managing Director

The certificate is valid on condition that the environmental management system of the organization remains in compliance with the aforementioned standard and the General Regulations ABC 200.

The validity of the certificate can be checked on the Internet at [www.inspecta.fi](http://www.inspecta.fi)



Inspecta Sertifointi Oy  
P.O. Box 1000, Sörnäisterikatu 2  
FI-00581 Helsinki, Finland  
Tel. +358 10 521 600



EN

# Certificate of conformity

**This is to certify that the product that we have manufactured satisfies the conditions set for the product and for manufacturing.**

Manufacturer:  
AKVATERM OY  
Jänismaantie 12  
FI-67800 Kokkola, Finland

All tanks are designed and manufactured in accordance with paragraph 3 of Article 3 of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC. Pressure equipment and/or assemblies below or equal to the limits in sections 1.1, 1.2 and 1.3 and section 2 respectively must be designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice of a Member State in order to ensure safe use. Pressure equipment and/or assemblies must be accompanied by adequate instructions for use and must bear markings to permit identification of the manufacturer or of his authorized representative established within the Community.

Such equipment and/or assemblies must not bear the CE marking referred to in Article 15.

All tanks have been designed and manufactured in compliance with standard SFS-EN 13445.

Our operations comply with quality management standard SFS-EN ISO 9001 and environmental management standard SFS-EN ISO 14001, with all welding work in manufacturing governed by an SFS-EN ISO 3834-2 certified quality assurance system. The quality system is audited by Inspecta Sertifointi Oy.

AKVATERM OY • Jänismaantie 12 • FI-67800 Kokkola  
Tel. +358 6 824 4200 • Fax +358 6 824 4224  
[info@akvaterm.fi](mailto:info@akvaterm.fi) • [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)

1. INLEDNING .....	35
2. TRANSPORT OCH TANKSPECIFIKATIONER .....	36
3. PLACERING .....	37
4. FÖRBEREDELSER INFÖR ANVÄNDNING .....	38
5. DRIFT OCH UNDERHÅLL .....	39
6. INSTALLATION .....	40
6.1. Installation av elpatron .....	41
6.2. Installation av slinga med rörfläns eller blindfläns i en lucka .....	41
6.3. Ansluta en SOLAR PLUS-ventil .....	42
6.4. Användning av en bivalent fyrvägsventil i en värmekrets .....	43
6.5. Installation av tank med löstagbara sektioner .....	44
7. INSTALLATIONS- OCH KONTROLLINTYG .....	45
8. GARANTIVILLKOR .....	46
9. BILAGOR .....	47

Gratulerar till ditt köp av en pålitlig och anpassningsbar ackumulatortank från Akvaterm för ditt värmesystem.

Akvaterm har mer än 20 års erfarenhet av att tillverka ackumulatortankar. Vår tillverkningsprocess uppfyller kraven i kvalitetsstandarden SFS-EN ISO 9001 och miljöstandarden SFS-EN ISO 14001. Alla svetsprocesser i tillverkningen styrs av det certifierade kvalitetssäkringssystemet SFS-EN ISO 3834-2. Dessa system granskas av Inspecta Sertifointi Oy. Ackumulatortankens trycksäkerhet verifieras genom provtryckning i enlighet med tryckkärlsdirektivet.

Denna handbok är avsedd för både installatörer och användare av Akvaterms ackumulatortankar. Ägaren bör försäkra sig om att installationsintyget på sidan 45 blir korrekt ifyllt i samband med installationen!

Förvara denna handbok i det härför avsedda dokumentfacket på sidan av ackumulator-tanken.

För mer information om Akvaterm och våra produkter, besök [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)

## AKVATERM OY

Haralandvägen 12  
FI-67800 Karleby  
FINLAND

Tel. +358 6 824 4200  
Fax +358 6 824 4224

[info@akvaterm.fi](mailto:info@akvaterm.fi)  
[www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)



Ackumulatortanken ska transporteras och förvaras stående. Särskild försiktighet måste iakttas för att undvika skador på utsidan av ackumulatortanken under eventuell horisontell transport. Att förfse transportplattformen med exempelvis mineralullsskivor av lämplig tjocklek kan förhindra skador på produkten.

För att lyfta och flytta ackumulatortanken, använd den medföljande lyftbygeln, alternativt gaffeltruck. Lyftbygeln som medföljer produkten är inslagen i plast på ovansidan av tanken. Alla tillbehör är förpackade på tankens ovansida.

Lyftbygeln ska vara ordentligt fastskruvad, ända till botten av gängan! Tanken får aldrig lyftas i lutande läge.

**Eventuella klagomål om synliga transportskador måste anges på fraktsedeln och eventuella dolda skador ska rapporteras senast 6 dagar efter mottagandet av produkten.**

Det finns en märkplåt på varje tank tillverkad av Akvaterm, som visar tillverkningsnummer och andra uppgifter som behövs i händelse av servicearbete eller beställning av tillbehör. Tillverkningsnumret kan användas för att spåra de material som använts vid tillverkning av tanken och detaljerna i dess konstruktion och tillverkning.

TILLVERKNINGSNUMMER



AKVA EXAMPLE 1000			
Valm.nro Tilly.vnr Manufacturing no.	12345	Vuosi År Year	2013
Säiliö Tank Vessel		Kierukka Batteriberedare Coil	LK35
Max. lämpötila Max. temp. C	65	110	
Min. lämpötila Min. temp. C	0	0	
Max. käyttöpaine Max. tryck/Mpa Max. pressure	0,15	1,0	
Tilavuus Volym Volume	1000		
	AKVATERM OY	Tel. +358 6 824 4200 Fax +358 6 824 4224	
	Jänismaantie 12 FI-67800 Kokkola FINLAND	info@akvaterm.fi www.akvaterm.fi	

Ackumulatortanken kan placeras i princip varsomhelst, så länge kraven i byggreglerna uppfylls.

Det är mycket viktigt att hänsyn tas till totalvikten av den fulla ackumulatortanken och att golvet förstärks om så krävs. Ackumulatortanken kan också fästas i en vägg, förutsatt att detta inte hindrar montering av anslutningar och underhållsarbeten. Det finns inget behov av mer utrymme ovanför ackumulatorn än vad som krävs för att göra anslutningar.

Ackumulatorn kan transporteras eller tillfälligt förvaras på sidan när den förs i läge. Om ackumulatorn läggs på sidan när den förs i läge måste den diagonala längden (se bild) och höjden på installationsutrymmet beaktas när apparaten lyfts i upprätt läge. Beroende på tankens diameter kommer dess diagonallängd vara ca 10–15 procent längre än dess höjd.

Upp till 10 cm extra monteringshöjd kan göras tillgängliga genom att benen på ackumulatorn kortas. Alternativt kan golvet försänkas för att rymma benen. Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för dräneringsanslutningen under tanken.



## Att kontrollera efter installationen:

- Övervaka när tanken fylls
- Avluftring
- Kontrollera säkerhetsventilens funktion
- Kontrollera förtrycket i expansionskärlet
- Kontrollera att alla anslutningar är täta
- Kontrollera att mätare, termostater och säkerhetsanordningar fungerar som de ska
- Observera gränsvärdena för maximalt tryck och temperatur (se märkplåten på produkten)

Det vatten som används för att fylla systemet bör vara så varmt som möjligt för att underlätta avluftring och minska värmeförvirringen vid uppvärmningen. Bräddavloppet bör möjliggöra termisk expansion av vattnet och vara konstruerat så att inga fuktskador uppstår. Viktigt! Vattnet i ackumulatortanken måste kunna lagras och användas som varmvatten i hemmet. För mer information om vattenkvalitet, se kunskapsbanken på [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi).

Trycket i systemet får inte överstiga tankens maxtryck (se märkplåten på produkten). Isoleringen av rör ska göras efter att kopplingarna kontrollerats och får inte utföras på ett sätt som förhindrar senare servicearbete.

### **Vid tömning av systemet, se till att tillräckligt med ersättningluft strömmar in i ackumulatortanken!**

Det företag som installerar apparaten ska se till att användaren får instruktioner om hur den ska användas. På sidan 45 i den här handbo-

ken finns ett installations- och utbildningscertifikat som montören **MÅSTE FYLLA I**. Vi rekommenderar att varje komponent i systemet märks upp, till exempel med klistermärken, så att användaren tydligt kan identifiera dem. Värmesystemet måste ha tillräckligt många avluftingsventiler för att säkerställa att ackumulatortanken och systemet fungerar korrekt. I vissa fall kan det vara nödvändigt att släppa ut luft från en nyinstallerad ackumulator och systemet under flera dagar.

Systemets expansionskärl måste dimensioneras rätt och dess förtryck måste ställas in enligt tillverkarens instruktioner. Ackumulatortanken kan skadas om expansionskärlet är felaktigt dimensionerat eller installerat. Ackumulatortanken måste vara försedd med minst en trycksäkerhetsventil, och driften av denna ventil måste provas i enlighet med instruktioner från tillverkaren.

En ackumulatortank från Akvaterm kräver inte daglig service, men en **årlig inspektion** bör utföras.

Vid den årliga inspektionen bör alla anslutningar till ackumulatortanken kontrolleras:



Luckans tätningsytor



Anslutning

**Plastlocket måste tas bort när en lucka ska inspekteras.**

Kontakta omedelbart en rörmokare om du upptäcker en läcka eller annan avvikelse.

Att upprepade gånger fylla på ett värmesystem orsakar skada och behovet av att göra detta kan tyda på en läcka.

### Felsökning

Det finns flera möjliga orsaker till tryckvariationer. De vanligaste orsakerna visas nedan. Kontakta det företag som installerat apparaten eller ett lokalt VVS-företag om du observerar något av följande fel.

- En läcka i systemet
- Expansionskärlet är feldimensionerat eller dess förtryck är felaktigt
- Vattnet i systemet kokar
- Luft i systemet
- Tryckmätaren fungerar inte som den ska

**Om ackumulatortanken behöver fyllas på finns det förmodligen en läcka i systemet.**


Tillbehör och material som levereras tillsammans med ackumulatortanken måste installeras av en kvalificerad professionell montör i enlighet med tillverkarens instruktioner, gängse försiktighetsåtgärder och lagstadgade regler. Leverantören ska omedelbart underrättas om eventuella problem med dessa tillbehör uppstår.

Alla VVS- och elarbeten i samband med installationen av ackumulatortanken måste utföras av ett kompetent företag.


Vid installationen ska ett tillräckligt antal termometrar monteras och plats göras för efterföljande isolering vid rörkopplingar. Ackumu-

latortankens rörkopplingar, luckor och andra anslutningar måste isoleras för att minimera värmeförluster.


Nedan visas några exempel på installerade system. Observera att bilderna inte visar faktiska anslutningar eller installationer.

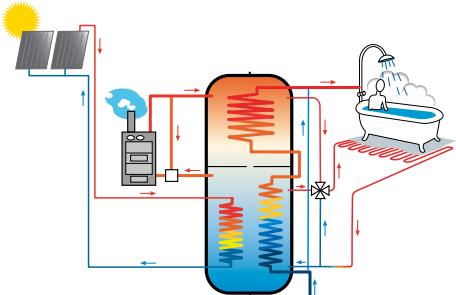


AKVA SOLAR med solfångare och värmepanna

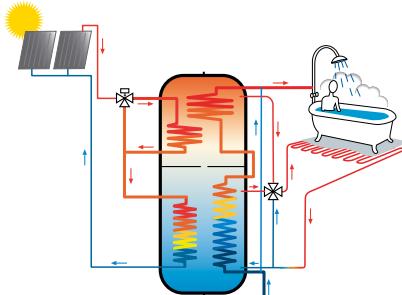


AKVA SOLAR PLUS med solfångare

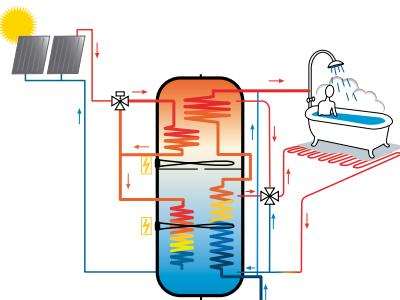


AKVA SOLAR PLUS med solfångare och elpatron

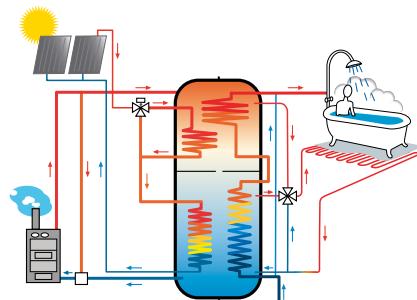


AKVA SOLAR PLUS med solfångare och vedpanna

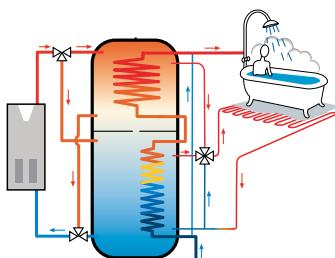


AKVA GEO med värmepump

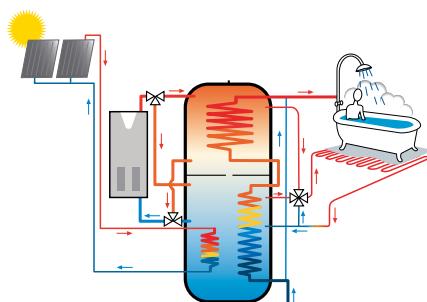

AKVA GEO SOLAR med värmepump och solfångare

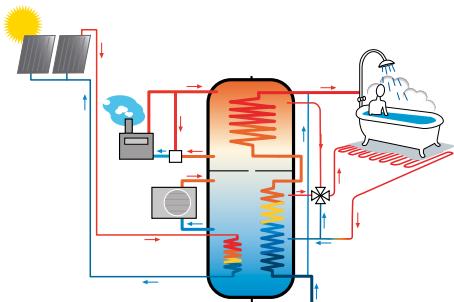

AKVA GEO SOLAR med luft/vattenvärme-pump, solfångare och vattenmantlad kamin

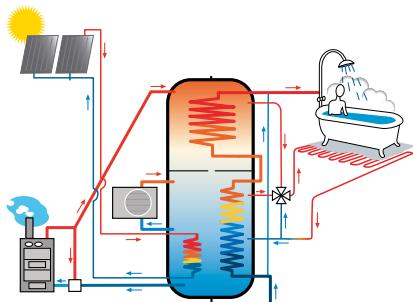

AKVA GEO SOLAR med luft/vattenvärme-pump, solfångare och vedpanna

## 6.1. Installation av elpatron

Akvaterm rekommenderar tätningsgarn (hampa) och rörmokarkitt vid installation av elpatron, även om olika gummiträckningar också kan användas. Använd en särskild hylsnyckel för elpatron.

Anvisning för tätning:

- Rugga upp garnet med en bågfil eller tång för att förhindra att hampan vrider sig när du drar åt. Applicera kitt på yttre gängan så att gängan fylls och jämna ytan.
- Sträck garnet för hand och sprid ut fibrerna.
- Linda tätningsgarnet jämnt och hårt. Börja i slutet av elpatronens gänga och linda i gängspårets riktning längs hela

dess längd. Tätningsgarnet ska fylla upp gängspåret med gängtopparna synliga.

- Applicera ett tunt och jämt lager kitt på garnet. Kontrollera att garnet inte har kontakt med elpatronens ände.
- Skruva fast elpatronen och ta bort överflödigt kitt med en trasa eller stålborste.
- Kontrollera regelbundet att anslutningen är tät. Elpatronsanslutningen är försedd med ett fabriksmonterat läckageskydd som alltid ska sitta på plats. Läckageskyddet avleder eventuella läckor till utsidan av tanken där de snabbt kan upptäckas.

## 6.2. Installation av slinga med rörfläns eller blindfläns i en lucka


Vi rekommenderar att du använder styrstift för att placera packningen och slingan optimalt. En korrekt komprimerad silikonpackning från tillverkaren för användning i den aktuella luckan ger en tillräcklig tätning. Denna komprime-

ring uppnås genom att varje bult växelvis dras åt till ett åtdragningsmoment på 10 Nm. Kontrollera att packningen inte sticker ut mer än 5 mm från utrymmet mellan flänsen och luckan. Anslutningen bör kontrolleras regelbundet.

### 6.3. Ansluta en SOLAR PLUS-ventil

Följande bild visar hur du ansluter ventilen ESBE VTD322, som används i värmesystem med SOLAR PLUS (bilder hämtade från instal-


lationsmanual för ESBE VTD322). För mer information, se ventilens manual.

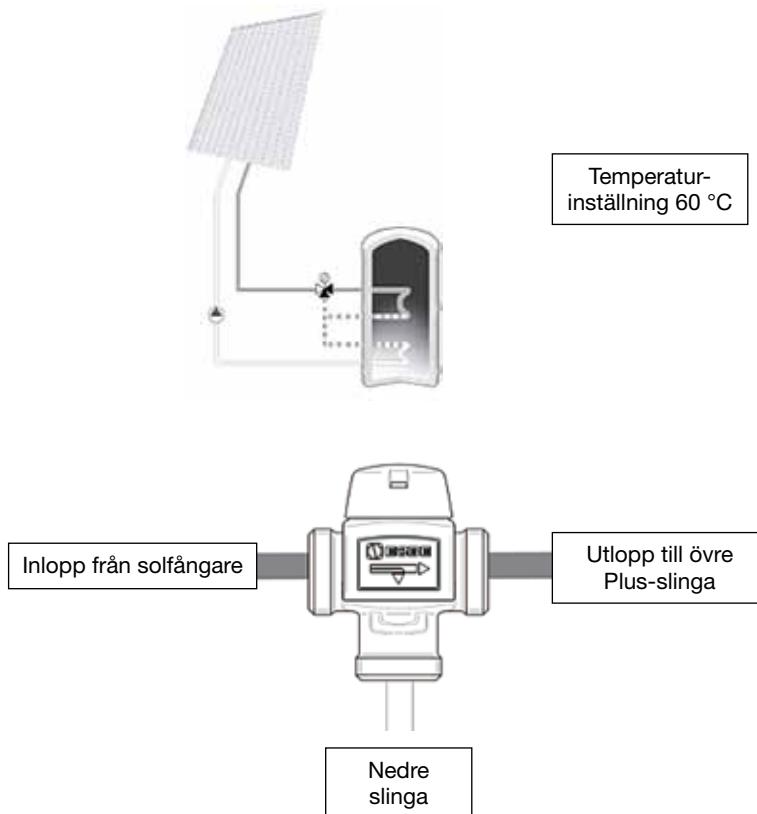

#### 6.4. Användning av en bivalent fyrvägsventil i en värmekrets

Följande bild visar en värmekrets med fyrvägsventilen ESBE VRB141.

Observera symbolerna som visas i kopplings-schemat och hur de ansluts. För mer information, se ventilens manual.


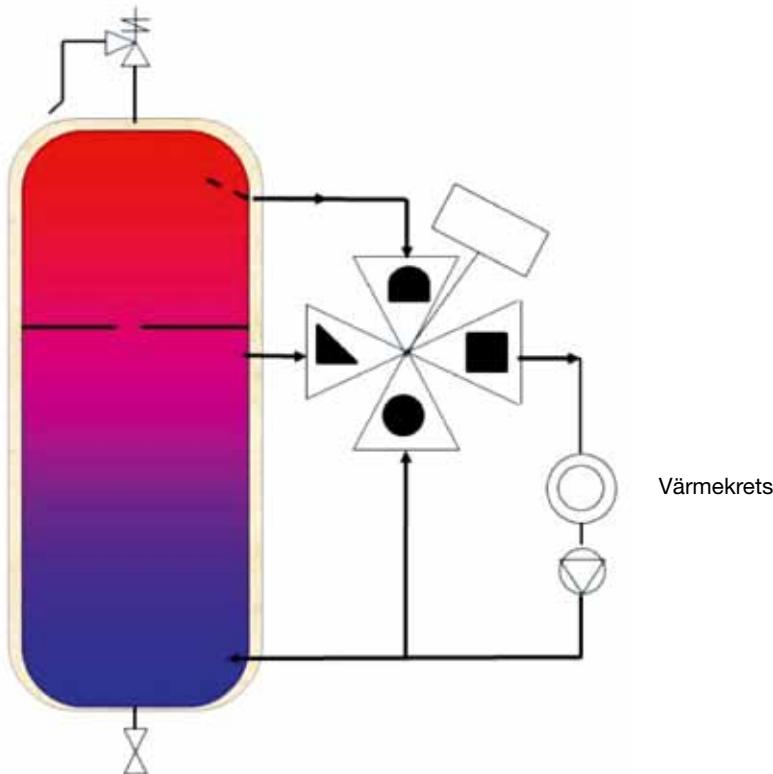


## 6.5. Installation av tank med löstagbara sektioner

En ackumulatortank med löstagbara sektioner underlättar installationen vid renoveringar eller på platser med trånga dörröppningar och möjliggör montering av en ackumulatortank med optimal storlek.

1. Dessa ackumulatortankar har sektioner med löstagbar isolering under täckplåten. Samtliga skruvar måste lossas när täckplåten tas bort. Var försiktig så att inte täckplåten skadas.
2. De löstagbara sektionerna är tejpade för att undvika transportskador. Lossa sektionerna försiktigt och ställ dem åt sidan medan tanken flyttas.
3. När sektionerna lossats kan tanken tas in genom dörröppningar med ungefär samma bredd som metallhöljet. När tanken är på plats kan sektionerna åter fästas med uretanlim. Använd inte för mycket lim och kontrollera att fästena för täckplattans skruvar är på plats.
4. Sätt försiktigt tillbaka täckplåten. Det är en bra idé att använda ett spännband eller liknande för att dra åt täckplattan mot limmet, men var noga med att inte skada täckplåtens yta. Ett tips är att sätta en bit kartong under spännet för att undvika repor. Fäst skruvarna när täckplåten är på plats.

En korrekt installerad ackumulatortank med löstagbara sektioner har i princip samma isoleringsegenskaper som en normal tank. Det viktigaste ur isoleringssynpunkt är att vara noga med att isoleringssektionerna hamnar rätt när du limmar fast dem. De flesta runda ackumulatortankar från Akvaterm kan beställas med löstagbara sektioner.

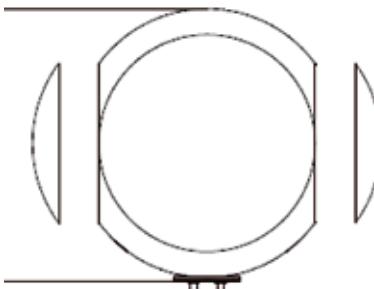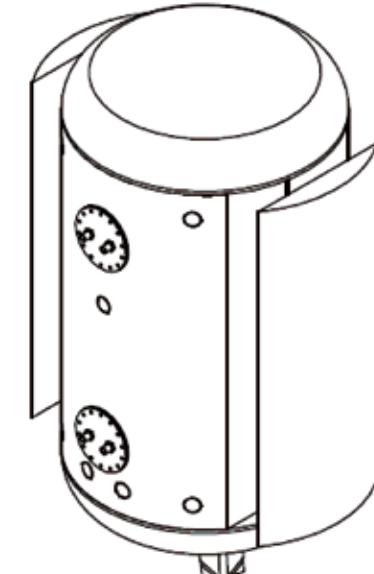

Ackumulatortankens ägare måste se till att detta certifikat är korrekt ifyllt efter installationen!

### Information om produkten och systemet

Tank nummer: \_\_\_\_\_ Produktbeteckning: \_\_\_\_\_  
Adress, installationsplats: \_\_\_\_\_  
Systemtryck: \_\_\_\_\_  
Expansionskärl, storlek: \_\_\_\_\_  
Uppvärmningsmetod: \_\_\_\_\_  
Värmeelement, effekt: \_\_\_\_\_

### Information om VVS-installatör

Företag: \_\_\_\_\_  
Namn: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-post: \_\_\_\_\_  
Installationsdatum, VVS: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
Underskrift: \_\_\_\_\_

### Information om elinstallatör

Företag: \_\_\_\_\_  
Namn: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-post: \_\_\_\_\_  
Installationsdatum, el: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
Underskrift, elektriker: \_\_\_\_\_

### Följande kontroller och åtgärder har vidtagits

- Säkerhetsventil drift OK
- Montören har instruerat användaren om hur ackumulatortanken används
- Rörkopplingar kontrollerade för täthet efter installationen

Akvaterm Oy lämnar två (2) års garanti mot material- och tillverkningsfel på alla nya produkter räknat från installationsdatum. Akvaterm Oy lämnar en 2-års garanti på tillbehör, i enlighet med tillverkarens garantivillkor. Garantin gäller mot uppvisande av medföljande garantibevis (eller kvitto för betalningen) i enlighet med de allmänna villkoren för leverans av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning i Danmark, Finland, Norge och Sverige (NL 09).

Garantin omfattar kostnaderna för att reparera skador på produkten som uppkommit på grund av konstruktions-, tillverknings- och materialfel som anmänts till och kontrollerats av garantigivaren under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av yttre faktorer, såsom transport eller lagring, slarv eller felaktig användning, elektrisk installation eller rörinstallation, service, reparation eller annat förändringsarbete som utförts av tredje part, eller andra omständigheter som ligger utanför garantigivarens kontroll.

Garantin omfattar inte reparationer av fel som är utan betydelse för produktens funktion, produktinstallation, rengöringsåtgärder eller driftsinstruktion. Garantin omfattar inte följdskador.

Garantireparationer utförs utan kostnad. Garantigivaren ska meddelas utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter uppkomsten av en defekt under garantiperioden.

Garantin gäller under förutsättning att produkten används normalt, och har installerats av en yrkesman i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om produkten byter ägare under garantiperioden ska garantigivaren meddelas skriftligen om detta. Garantin gäller i alla medlemsstater i Europeiska unionen. Garantin upphör att gälla om någon av uppgifterna på märkplåten har tagits bort eller ändrats.

Akvaterm Oy följer de allmänna villkoren för leverans av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning i Danmark, Finland, Norge och Sverige (NL 09).



**Inspecta**

sv

Inspecta Sertifointi Oy har beviljat detta certifikat, vilket intygar att organisationen

**Akvaterm Oy  
Kokkola**

har ett kvalitetssystem i överensstämelse med standarden

**ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005**

Certifieringen omfattar följande verksamhet

**Tillverkning och försäljning av VVS-tankar, tryckkärl  
och tillhörande produkter.**

Certifikatet är beviljat 2014-06-23.

Detta certifikat gäller t.o.m. 2017-06-23.

Tomi Kasurinen, verkställande direktör

Certifikatet förutsätter att organisationens kvalitetssystem är i överensstämelse med den  
övannämnda standarden och kraven i ABC 200.  
Certifikatets giltighet kan verifieras på hemsidan [www.inspecta.fi](http://www.inspecta.fi)



ISO 9001  
ISO 3834-2



Inspecta Sertifointi Oy  
P.O. Box 1000, Sörmlistenskatu 2  
FI-00581 Helsinki, Finland  
Tel. +358 10 521 600



Certifikat  
nr. 7658-01

**Inspecta**

SV

Inspecta Sertifointi Oy har beviljat detta certifikat, vilket intygar att organisationen

**Akvaterm Oy  
Kokkola**

har ett miljöledningssystem i överensstämmelse med standarden

**ISO 14001:2004**

Certifieringen omfattar följande verksamhet

**Tillverkning och försäljning av VVS-tankar, tryckkärl  
och tillhörande produkter.**

Certifikatet är beviljat 2014-06-23.

Detta certifikat gäller t.o.m. 2017-06-23.

Tomi Kasurinen, verkställande direktör

Certifikatet förutsätter att organisationens miljöledningssystem är i överensstämmelse med den ovan nämnda standarden och kraven i ABC 200.

Certifikatets giltighet kan verifieras på hemsidan [www.inspecta.fi](http://www.inspecta.fi)

**- IQNet -**  
MEMBER



**FINAS**  
Finnish Accreditation Service  
5602 (EN ISO/IEC 17021)

Inspecta Sertifointi Oy  
P.O. Box 1000, Sörnäistenkatu  
FI-00581 Helsinki, Finland  
Tel. +358 10 521 600



# Intyg om överensstämmelse

**Härmed intygas att den produkt som vi har tillverkat uppfyller villkoren för produkten och för tillverkning.**

Tillverkare:  
AKVATERM OY  
Haralandvägen 12  
FI-67800 Karleby, Finland

Alla tankar är konstruerade och tillverkade enligt de krav som ställs i punkt 3 i artikel 3 i tryckkärlsdirektivet 97/23/EG. Tryckutrustning och/eller aggregat med värden under eller lika med gränsvärdena i avsnitten 1.1, 1.2 och 1.3 och avsnitt 2 skall, i syfte att säkerställa en säker användning, konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis i en medlemsstat. Tryckutrustning och/eller aggregatet skall åtföljas av tillräckliga instruktioner för användning och vara märkt för att identifiera tillverkaren eller dennes representant inom gemenskapen. Sådan utrustning och/eller aggregat får inte vara försedd med CE-märkning som avses i artikel 15.

Alla tankar har konstruerats och tillverkats i enlighet med standarden SFS-EN 13445.

Vår tillverkningsprocess uppfyller kraven i kvalitetsstandarden SFS-EN ISO 9001 och miljöstandarden SFS-EN ISO 14001. Alla svetsprocesser i tillverkningen styrs av det certifierade kvalitetssäkringssystemet SFS-EN ISO 3834-2. Kvalitetssystemet granskas av Inspecta Sertifointi Oy.

AKVATERM OY • Haralandvägen 12 • FI-67800 Kokkola  
Tel. +358 6 824 4200 • Fax +358 6 824 4224  
[info@akvaterm.fi](mailto:info@akvaterm.fi) • [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)

1. ALLGEMEINES .....	51
2. TRANSPORT UND BEHÄLTERDATEN .....	52
3. ANBRINGUNG .....	53
4. INBETRIEBNAHME .....	54
5. BETRIEB UND WARTUNG .....	55
6. MONTAGEANWEISUNGEN .....	56
6.1. Einbau des Widerstands .....	57
6.2. Einbau einer Wendel mit Flansch oder eines Blindflansches an die Handklappe .....	57
6.3. Anschluss des SOLAR PLUS-Ventils .....	58
6.4. Ausführung des Heizkreislaufs mit BIVALENT-Vierwegeventil .....	59
6.5. Einbau der losen Segmente .....	60
7. MONTAGE- UND PRÜFBESCHEINIGUNG .....	61
8. GARANTIEBEDINGUNGEN .....	62
9. ANLAGEN .....	63

Sie haben mit dem Kauf des zuverlässigen und anpassungsfähigen Akvaterm-Speichers einen guten Entschluss gefasst.

Akvaterm Oy hat mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der Herstellung von Warmwasserspeichern. Bei der Tätigkeit des Unternehmens werden der SFS-EN ISO 9001-Qualitätsstandard und der SFS-EN ISO 14001-Umweltsystemstandard eingehalten. Die Schweißung findet unter Einhaltung des Qualitätssystems für Schweißung SFS-EN ISO 3834-2 statt. Die Audits werden von Inspecta Sertifiointi Oy ausgeführt. Die Drucksicherheit des Speichers wird mit einem Drucktest entsprechend der Druckgerätrichtlinie sichergestellt.

Diese Betriebs- und Montageanweisung ist sowohl für die Monteure als auch Benutzer des Speichers bestimmt.

Dieses Handbuch stets in dem am Speicher vorhandenen Fach aufbewahren, damit es immer geschützt und zur Hand ist.

Auf den Internetseiten von Akvaterm Oy [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi) gibt es zusätzliche Informationen über uns und unsere Produkte.

## AKVATERM OY

Jänismaantie 12  
FI-67800 Kokkola  
FINNLAND  
Tel. +358 6 824 4200  
Fax +358 6 824 4224

[info@akvaterm.fi](mailto:info@akvaterm.fi)  
[www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)



Der Speicher sollte stets stehend und gut geschützt transportiert werden. Wenn der Speicher liegend transportiert werden muss, muss dafür gesorgt werden, dass der Mantel des Speichers nicht beschädigt wird. Eine Beschädigung kann durch Ausstatten der Transportunterlage mit einer ausreichend dicken Steinwollplatte verhindert werden.

Wir empfehlen, den Speicher an der Hebeöse oder mit einem Gabelstapler zu heben und zu verlegen. Mit jedem Speicher wird eine Hebeöse geliefert, die am Oberteil des Speichers in Folie verpackt befestigt ist. Eventuelles Zubehör ist auf dem Speicher verpackt.

Bei der Montage der Hebeöse muss insbesondere darauf geachtet werden, dass sie sorgfältig in das Gewinde und bis zum Anschlag gedreht wird! Schiefes Heben ist verboten.

**Mögliche Bemerkungen über sichtbare Transportschäden müssen in den Frachtbrief eingetragen werden und verborgene Schäden müssen spätestens innerhalb von 6 Tagen gemeldet werden.**

Jeder von Akvaterm Oy gefertigte Speicher ist mit einem Behälterschild versehen. Das Schild gibt die Fertigungsnummer sowie sonstige Daten an, die bei möglichen Wartungsarbeiten oder bei Beschaffung von Zubehör benötigt werden. Anhand der Fertigungsnummer ist es möglich, die am Speicher verwendeten Werkstoffe zu identifizieren und die bei der Konstruktion und Fertigung des Behälters gesammelten Daten zu erhalten.

FERTIGUNGSDATEN



AKVA BEISPIEL 1000			
Fertigungsnummer Tillv.nr Manufacturing no.	12345	Jahr År Year	2013
Behälter Tank Vessel		Wendel Batteriberedare Coil	LK35
Max. Temperatur Max. temp. C	65		110
Min. Temperatur Min. temp. C	0		0
Max. Betriebsdruck Max. tryck/Mpa Max. pressure	0,15		1,0
Volumen Volym Volume	1000		

	AKVATERM OY	Tel. +358 6 824 4200
	Jänismaantie 12	Fax +358 6 824 4224
	FI-67800 Kokkola	
	FINNLAND	
		info@akvaterm.fi
		www.akvaterm.fi

Für die Anbringung des Speichers gibt es keine großen Anforderungen, wenn nur mögliche mit dem Anbringungsort zusammenhängende Baupläne eingehalten werden.

Sehr wichtig ist es, dass die Gesamtmasse des Speichers mit Inhalt und der daraus resultierende Verstärkungsbedarf der Fußbodenplatten berücksichtigt werden. Der Speicher kann auch direkt an der Wand aufgestellt werden. Beim Aufstellen an der Wand muss sichergestellt werden, dass die Montage der Anschlüsse und die Wartungsmaßnahmen ausgeführt werden können. Oberhalb des Speichers ist nur der Platz für das Anbringen der Anschlüsse erforderlich.

Wenn der Speicher in das Gebäude gebracht wird, kann er vorübergehend auch liegend transportiert und aufbewahrt werden. Wenn der Speicher liegend in den Montageraum gebracht wird, müssen die Länge der Schräglinie (siehe Abbildung) und die Höhe des Montageraums beim Aufstellen des Speichers berücksichtigt werden. Die Länge der Schräglinie ist um 10-15 % größer als die Höhe, je nach Durchmesser des Speichers.

Es ist möglich, bis zu 10 cm mehr Montageraum durch Kürzen der Füße zu erhalten oder entsprechend können am Fußboden Senkungen unter den Füßen gefertigt werden. Dabei muss ausreichend Raum für den Entleerungsstutzen vorgesehen werden.



## Nach der Montage ist folgendes zu berücksichtigen:

- Füllen des Behälters überwachen
- Entlüften
- Funktion der Sicherheitsventile überprüfen
- Vordruck des Membrandehnbehälters sicherstellen
- Wasserdichtheit sämtlicher Stutzen sicherstellen
- Funktion der Messgeräte, Thermostate und Sicherheitsvorrichtungen überprüfen
- Den maximalen Konstruktionsdruck sowie Temperaturgrenzen des Behälters beachten (siehe Fertigungsschild)

Beim Füllen des Systems sollte das Wasser möglichst warm sein. Es erleichtert die Entlüftung des Systems und reduziert die bei der Erwärmung stattfindende Wärmedehnung. Die Wärmedehnung des Wassers muss auch aus dem Grund berücksichtigt werden, dass auch die Überlaufrohrleitungen so gebaut werden müssen, dass das auslaufende Wasser keine Feuchtigkeitsschäden verursachen kann. Die Eignung des Wassers im Speicher zum Masse- als auch Nutzwasser muss sichergestellt werden! Weitere Informationen zu den Qualitätsanforderung finden Sie bei Bedarf in der Materialdatenbank der Internetseiten [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi).

Der Druck des Systems darf den geplanten Konstruktionsdruck des Behälters nicht überschreiten (siehe Fertigungsschild). Die Isolierung muss erst nach Überprüfung der Anschlüsse vorgenommen werden und bei der Isolierung muss die Wartungsfähigkeit der Vorrichtungen berücksichtigt werden.

**Beim Entleeren des Systems muss dafür gesorgt werden, dass der Speicher ungehindert Zuluft erhält.**

Das die Montagen durchführende Unternehmen muss dafür sorgen, dass der Betreiber die erforderliche Einweisung für den Betrieb der Vorrichtungen erhält. Auf der Seite 61 befindet sich eine Montage- und Einweisungsbescheinigung, die die Monteure zum Abschluss der Einweisung **AUSFÜLLEN MÜSSEN**. Wir empfehlen das Markieren jeder Komponente des Systems zum Beispiel mit einem Aufkleber so deutlich, dass der Benutzer sie erkennt.

Das Heizsystem muss mit ausreichenden Entlüftungsventilen ausgestattet werden, damit die Funktionstüchtigkeit des Speichers und des Systems sichergestellt werden kann. Aus einem in Betrieb genommenen Speicher und System kann Luft mehrere Tage entweichen. Der an das System einzubauende Dehnbehälter muss richtig dimensioniert sein und der Vordruck entsprechend den Anweisungen des Herstellers des Dehnbehälters eingestellt sein. Ein Dehnbehälter, der falsch eingebaut ist und eine falsche Größe aufweist, ist für den Speicher schädlich. Der Speicher muss mindestens mit einem Drucksicherheitsventil ausgestattet werden und die Funktionstüchtigkeit des Ventils muss entsprechend den Anweisungen des Ventilherstellers getestet werden.

Die Akvaterm-Speicher benötigen keine tägliche Wartung, jedoch müssen die Speicher einer **jährlichen äußeren Inspektion** unterzogen werden.

Bei der jährlichen Inspektion müssen sämtliche zum Speicher geführten Anschlüsse überprüft werden:



Dichtungsflächen der Klappen



Stutzen

**Die Überprüfung der Klappe setzt das Ausbauen des Kunststoffschutzes voraus.**

**Stets, wenn in den Speicher Wasser eingeleitet werden muss, muss von einer Leckage ausgegangen werden.**

Wenn Leckagen oder sonstige Auffälligkeiten festgestellt werden, muss unverzüglich ein Experte für Heizungs-, Wasserleitungs- und Entlüftungstechnik kontaktiert werden.

Wiederholter Bedarf an Zusatzwasser in das Heizungssystem beschädigt das System und kann ein Anzeichen einer Leckage sein.

### Probleme

Druckschwankungen können mehrere Ursachen haben. Unten sind die üblichsten aufgeführt. Wenn Sie einen genannten Mängel am Gerät feststellen, wenden Sie sich an die Firma, die den Speicher installiert hat oder an einen lokalen HKS-Installateur.

- Das System weist eine Leckage auf
- Der Dehnbehälter ist falsch dimensioniert oder der Vordruck ist falsch


- Das System hat gekocht
- Das System weist Luft auf
- Der Manometer funktioniert nicht richtig

Die Montage und der Betrieb des bei der Lieferung des Speichers gelieferten Sonderzubehörs oder sonstigen Zubehörs findet entsprechend den vom Hersteller gegebenen Anweisungen statt. Die Montage muss von einer professionellen Person ausgeführt werden. Gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsvorkehrungen und Bestimmungen müssen berücksichtigt werden und über Probleme aufgrund des Sonderzubehörs muss unverzüglich der Lieferant der Vorrichtung in Kenntnis gesetzt werden.


Mit der Montage und Inbetriebnahme zusammenhängende Aufgaben der Heizungs-, Wasserleitungs- und Entlüftungstechnik und Elektrik müssen von Unternehmen der Branche durchgeführt werden.

Bei der Montage muss die ausreichende Anzahl von Thermometern sichergestellt und Isolierungsspiel bei der Ausführung von Rohrgefäßungen vorgenommen werden. Auch die Flanschanschlüsse, Handklappen und sonstige Stutzen müssen isoliert werden, um die Minimierung der Wärmeverluste sicherzustellen.


Unten einige prinzipielle Abbildungen, die als solche nicht als Anschluss- oder Montageanweisungen geeignet sind.

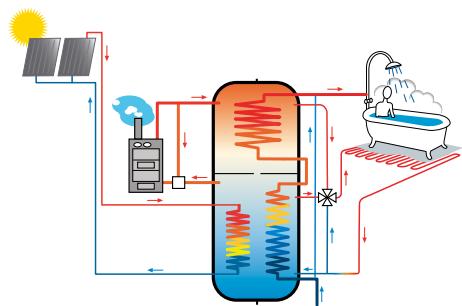


AKVA SOLAR mit Sonnenkollektoren und einer Feuerstelle

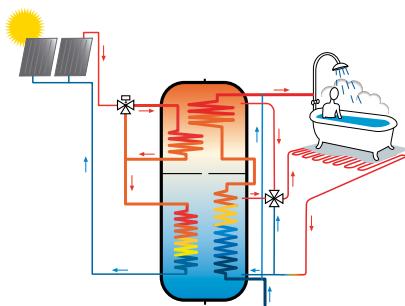


AKVA SOLAR PLUS mit Sonnenkollektoren

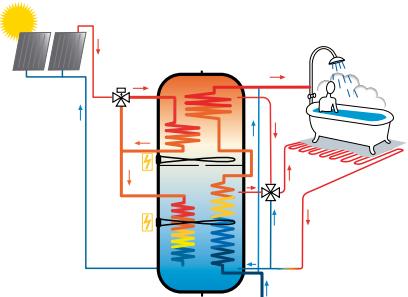


AKVA SOLAR PLUS mit Sonnenkollektoren und Elektrowiderständen

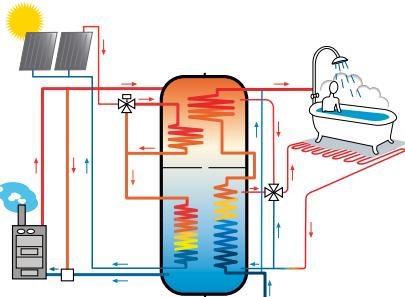


AKVA SOLAR PLUS mit Sonnenkollektoren und einem Holzkessel

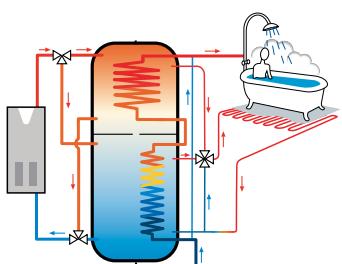


AKVA GEO mit einer Wärmepumpe

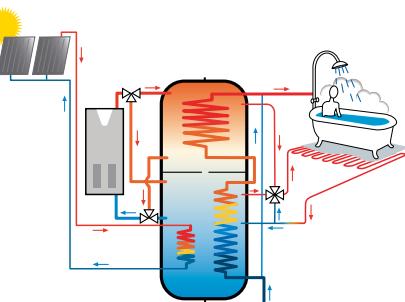

AKVA GEO SOLAR mit Wärmepumpe und Sonnenkollektoren

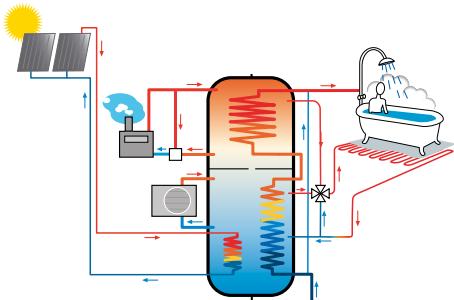

AKVA GEO SOLAR mit einer  
Luftwasserwärmepumpe, Sonnenkollektoren  
und einem Wasserkamin

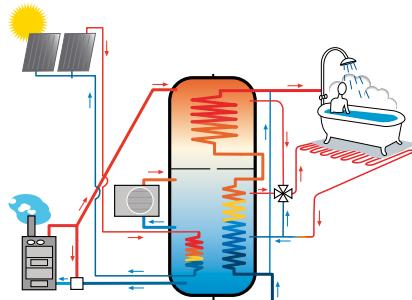

AKVA GEO SOLAR mit einer  
Luftwasserwärmepumpe,  
Sonnenkollektoren und einem Holzkessel

## 6.1. Einbau des Widerstands

Akvaterm Oy empfiehlt, dass bei dem Einbau des Widerstands Dichtungsdrähte (Hanf) und Kitt verwendet wird. Auf Wunsch können auch verschiedene Gummidichtungen eingesetzt werden, jedoch ist die oben beschriebene Dichtungsart die Empfehlung des Herstellers. Der Einbau sollte mit einem dafür bestimmten Widerstandsschlüssel vorgenommen werden.

Einsatz von Dichtungsdrähten und Rohrkitt:

- Das Gewinde mit Eisensäge oder Zange aufrauen, um das Verdrehen des Hanfs beim Anziehen zu verhindern. Rohrkitt auf das Außengewinde auftragen, indem die Gewindenuten gefüllt werden und die Fläche geebnet wird.
  - Den Dichtungsdräht von Hand gerade ziehen und die Fasern auseinander ausbreiten
  - Dichtungsdräht gleichmäßig und fest drehen, beginnend vom Ende des Wider-
- standsgetwindes und entsprechend der Drehrichtung auf die gesamte Länge des Gewindes drehend. Die Gewindenut wird vom Dichtungsdräht gefüllt und die Spitzen des Gewindes bleiben sichtbar.
- Rohrkitt dünn und gleichmäßig auf den Draht auftragen. Darauf achten, dass vor dem Widerstandsende kein Draht vorhanden ist.
  - Den Widerstand einbauen. Den überflüssigen Kitt mit einem Tuch oder einer Stahlbürste entfernen.
  - Die Dichtheit des Anschlusses regelmäßig überprüfen. An den Widerstandsstutzen wird bereits in der Fabrik ein Leckageschutz eingebaut, der stets angebracht bleiben sollte. Aufgrund des Leckageschutzes werden mögliche Leckagen außerhalb des Behälters geleitet und sind somit leicht festzustellen.

## 6.2. Einbau einer Wendel mit Flansch oder eines Blindflansches an die Handklappe


Bei der Montage einer Wendel mit Flansch wird die Verwendung von Führungsstiften empfohlen, mithilfe derer die Dichtung und die Wendel in eine optimale Stellung gebracht werden können. Für die Dichtung reicht eine vom Hersteller erhältliche, für die betreffende Klappe gefertigte Silikondichtung, wenn richtig gespannt, aus. Das Anziehen muss gleichmä-

Big ausgeführt werden, indem jeder Bolzen ein wenig auf einmal angezogen wird. Ein ausreichendes Anzahmmoment beträgt 10 Nm. Überprüfen, dass die Dichtung aus dem Raum zwischen dem Flansch und der Klappe nicht mehr als 5 mm hinausragt. Die Dichtheit muss regelmäßig überprüft werden.

### 6.3. Anschluss des SOLAR PLUS-Ventils

In der untenstehenden Abbildung ist der Anschluss des bei den SOLAR PLUS-Ausführungen verwendeten Ventils dargestellt. Das Ventil


ist ESBE VTD322. (Quelle: ESBE VTD322 Betriebsanweisung). Siehe in der Betriebsanweisung des Ventils zusätzliche Informationen.

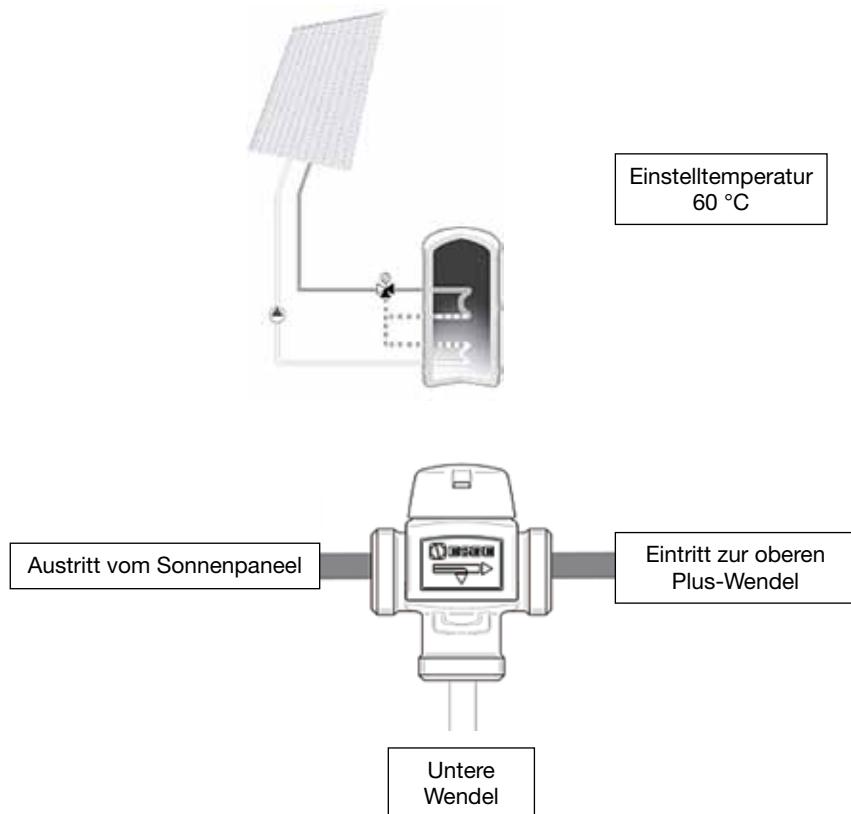

**6.4. Ausführung des Heizkreislaufs mit BIVALENT-Vierwegeventil**

In der untenstehenden Abbildung ist die Ausführung des Heizkreislaufs mit ESBE VRB141-Ventil dargestellt.

Die in der Anschlussabbildung dargestellten Zeichen und die Anschlussart beachten. Siehe in der Betriebsanweisung des Ventils zusätzliche Informationen.

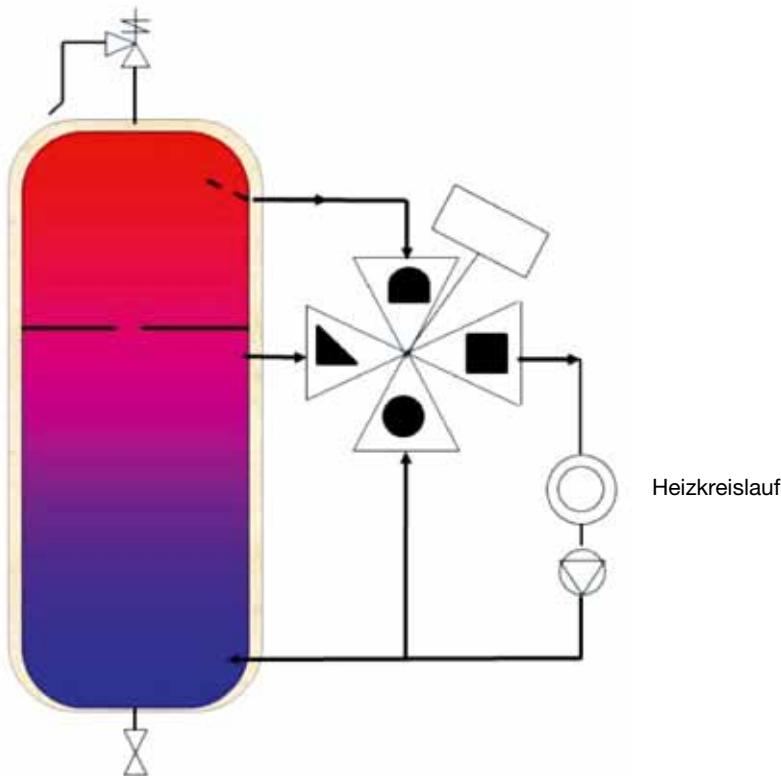


## 6.5. Einbau der losen Segmente

Die losen Segmente sind konstruiert, um das Transportieren von Behältern zu Sanierungsobjekten oder durch kleine Eintrittsöffnungen zu erleichtern. Mit ihrer Hilfe kann ein möglichst großer Speicher zur Montagestelle transportiert werden.

- Der Speicher mit losen Segmenten weist auszubauende Isolierungsstücke auf. Vor dem Ausbau der Stücke muss die Außenverschalung des Behälters ausgebaut werden. Dafür werden sämtliche Bohrschrauben gelöst. Dabei muss sehr vorsichtig vorgegangen werden, damit das Verschalungsblech nicht beschädigt wird.
- Nach dem Ausbau des Verschalungsblechs sind die losen Segmente zugänglich. Die losen Segmentstücke sind für den Transport mit Klebeband an dem Speicher befestigt. Die losen Segmentstücke vorsichtig abnehmen und für die Verlegung des Speichers zur Seite stellen.
- Nachdem die losen Segmentstücke ausgebaut worden sind, kann der Behälter durch die Türöffnung hinein gebracht werden, deren Breite ca. gleich groß ist wie der Durchmesser des Metallmantels. Nachdem der Behälter in Position gebracht worden ist, können die losen Segmente an den Behälter wieder eingebaut werden. Für den Einbau wird Urethan benötigt, mit dem die Segmente angeklebt werden. Nicht zu viel Urethan nehmen. Nachdem die Segmente angeklebt worden sind, überprüfen, dass die Befestigungshäkchen für Blechschräuben angebracht worden sind.
- Das Außenverschalungsblech vorsichtig einbauen. Beim Einbau empfiehlt es sich, eine Schlinge zur Hilfe zu nehmen, damit das Blech auf das Urethan gespannt werden kann. Die Beschichtung des Verschalungsblechs nicht beschädigen. Unter die Schlinge zum Beispiel einen Schutz aus Pappe legen, damit das Blech nicht zerkratzt wird. Wenn das Blech angebracht worden ist, können die Bohrschrauben befestigt werden.

Ein gut montierter Speicher mit losen Segmenten weist praktisch gleiche Isolierungsfähigkeit wie ein normaler Speicher auf. Wichtig für die Erhaltung der Isolierungsfähigkeit ist das Kleben der Urethansegmente sorgfältig an den Behälter. Lose Segmente sind für die meisten runden Speicher von Akvaterm erhältlich.

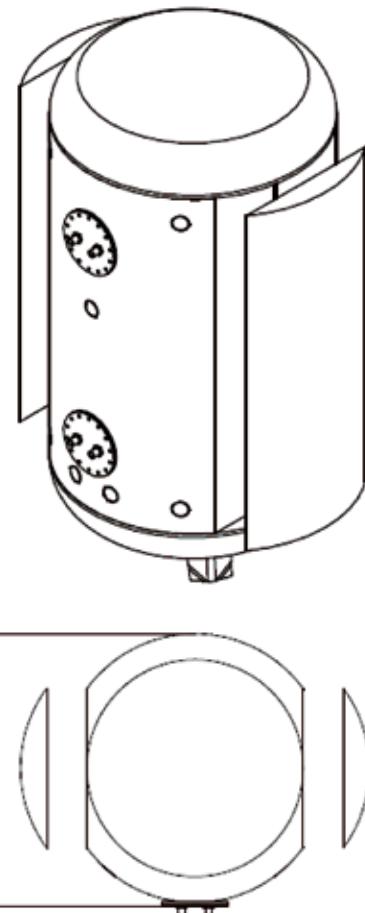

Der Besitzer des Speichers muss dafür sorgen, dass diese Bescheinigung bei der Montage ausgefüllt wird!

### Angaben des Behälters und des Systems

Behälternummer: \_\_\_\_\_ Bezeichnung des Behälters: \_\_\_\_\_

Adresse des Montageobjekts: \_\_\_\_\_

Druck des Systems: \_\_\_\_\_

Größe des Dehnbehälters: \_\_\_\_\_

Heizarten: \_\_\_\_\_

Leistung des Widerstands: \_\_\_\_\_

### Angaben des HWE-Monteurs

Name des Unternehmens: \_\_\_\_\_

Name des Monteurs: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum der HWE-Montage: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Unterschrift des Monteurs: \_\_\_\_\_

### Angaben des Elektromonteurs

Name des Unternehmens: \_\_\_\_\_

Name des Monteurs: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum der Elektromontage: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Unterschrift des Monteurs: \_\_\_\_\_

### Folgende Inspektionen und Maßnahmen sind ausgeführt

- Funktion des Sicherheitsventils i. O.
- Der Benutzer des Speichers wurde vom Monteur für den Betrieb eingewiesen
- Dichtheitsprüfung der Rohranschlüsse nach der Montage ausgeführt

Akvaterm Oy gewährt für neu gekaufte von ihr gefertigte Produkte eine Garantie betreffend Material- und Fertigungsfehler von zwei (2) Jahren nach dem Montagedatum. Für das verkaufte Sonderzubehör gewährt Akvaterm Oy eine Garantie von 2 Jahren entsprechend den Garantiebedingungen des Produktherstellers. Die Garantie ist gegen den mitgelieferten Garantieschein (oder Kaufbeleg) entsprechend den allgemeinen Vertragsbedingungen der Metallindustrie (NL 09) gültig.

Die Garantie umfasst die Reparaturkosten der während der Garantiezeit dem Garanten gemeldeten und die von ihm festgestellten durch Konstruktions-, Fertigungs- und Rohstofffehler dem eigentlichen Produkt verursachten Schäden.


Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch äußere Faktoren verursacht wurden. Hierzu gehören Transport oder Lagerung, Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Verwendung, von Dritten ausgeführte Elektro- oder Klempnerarbeiten, Wartung, Reparaturarbeiten oder Änderungen oder sonstige, vom Garantiegeber unabhängige Gründe.

Die Garantie umfasst nicht die Reparatur von Fehlern, die für den Betrieb des Produkts unbedeutend sind, die Montage des Produkts, Reinigungsmaßnahmen und Betriebseinweisung. Die Garantie umfasst auch keine Verantwortung für mittelbare Schäden.

Die Garantiereparatur wird kostenlos ausgeführt. Wenn ein Fehler während der Garantiezeit festgestellt wird, muss er unverzüglich und spätestens innerhalb von 14 Tagen dem Garanten mitgeteilt werden.

Die Garantie ist gültig, vorausgesetzt, dass das Produkt sich im normalen Betrieb befindet, die Montage von einem Fachmann ausgeführt worden ist und bei der Montage die Anweisungen der Fabrik eingehalten worden sind. Wenn das Produkt während der Garantiezeit den Besitzer wechselt, muss es dem Garanten schriftlich mitgeteilt werden. Die Garantie hat in allen EU-Ländern Gültigkeit. Der Garantieanspruch erlischt, wenn die Angaben des Druckgerätschilds entfernt oder geändert worden sind.

Akvaterm Oy folgt die allgemeinen NL 09-Vertragsbedingungen der Finnischen Technologieindustrie.

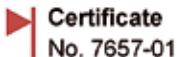

# Inspecta

Inspecta Sertifointi Oy has granted this certificate as proof that the quality system of

DE

**Akvaterm Oy  
Kokkola**

complies with the requirements of the standard

**ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005**

Certification covers

**Manufacturing and sales of HVAC tanks, pressure vessels  
and associated products.**

The certificate is issued on 2014-06-23.

The certificate is valid until 2017-06-23.

Tomi Kasurinen, Managing Director

The certificate is valid on condition that the quality system of the organization  
remains in compliance with the aforementioned standard and the General Regulations ABC 200.  
The validity of the certificate can be checked on the Internet at [www.inspecta.fi](http://www.inspecta.fi).

**CEO**  
INTERNATIONAL

- **IONet** -  
MEMBER



Inspecta Sertifointi Oy  
P.O. Box 1000, Sömaliskatu 2  
FI-00581 Helsinki, Finland  
Tel. +358 10 521 600

 Certificate  
No. 7658-01

**Inspecta**

DE

Inspecta Sertifointi Oy has granted this certificate as proof that the environmental management system of

**Akvaterm Oy  
Kokkola**

complies with the requirements of the standard

**ISO 14001:2004**

Certification covers

**Manufacturing and sales of HVAC tanks, pressure vessels and associated products.**

The certificate is issued on 2014-06-23.

The certificate is valid until 2017-06-23.



Tomi Kasurinen, Managing Director

The certificate is valid on condition that the environmental management system of the organization remains in compliance with the aforementioned standard and the General Regulations ABC 200.

The validity of the certificate can be checked on the Internet at [www.inspecta.fi](http://www.inspecta.fi)



Inspecta Sertifointi Oy  
P.O. Box 1000, Sörnäistenkatu 2  
FI-00581 Helsinki, Finland  
Tel. +358 10 521 600



# Konformitätserklärung

DE

**Hiermit bescheinigen wir, dass das von uns hergestellte Produkt die dem Produkt und der Fertigung gesetzten Bedingungen erfüllt**

Hersteller:  
AKVATERM OY  
Jänismaantie 12  
FI-67800 Kokkola, Finnland

Die Behälter werden entsprechend der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, Artikel 3, Punkt 3 konstruiert und gefertigt. Druckgeräte und/oder Gerätekombinationen, deren Eigenschaften sich unterhalb der in Punkt 1.1, 1.2 und 1.3 und in Punkt 2 der Richtlinie bestimmten Grenzen befinden oder mit ihnen gleich groß sind, müssen entsprechend der in dem Mitgliedsstaat einzuhaltenden guten Werkstattpraxis konstruiert und gefertigt werden, damit der sichere Betrieb gewährleistet werden kann. Die Druckgeräte und/oder Gerätekombinationen müssen ausreichende Betriebsanweisungen und Markierungen aufweisen, anhand derer der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft angeordneter Vertreter erkannt werden kann. Derartige Geräte und/oder Gerätekonfigurationen dürfen nicht mit einer CE-Kennzeichnung im Sinne von Artikel 15 ausgestattet sein.

Die Behälter sind unter Anwendung der Norm SFS-EN 13445 konstruiert und gefertigt worden.

Unsere Tätigkeit entspricht dem SFS-EN ISO 9001-Qualitätsstandard und dem SFS-EN ISO 14001-Umweltsystemstandard. Die Schweißung findet unter Einhaltung des Qualitätssystems für Schweißung SFS-EN ISO 3834-2 statt. Die Audits des Qualitätssystems werden von Inspecta Sertifointi Oy ausgeführt.

AKVATERM OY • Jänismaantie 12 • FI-67800 Kokkola  
Tel. +358 6 824 4200 • Fax +358 6 824 4224  
[info@akvaterm.fi](mailto:info@akvaterm.fi) • [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)







**Lämmin koti**

**AKVATERM OY** • Jänismaantie 12, 67800 Kokkola  
Puh. +358 6 824 4200 • Fax +358 6 824 4224  
[info@akvaterm.fi](mailto:info@akvaterm.fi) • [www.akvaterm.fi](http://www.akvaterm.fi)