

Lue ja säilytä nämä ohjeet. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin yrität koota, asentaa, käyttää tai huoltaa kuvattua tuotetta.

Suojaa itseäsi ja muita noudattamalla kaikkia turvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja! Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

WELTEM ICEN

Siirrettävät ilmastointilaitteet

Kuvaus

Siirrettävillä Weltem-ilmastointilaitteilla voidaan paikallisesti jäähdyttää osa suuremmasta tilasta, kun koko tilan jäähdyttäminen ei ole käytännöllinen ratkaisu. Tällä tavoin käytettäessä erillinen termostaatti ohjaa laitetta. Näitä ilmastointilaitteita voidaan käyttää myös pienemmillä alueilla huonetilojen jäähdytykseen. Helppokäyttöisessä käyttöpaneelissa on itsevalvontatoiminto ja näyttö, joka näyttää toimintatilat, huonelämpötilan ja asetetut lämpötilat sekä vikatilanteet. Jos laitteessa ilmenee vikatilanne, siitä tulee näyttöön ilmoitus. Laitteessa on pyörät, joilla sitä voidaan helposti siirtää. Laitteen käyttöpaikkoja ovat tuotantotilat, työpaikat, suurkeittiöt, palvelinhuoneet, varajäähdytys, ulkoilmatapahnutumat jne.



WPC-23000

kuva 1

Pakkauksen purkaminen

Kun laite on purettu pakkauksesta, tarkista se huolellisesti mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Tarkasta mahdolliset irralliset, puuttuvat tai vaurioituneet osat.

Tekniset tiedot

Mallinro	Virransyöttö Ph-V-Hz	Jäähdytysteho Btu/h	Virrankulutus Wattia	Kylmäkerroin Btu/Wh	Nimellisvirta Ampeeria
WPC-23000	3-vaihevirta, 380 V, 50 Hz	83 000	13 800	9,2	21
Mallinro	Nema-pistotulppa	Virtajohdon johdinpaksuus, AWG	Virtajohdon pituus (m)	Mitat L x S x K - tuumaa (mm)	
WPC-23000	Liitintyyppi	10	3	28,9 x 51,6 x 59,8 (735 x 1 310 x 1 520)	
Mallinro	Paino (netto/brutto) lbs (kg)	Jäähdytysilman poistoaukkojen lukumäärä	Kondenssivesisäiliö gallonaa (litraa)	Ympäristön lämpötila-alue °F (°C)	
WPC-23000	761/793 (345/360)	3	Mukana automaattinen pumppu	69-113 (21-45)	

Tekniset tiedot (jatkoa)

Mallinro	Asetuslämpötila (Huonetilan jäähdytys) °F (°C)	Asetuslämpötila (Pistejäähdytys) °F (°C)		
WPC-23000	64–86 (18–30)	32–86 (0–30)		
Mallinro	Käyttöalue (Huonetilan jäähdytys) ft ² (m ²)	Kylmäaine Tyyppi / oz (g)	Mitoituspaine - korkea/matala Psig	
WPC-23000	2 260 (210)	R-410A /123 (3 500)	450/250	
Mallinro	Ilmavirta sisällä CFM (CMM)	Pyörien määrä/läpimi- tta	Kuumailmakana- van läpimitta tuuraa (mm)	Poistoilmakanavan enimmäispituus ft (m)
WPC-23000	2 550 (73)	4/127 mm	20 (500)	100 (30)
	Turvallitteet	Kompressorin ylikuormitusuoja, jäätymineneston termistori, täyden säiliön tyhjennyskytkin, automaattinen uudelleenkäynnistys (virtakatkoksen yhteydessä), kompressorin viiveohjelma, korkeapainekeytkin		
	Toiminnot	Lämpötilan säätö, itsevalvontatoiminto, kaksinopeuksinen tuuletin, lisävarusteena saatava tyhjennuspumppusarja, pestävät suodattimet, lämpötilan näyttö °F (°C), sammutus ajastimella		

Yleiset turvallisuusohjeet

Lue tämän käyttöohjeen asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti. Lue kaikki turvaohjeet.

1. Kuljeta ja säilytä laitetta vain pystyasennossa. Jätä laite pystyasentoon vähintään 3 tunniksi ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Sijoita laite aina tasaiselle, vaakasuorassa olevalle alustalle.
3. Varmista, että laite on kytketty maadoitettuun virtalähteeseen, jonka nimellisarvo ja teho ovat oikeat.
4. Termostaatin asetuksista riippuen laite jäähdyttää ilmaa, kun huonelämpötila on välillä 18–45 °C (64,4–113 °F).
5. ÄLÄ käytä tätä laitetta muuhun kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuun käyttötarkoitukseen.
6. ÄLÄ kallista laitetta.
7. ÄLÄ peitä tai tuki ilman tulo- ja poistoaukkojen säleikköjä.
8. ÄLÄ käytä laitetta paikoissa, joissa se on alttiina sateelle tai vedelle.
9. ÄLÄ KOSKAAN irrota laitteen virtajohtoa sen käytön aikana.

VAROITUS

Sähköiskun välttämiseksi ÄLÄ käytä laitetta määrässä ympäristössä, kuten pesutuvassa.

10. ÄLÄ aseta laitteen päälle mitään vieraita esineitä.
11. ÄLÄ käytä laitetta märillä tai kosteilla käsillä.
12. ÄLÄ anna laitteen joutua kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa.
13. ÄLÄ käytä laitetta tiloissa, joissa on helposti syttyviä aineita tai höyryjä, kuten alkoholeja, torjunta-aineita, bensiiniä tms.

VAROITUS

ÄLÄ käytä laitetta räjähdysvarallisessa tai tulenarassa ympäristössä.

14. ÄLÄ käytä pistotulppaa laitteen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Käynnistä ja pysäytä laite aina käyttöpaneelin kautta.
15. Sammuta laite aina, kun sitä ei käytetä, ja irrota sen pistotulppa pistorasiasta.
16. Sammuta laite ja irrota sen pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista, siirtämistä tai huoltamista.
17. VÄLTÄ adapteripistokkeiden ja jatkojohtojen käyttöä. Jos laitteen käyttämiseksi on tarpeen käyttää jatkojohtoa tai adapteripistoketta, varmista, että niiden mitoitus on käyttötarkoituksen mukainen. Varmista oikea asennus ottamalla yhteyttä paikalliseen pätevään sähköasentajaan ja tarkasta paikalliset sähkölaitteita koskevat määräykset. Kaikkien tämän laitteen kanssa käytettävien jatkojohtojen nimellisvirran on oltava vähintään 22 A.
18. ÄLÄ irrota laitetta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Pidä virtajohto etäällä lämmönlähteistä ja avaa kelalla oleva johto kokonaan auki ylikuumentumisen välttämiseksi. Jos virtajohto vaurioituu, valtuutetun huoltoliikkeen, pätevän sähköasentajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaratilanteen ja sähköiskun välttämiseksi.








VAROITUS

ÄLÄ käytä laitetta, jonka virtajohto on vaurioitunut.

19. Laitteen suodattimien on aina oltava käytössä. Kun suodattimet poistetaan puhdistamista varten, varmista aina, että laite on kytketty pois päältä ja irrotettu pistorasiasta.
20. Puhdista suodattimet säännöllisesti, jotta laitteen teho ei heikkene. Jos suodattimia ei puhdisteta säännöllisesti, laitteen jäähdystysteho ja hyötysuhde heikkenevät ja sen energiankulutus kasvaa.
21. ÄLÄ käytä laitetta, jonka virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, kun siinä on ilmennyt toimintahäiriö, tai se on pudonnut tai vaurioitunut.
22. Käytä laitetta aina pystyasennossa tasaisella, vaakasuorassa olevalla alustalla. Laite on sijoitettava vähintään 24 tuuman (60 cm:n) etäisyydelle lähimmästä esineestä kaikissa suunnissa.
23. Jos havaitset tavanomaisesta poikkeavaa melua tai hajua, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Ota yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.
24. Lapset tai henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat tavanomaista heikommat tai joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta ja tietämystä, eivät saa käyttää laitetta, ellei heitä valvota tai heille anneta tarvittavia ohjeita.
25. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
26. Laite on asennettava kansallisten kytkentää koskevien määräysten mukaisesti.
27. Jos virtajohto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi johdon saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu ammattitaitoinen henkilö.


SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Asentaminen LAITTEEN OSAT

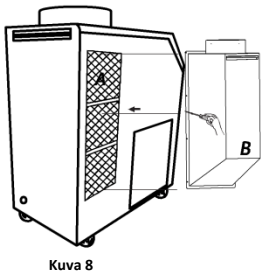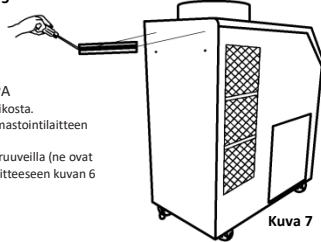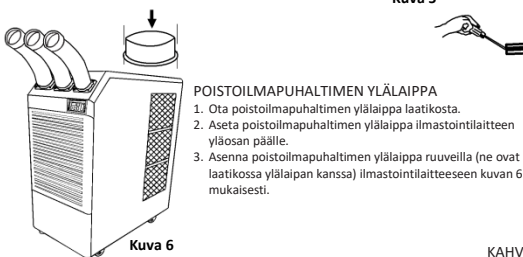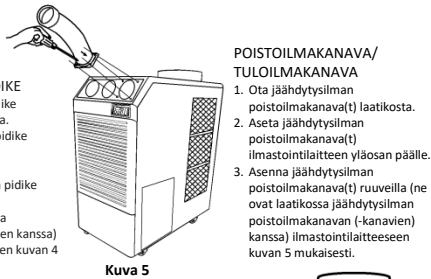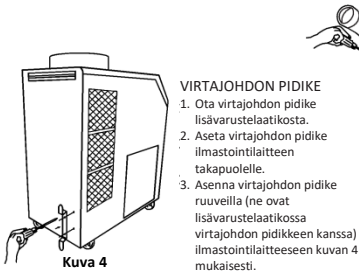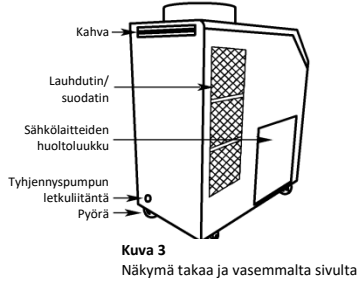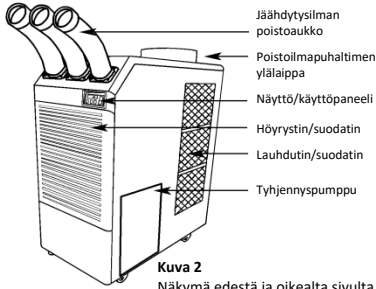

Asennus

Käytä laitetta vain pystyasennossa tasaisella alustalla, vähintään 60 cm:n (24 tuuman) etäisyydellä esineistä. (Katso kuvaa 8)

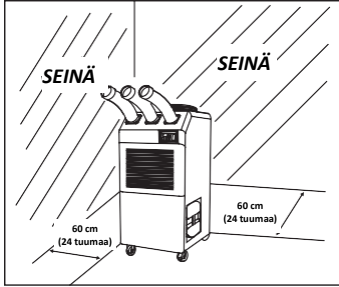

Kuva 8

OIKEAA ASENNUSPAIKKAA KOSKEVAT VAROITUKSET

- VAROITUS** *Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa ympäristöissä tai tiloissa, joihin saattaa vuotaa helposti syttyviä kaasuja.*
- VAROITUS** *Älä käytä laitetta paikoissa, joissa se on alttiina sateelle tai vedelle.*
- VAROITUS** *Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on syöpymisvaara.*
- VAROITUS** *Älä käytä laitetta alle 18 °C:een (64 °F) tai yli 45 °C:een (113 °F) lämpötilassa.*
- VAROITUS** *Älä asenna laitetta epätasaiselle tai kaltevalle alustalle. Laitte voi liikkua tai kaatua, vaikka pyörät olisivat lukittuina.*

LAITTEEN SIIRTÄMINEN

Avaa pyörien lukitus ja työnnä laitetta sivukahvoista kiinni pitäen tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle ja lukitse pyörien jarrut.

LAITTEEN PISTOTULPAN KYTKEMINEN

Tarkasta, ettei virtapistokkeen piikeissä tai pohjassa ole pölyä tai likaa. Jos niissä on pölyä ja/tai likaa, pyyhi ne puhtaalla, kuivalla liinalla.

Tarkista virtajohto, pistotulppa ja piikit vaurioiden ja liian suuren välkyksen varalta.


Jos havaitset vaurioita tai liian suuren välkyksen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai pätevään sähköasentajaan virtajohdon, pistokkeen tai piikkien vaihtoa tai korjausta varten.

- VAROITUS** *Jos virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, korjauksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.*
- VAROITUS** *Älä kytke tai irrota virtajohtoa tai yritä käyttää painikkeita märillä käsillä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.*

HUOMAA: Varmista, ettei pistorasiassa ole likaa, pölyä, öljyä, vettä tai muita vieraita aineita.

Käyttö

OHJAUSPANEELI

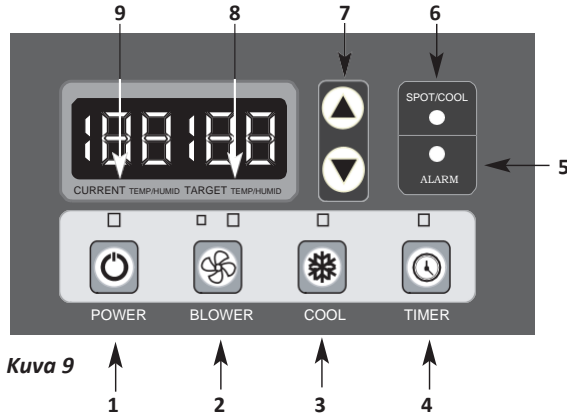

1. **POWER-painike:** Laite kytketään päälle POWER-painiketta painamalla. Jos POWER-painiketta painetaan käytön aikana, laite pysähtyy.
2. **BLOWER-PAINIKE:** Ilmaisee puhaltimen nopeutta. (Ei saatavilla 3-vaihevirtaa käyttävään malliin)
3. **COOL-PAINIKE:** Käynnistää kompressorin; laite alkaa tuottaa viileää ilmaa viiden sekunnin kuluttua painikkeen painamisesta.
4. **TIMER-PAINIKE:** Kun TIMER-painiketta painetaan 1 sekunnin ajan, laite siirtyy ajastimen asetustilaan. CURRENT TEMP -näytön kaksi numeroa ilmaisevat tunteja ja TARGET TEMP -näytön kaksi numeroa minuutteja. Aseta haluttu poiskytkentäaika painamalla LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIKKEITA.
5. **HÄLYTYS:** Hälytyksen merkkivalo palaa (vilkkuu) ja ilmaisee, ettei järjestelmä toimi normaalisti. Jos laite antaa hälytyksen, kompressori pysähtyy. Järjestelmän toiminta pysähtyy, kun ALARM-merkkivalo on vilkkunut yli 3 minuutin ajan.
6. **SPOT/COOL:** Syttyy (vilkkuu), kun yksikköä käytetään SPOT/COOL-tilassa.
7. **LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIKKEET:** Muuttaa tavoitelämpötilan/tiedon arvoa +/-1 asteella. Aseta lämpötila LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIKKEILLA. Ylemmällä painikkeella nostetaan ja alemmalla painikkeella lasketaan lämpötilaa.
8. **TARGET TEMP (TAVOITELÄMPÖTILA):** Näyttää laitteen asetetun lämpötilan vain ROOM/COOL-tilassa.
Aseta TAVOITELÄMPÖTILA 0 °C tai 32°F SPOT/COOL-tilassa.

9. CURRENT TEMP (TÄMÄNHETKINEN LÄMPÖTILA): Näyttää ympäristön lämpötilan (vain ROOM/COOL-tilassa) / näyttää normaalin toiminnan aikana poistoilman (jäähdytysilman) lämpötilan (vain SPOT/COOL-tilassa)

Muuta lämpötilan näyttö °C:stä °F:ään painamalla BLOWER- ja COOL-painikkeita samanaikaisesti kahden sekunnin ajan. F vilkkuu kaksi kertaa ja näytölle vaihtuu °F. Jos laite on epänormaalissa tilassa, hälytyskoodit vilkkuvat ja näkyvät näytössä.

SPOT/COOL-tila → ROOM/COOL-tila: Siirry ROOM/COOL-tilaan painamalla COOL- ja TIMER-painiketta samanaikaisesti yhden sekunnin ajan.

ROOM/COOL-tila → SPOT/COOL-tila: Siirry SPOT/COOL-tilaan painamalla COOL-painiketta yhden sekunnin ajan.

AUTOMAATTINEN UDELLEENKÄYNNISTYS: Jos laite sammuu sähkökatkon takia, se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun verkkovirta palaa.


Huolto

SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN *(katso kuvaa 10 ja 11)*

Laitteessa on kolme suodatinta. Höyrystimen suodatin sijaitsee laitteen etusivulla. Lauhduttimen suodattimet sijaitsevat laitteen sivulla.


1. Irrota etusuodattimen suojuksen kaksi ruuvia.
2. Liu'uta suodatin ylös ja poista pöly suodattimesta pölynimuria käyttäen.
3. Jos suodattimessa on paksu kerros pölyä ja likaa, se voidaan pestä lämmintä vettä ja mietoa saippuaa tai neutraalia pesuainetta käyttäen. Älä käytä suodattimen puhdistamiseen muita kemikaaleja, sillä ne todennäköisesti vahingoittavat suodatinta.
4. Kuivaa suodatin auringolta suojatussa paikassa ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen. Älä käytä laitetta ilman, että suodatin on paikalleen asennettuna ja suodattimen suojuks on kiinni.
5. Aseta puhdas suodatin paikalleen ja sulje suodattimen suojuks.
6. Puhdista lauhduttimen suodattimet nostamalla sivulla olevia suodattimia hieman keskimmäisestä teljestä, kääntämällä suodattimet alhaalta ulospäin ja poistamalla ne.
7. Käytä puhdistukseen samaa menettelyä kuin edellä (3–5).
8. Vaihda lauhduttimen suodatin asettamalla suodattimen yläosa johteeseen ja liu'uttamalla suodatinta ylöspäin, kunnes suodattimen alaosa on irti kehyksestä. Työnnä tämän jälkeen suodattimen pohja johteeseen ja anna suodattimen pudota varovasti johteen sisään.

HUOMAA: Puhdista suodatin vähintään kahden viikon välein, jotta jäähdytys tapahtuu tehokkaasti.

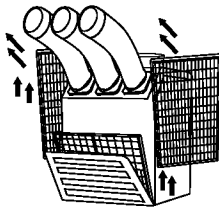

Kuva 10 - suodattimien poistaminen

- Irrota etusuodattimen suojuksen kaksi ruuvia.
- Liu'uta suodatin ylös ja poista pöly suodattimesta pölynimuria

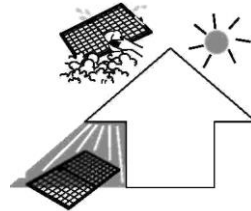

Kuva 11 – pölyn poistaminen

- Poista pöly suodattimesta pölynimurin letkuun liitettävää suulaketta apuna käyttäen.
- Tarvittaessa pese suodatin haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa suodatin auringolta suojatussa paikassa ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen.



VAROITUS

Älä käytä laitetta ilman suodatinta.



VAROITUS

Älä käytä laitetta, jonka virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, kun siinä on ilmennyt toimintahäiriö tai se on pudonnut tai vaurioitunut.

- Tallenna alla olevaan taulukkoon täydellinen mallinumero ja tuotteen nimi (ne löytyvät tuotteen tyyppikilvestä), ostopäivämäärä, ostopaikka, sarjanumero ja takuuaika.
- Liitä tähän käyttöohjeeseen myös ostotodistus todisteeksi myöhempää tarvetta varten.
- Viallinen tuote kokonaisuudessaan sekä alkuperäinen ostokuitti pitää näyttää ostopaikassa, jotta tuotteen takuu on voimassa.

Huolto *(jatkoa)*








- Tuotteen takuun todentamiseksi koko viallinen tuote sekä alkuperäinen ostokuitti on näytettävä ostopaikassa.

Tuote	Siirrettävä ilmastoiltilaite
Mallinro	_____
Ostopäivä	_____
Ostopaikka	_____
Sarjanro	_____
Takuuaika	_____

Asiakas: Lue tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten ja säilytä ostokuitti ostotodistuksena.


ITSEVALVONNAN KOODIT *(katso taulukkoa 1)*

Jos laitteessa ilmenee häiriö, hälytysvalo syttyy, ja käyttöpaneelissa näkyy koodi. Kompressorin ja lauhduttimen puhaltimen moottori pysähtyvät. Höyrystimen puhallin toimii 3 minuutin ajan. Jos vika korjataan 3 minuutin kuluessa, laite jatkaa toimintaansa. Jos vika jatkuu yli 3 minuutin ajan, myös höyrystimen puhallin pysähtyy. Vika on korjattava, ennen kuin laitteen normaali toiminta voi jatkua.

ITSEVALVONNAN HÄLYTYSKOODIT			
Hälytysnäyttö	Ongelma	Syy	Vian korjaaminen
	<ul style="list-style-type: none"> Kompressorin ylikuormitus Höyrystimen moottorin ylikuormitus (WPC-23000) Lauhduttimen moottorin ylikuormitus (WPC-23000) 	<ul style="list-style-type: none"> Ympäristön lämpötila on liian korkea Jännitesyöttö on epävakaata Kompressorin viallinen Höyrystimen moottorin epänormaali toiminta (WPC-23000) Lauhduttimen moottorin epänormaali toiminta (WPC-23000) 	<ul style="list-style-type: none"> Älä käytä ilmastointilaitetta, jos ympäristön lämpötila on yli 45 °C (113 °F). Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen Vaihda kompressorin Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
	Tyhjennyspumppun hälytys	Tyhjennyspumppu on viallinen tai letkun liitäntä on virheellinen (se voi olla myös taittunut tai tukkeutunut)	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista letkun liitäntä ja letku Vaihda tyhjennyspumppu
	Korkeapaine	<ul style="list-style-type: none"> Virheellinen ilmankierto Korkea ympäristön lämpötila 	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista ilmansuodatin Varmista, ettei poistoilmakanava ole tukossa tai taittunut Ympäristön lämpötilan on oltava alle 45 °C (113 °F)
	Epänormaali lämpötila-anturin lukema	TH1-lämpötila-anturin (poisto) liitos on löysällä tai katkennut	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
	Epänormaali lämpötila-anturin lukema	TH2-lämpötila-anturin (tulo) liitos on löysällä tai katkennut	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
	Epänormaali lämpötila-anturin lukema	TH3:n (höyrystimen kelan) lämpötila-anturin liitos on löysällä tai katkennut	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
	Huurretta lämmönvaihtimessa	Lämmönvaihtimen lämpötila on liian matala	<ul style="list-style-type: none"> Älä käytä ilmastointilaitetta, jos ympäristön lämpötila on alle 18 °C (64 °F). Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen

Taulukko 1 – hälytyskoodit

Kytentäkaavio

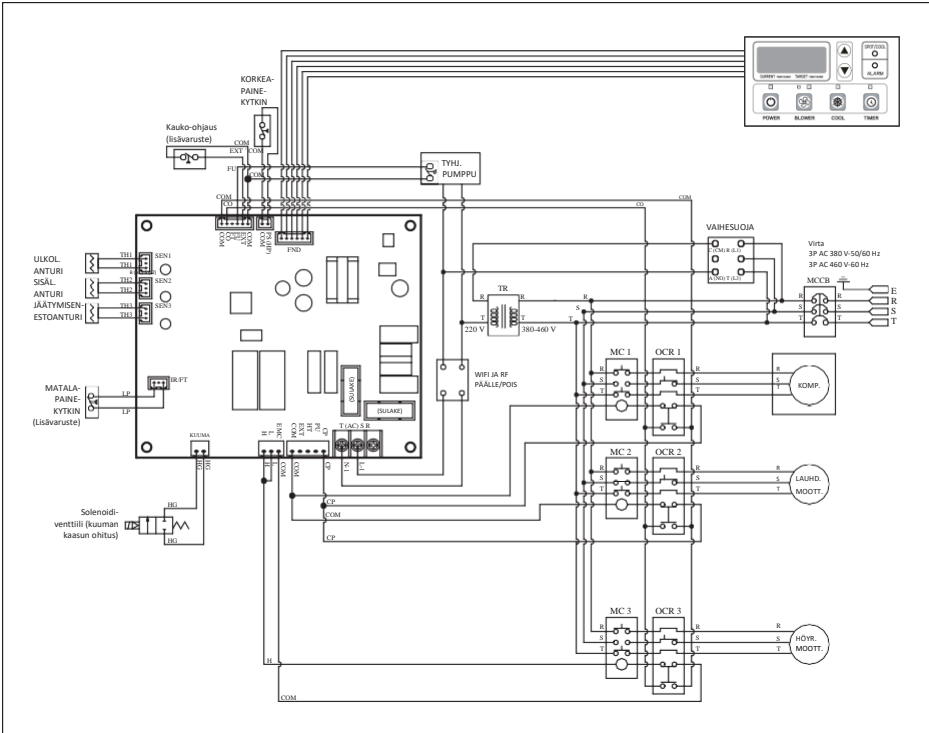

Kuva 12 – kytentäkaavio (WPC-23000)

Vianmäärityskaavio

Ongelma	Mahdollinen syy (mahdolliset syyt)	Vian korjaaminen
Vesivuoto	Kondenssivesisäiliön vedenpinta on korkealla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poista poistoletkussa oleva tukos 2. Poista kaikki takapaneelin alapuolella, vesisäiliön alla olevat esineet
Laite ei toimi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkasta virransyöttö varmistaaksesi, että laite saa virtaa 2. Varmista, että virtajohto on kytketty 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palauta suojakatkaisin ja käynnistä laite uudelleen 2. Kytke virtajohto
Jäähdytysilman poistoaukosta ei virtaa jäähdytettyä ilmaa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ympäristön ilmaa ei voida jäähdyttää kunnolla, jos suodatin on likainen eikä sitä ei puhdisteta säännöllisesti 2. Kompessori ei toimi, jos laite sammutetaan ja käynnistetään nopeasti. 3. Ympäristön ilman lämpötila saattaa olla liian korkea 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puhdista suodatin 2. Odota laitteen sammuttamisen jälkeen kahden minuutin ajan ennen kuin kytket laitteen takaisin päälle. 3. Kompessorin lämpötila voi olla korkeampi, kun ympäristön lämpötila on liian korkea. Kompessori ei toimi, ellei ympäristön ilman lämpötila ole laitteen hyväksyttävällä toiminta-alueella
Virtaavan veden ääni kuuluu, kun kompressorin on sammunut	Ei syytä	Jäähdytysnesteen virtauksen ääni kuuluu usein laitteen sammuttua

Lähetyslista

- (1) SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE
- (1) Omistajan opas
- (1) VIRTAJOHDON PIDIKE
- (3) POISTOILMA-/TULOILMAKANAVAT
- (1) POISTOILMAPUHALTIMEN LAIPPA
- (1) KAHVA

RAJOITETTU TAKUU

WELTEMIN MYÖNTÄMÄ YHDEN VUODEN PITUIINEN RAJOITETTU TAKUU. WELTEM MYÖNTÄÄ TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA MAINITTUJEN SIIRRETTÄVIEN ILMANKUUVAINLAITEMALLIEN ALKUPERÄISELLE KÄYTTÄJÄLLE TAVANOMAISESSA KÄYTTÖSSÄ OSTOPÄIVÄSTÄ LUKIEN YHDEN VUODEN PITUISEN MATERIAALI- JA VALMISTUSVIRHEITÄ KOSKEVAN TAKUUN. JOKAINEN OSA, JOSSA HAVAITAAN MATERIAALI- JA VALMISTUSVIRHE JA JOKA ON PALAUTETTU WELTEMIN VALTUUTTAMAAN HUOLTOLIIKKEESEEN TOIMITUSKULUT ETUKÄTEEN MAKSETTUINA, KORJATAAN TAI VAIHDETAAN YKSINOMAISENA KORVAUKSENA WELTEMIN VALINNAN MUKAAN. KATSO RAJOITETTU TAKUUTA KOSKEVA VAATIMUS ALTA KOHDASTA "NOPEA LUOVUTUS". TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA OSTAJALLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEEN MUKAAN.

VASTUUNRAJOITUS. SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI WELTEMIN VASTUU VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA KIISTETÄÄN NIMENOMAISESTI. WELTEM VASTUU EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITTÄÄ TUOTTEESTA MAKSETTUA OSTOHINTAA.

VASTUUVAPAUSSAUSEKE. TÄSSÄ MATERIAALISSA ANNETUT TUOTETTA KOSKEVAT TIEDOT JA KUVAT ON LAADITTU HUOLELLISUUTTA NOUDATTAEN; NÄMÄ TIEDOT JA KUVAT ON KUITENKIN LAADITTU PELKÄSTÄÄN TUOTTEEN TUNNISTAMISTA SILMÄLLÄPITÄEN, EIKÄ NIISSÄ MYÖNNETÄ MITÄÄN SUORAAN TAI EPÄSUORAAN MAINITTUA TAKUUTA NIIDEN MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TAI SIITÄ, ETTÄ TUOTTEET NOUDATTAVAT KUVIA TAI SELOSTUKSIA. ALLA MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA WELTEM EI MYÖNNÄ MITÄÄN MUUTA SUORAAN TAI EPÄSUORASTI ILMAISTUA TAKUUTA TAI VAKUUTUSTA KUIN MITÄ EDELLÄ KOHDASSA "RAJOITETTU TAKUU" ON MAINITTU.

Tekniset neuvot ja suositukset, vastuuvapauslauseke. Aikaisemmasta käytännöstä, kaupoista tai kaupallisista käytännöistä huolimatta myynti ei kata teknisen neuvonnan antamista, tukea tai järjestelmän suunnittelua. Weltem ei sitoudu mihinkään velvoitteisiin eikä ota vastuuta suosituksista, mielipiteistä tai neuvoista, joita se ei ole hyväksynyt, koskien tuotteiden valintaa, asentamista tai käyttöä.

Tuotteen sopivuus käyttötarkoitukseen. Monilla lainkäyttöalueilla on säännöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat tuotteiden myyntiä, rakentamista, asentamista ja/tai käyttöä tiettyihin käyttötarkoituksiin, ja ne saattavat poiketa muiden lainkäyttöalueiden määräyksistä. Vaikka Weltem pyrkii varmistamaan, että sen tuotteet noudattavat näitä määräyksiä, se ei voi taata niiden noudattamista, eikä se voi olla vastuussa tuotteen asennuksesta tai käytöstä. Tutustu tuotesovelluksiin ja kaikkiin sovellettaviin kansallisiin ja paikallisiin säännöksiin ja määräyksiin ja varmista, että tuote, asennus ja käyttö ovat niiden mukaisia ennen tuotteen hankkimista ja käyttämistä.

Tietty vastuuvapauslausekkeet eivät koske kulutustavaroita; esimerkiksi: (a) joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita satunnaisia tai välillisiä vahinkoja koskevia rajoituksia, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske sinua; (b) joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita epäsuoran takuun keston rajoittamista; tässä tapauksessa yllä mainittu rajoitus ei välttämättä koske sinua; ja (c) lain mukaan tämän rajoitetun takuun voimassaoloaikana ei voida sulkea pois tai muutoin hylätä kaikkia oletettuja takuita oletetusta myytävyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, jotka koskevat kuluttajien ostamia kulutustavaroita.

Nopea luovutus. Tuote, joka osoittautuu rajoitetun takuun puitteissa vialliseksi, pyritään nopeasti korjaamaan, tai asia pyritään järjestämään muulla tavoin. Kirjoita tai soita ensin jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu kaikista tuotteista, joiden uskotaan olevan viallisia rajoitetun takuun puitteissa. Jälleenmyyjä antaa lisäohjeita. Jos asia ei ratkea tyydyttävällä tavalla, kirjoita Weltemille alla olevaan osoitteeseen ja ilmoita jälleenmyyjän nimi, osoite, päivämäärä ja jälleenmyyjän laskun numero, ja selosta mistä viasta on kyse. Tuotteen hallintaoikeus ja katoamisriski siirtyy ostajalle, kun tuote toimitetaan yleiselle kuljetusliikkeelle. Jos tuote on vaurioitunut sinulle kuljetuksen aikana, laadi vaatimus kuljetusyhtiölle.

Valmistaja Weltem co., Ltd., 154, Jayumuyeok 3-gil, Masanhoewon-gu, Changwon-City, Gyeongsangnam-do, 51340 Korea www.weltem.com

Painettu joulukuussa 2019