

# Tehdasasetukset

3 min 500 lx

snro: 2603321

## Aseta valaistuksen tavoitetaso


- Valitse aurinko, jos valot saa syttyä aina liikkeestä
- Valitse luksitaso, jos kirkkaalla ei tarvitse syyttää valoja

## Viiveajan asetus

- Aika, joka kuluu valojen sammutukseen viimeksi havaitusta liikkeestä
- Valitse luksitaso, jos kirkkaalla ei tarvitse syyttää valoja

## Herkkyyssäätö

- High = herkkä
- Medium = keskitaso
- Low = matala

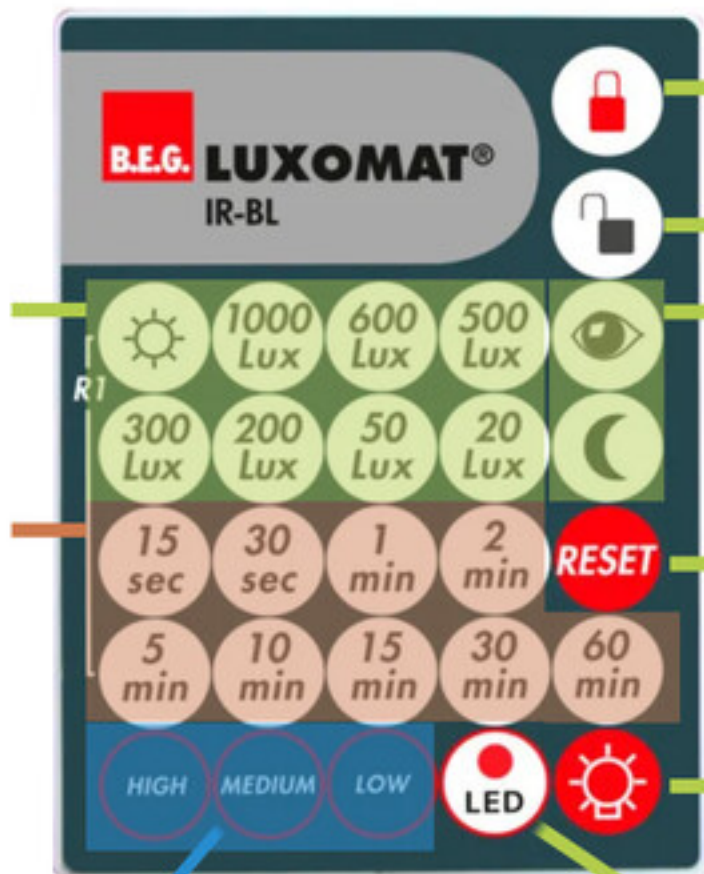

Lopeita ohjelmointi lukitsemalla tunnistin

Aloita ohjelmointi avaamalla lukko

Valaistustason hienosäätö

- Silmän kuva valitsee nykyisen tason tavoitteeksi
- Portaan kuvasta tavoitetta askelletaan ylöspäin

Reset

- Ohjelmointitilassa palauttaa tehdasasetukset
- Lukitussa tilassa nolaa viiveajat (kätevä testata tunnistimen toiminta ilman viiveaikojen odottamista)

Valojen sytytys ja sammutus

- Lampun kuvasta voidaan syyttää ja sammuttaa valot manuaalisesti

Merkkiledien toiminta

- Pälle / Pois