
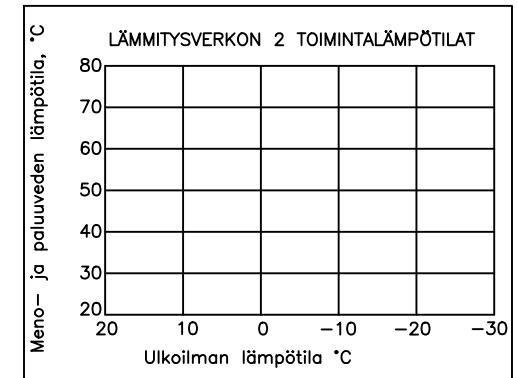


Tehdasvalmiin lämmönjakokeskuksen toimitusraja
Katkoviivoin rajatut komponentit ovat lisävarusteita
Lämpötilat voidaan lukea säätimen näytöltä

LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ:
Säädin ohjaa säätöventtiiliä TV1 käyttöveden lämpötilan tuntoelimen TE1A mittausarvon perusteella pitäen käyttöveden lämpötilan asetusarvo mukaisena. Ohjearvo on 58°C.

LÄMMITYSVERKKOJEN MENOVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ:
Säädin ohjaa säätöventtiiliä TV2 / TV3 menoveden lämpötilan tuntoelimen TE2A / TE3A ja ulkoilman lämpötilan tuntoelimen TE2B mittausarvojen perusteella pitäen lämmitysverkkojen menoveden lämpötilan asetusarvojen mukaisena.

LÄMMITYSVERKON YLILÄMPÖTILASUOJAUS:
Menoveden lämpötilan rajoitustermostaatti TS2/TS3 pysäyttää pumpun P2/P3 lämpötilan noustessa yli asetetun yläraja-arvon. Pumppu käynnistyy uudestaan lämpötilan laskiessa 8°C alle asetusarvon.

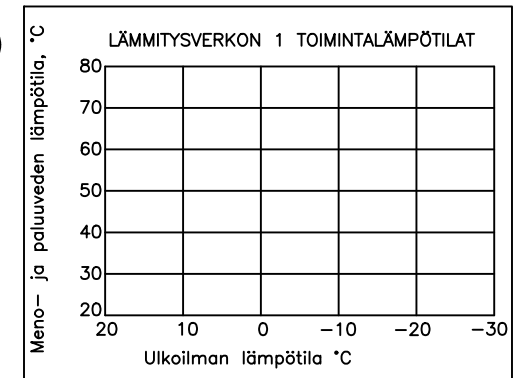

KOHDE:

Lämpöläitos
Asiakas

DA-516
DN 15/4,0
60-150 kPa