



PARTNER  
IN VENTILATION  
2VV.CZ

FI

# AirGENIO Superior EC



KÄYTTÖOHJEET

CE



## SÄÄTÖ

### LUE HUOLELLISESTI!

#### Tarkista ennen ensimmäistä käyttöönottoa seuraavaa:

- laite on kiinnitetty hyvin tukirakenteeseen,
- laite on suljettu kunnolla,
- virtalähde on kytketty kunnolla, mukaan lukien maadoitus ja suojaus ulkoista laukaisua vastaan,
- kaikki sähköliitännät on kiinnitetty turvallisesti,
- asennus noudattaa täällä olevia ohjeita,
- laitteen sisäpuolelle ei ole jätetty työkaluja tai muita esineitä, jotka saattavat vahingoittaa laitetta.


#### HUOMIO!

- Sisäisiin liitäntöihin tehtävät lisäykset tai muutokset ovat kiellettyjä. Nämä johtavat takuun mitätöitymiseen.
- Suosittelemme, että käytät yrityksemme toimittamia lisävarusteita. Jos epäilet muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden käyttöä, ota yhteyttä toimittajaasi.

## KÄYNNISTÄMINEN

Kun virtalähde on kytketty, näyttö syttyä ja tiedot ladataan.  
Laitte on valmis aktivoitavaksi, kun palvelutiedot on ladattu täysin.

### KÄYNNISTÄMINEN:

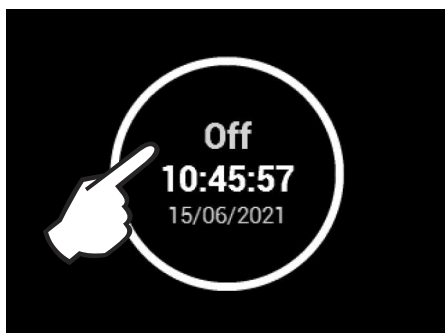

Kaukosäätimessä on kosketusnäyttö. Laitetta hallitaan koskettamalla näytöllä olevia merkkejä.




1. Yksikön kytkeminen päälle ja pois päältä (vain valmiustilassa)
2. Manuaalinen käynnistys OVI-tila
3. Ajastin
4. Salasana lukossa, jos säädön lukitus poistetaan ja VALLIKON KÄYTTÄJÄLUKITUS aktivoidaan
5. Ilmavirtauksen asetukset (ovet suljettuina)
6. Vaaditut lämpötila-asetukset (ovet suljettuina)
7. Yksityiskohtaiset tiedot aukon tilasta
8. Laitteen asetukset
9. Näyttää nykyisen lämpötilan, ilmavirtauksen, lämmitystason, ajan ja säätötilan.

## i VAROITUSMERKIT


Ne tiedottavat virheistä.

Kun niitä napsautetaan, avautuu virheraportin sisältävä näyttö.

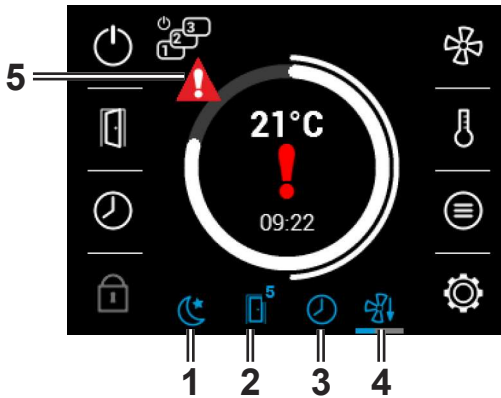


1. Yötila
2. OVI-tila
3. Ajastintila
4. Laitteen jäähtytys
5. Varoitusmerkki


## ☰ NYKYINEN TILA

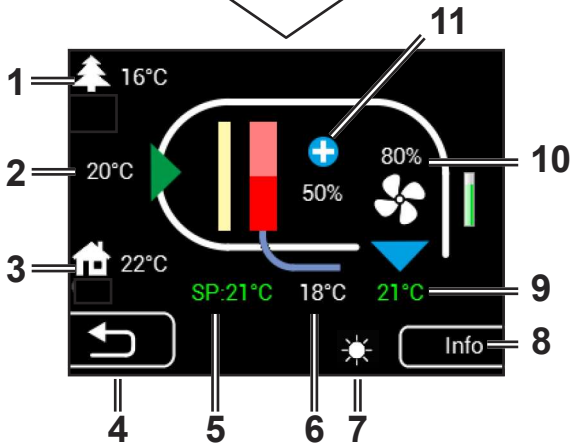

1. Ulkolämpötila
2. Imuilman lämpötila
3. Huonelämpötila
4. Takaisin edelliseen näyttöön
5. SP = Haluttu lämpötila
6. Paluuveden lämpötila
7. Lämmityksen eston osoitin (kesätila)
8. Tiedot yksikön tyypistä
9. Vihreä väri = aktiivinen anturi
10. Puhaltimen teho
11. Lämmittimen teho
12. Alaysiköiden yleiskatsaus

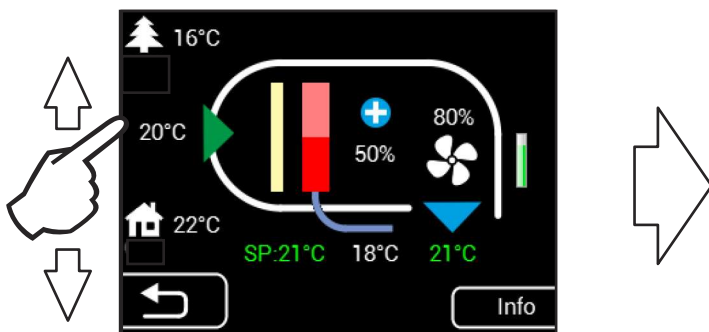


## 12

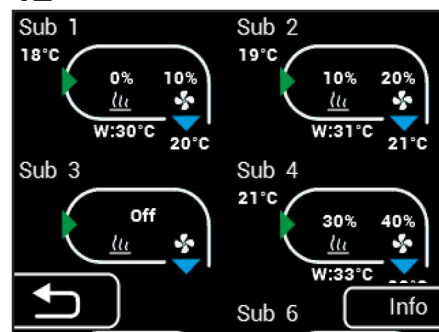




## ASETUSVALIKKO

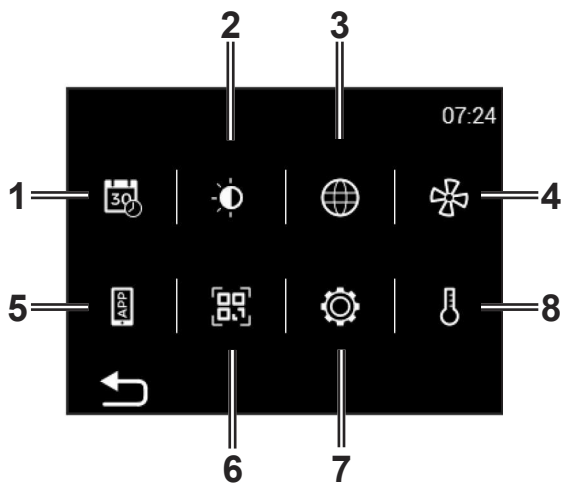

1. Päivämäärä ja aika
2. Näytön taustavalo
3. Kieli
4. Ilmavirtauksen asetukset (ovet suljettuina)
5. Puhelinsovellus
6. QR koodi
7. Parametrit
8. Lämpötilan asetukset (ovet suljettuina)




## ILMAVIRTAUKSEN ASETUKSET OVET SULJETTUINA

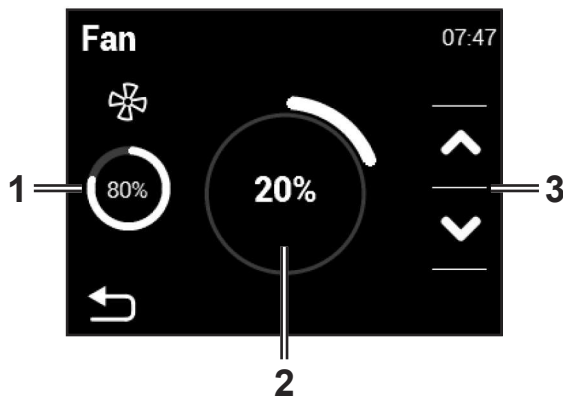

1. Näytä nykyinen ilmavirran tila
2. Näytä vaadittu ilmavirta (20 % vaiheet)
3. Laske tai nosta ilmavirtaa (ovet suljettuina)




## LÄMPÖTILA ASETUKSET OVET SULJETTUINA

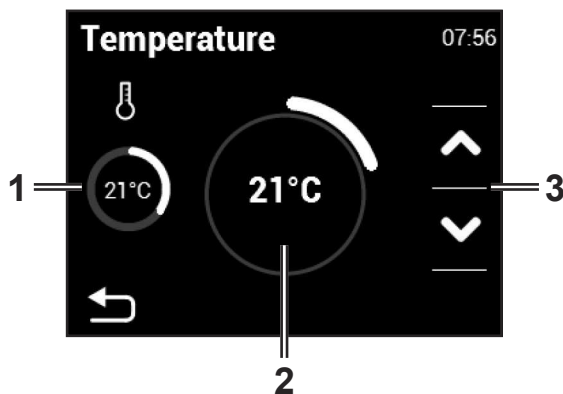


1. Valikossa 09 valitun anturin todellinen lämpötila
2. Vaadittu lähtö Manuaalinen tila = %  
Automaattinen tila = °C
3. Laske tai nosta vaadittua lämpötilaa

# AJASTIN

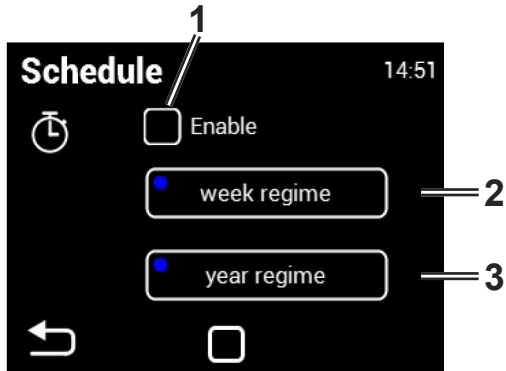


1. Aktivoi ajastin tai poista sen aktivoini
2. Viikoittainen tila
3. Vuositila

## Viikoittainen tila

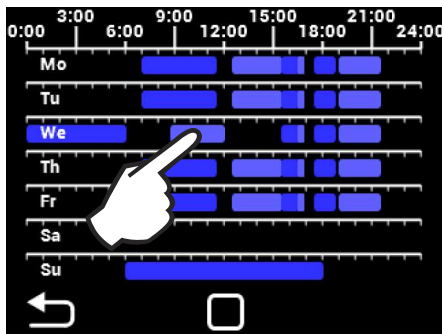

Napauta päivää määrittääksesi eri aikatilat

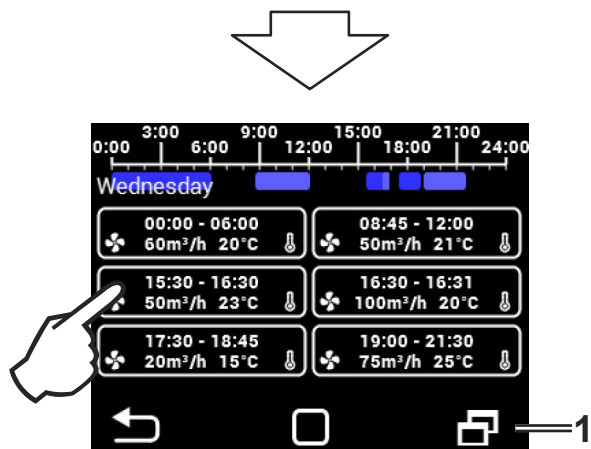


Koskettamalla tätä voit asettaa yksittäisiä ilmanvaihtovälejä (aika ON/OFF, ilmanvaihtotila, ilmanvaihtotaso, lämpötila).

1. Painike kopioida päiväsuunnitelma toiseen päivään

## Vuoden tila



Napauta lisätäksesi uusi aikatila


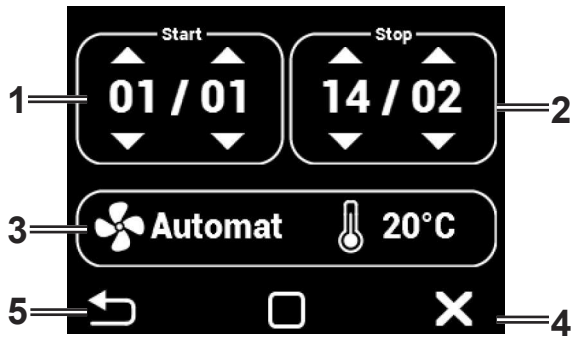


Manuaalisessa tilassa on mahdollista asettaa haluttu lämpötila ja puhaltimen teho.  
Automaattitilassa voidaan asettaa vain haluttu lämpötila.

1. Aikavälin alku
2. Aikavälin loppu
3. Arvojen asetus
4. Poista aikaväli
5. Takaisin


• Kun aikaväli päättyy, laite siirtyy valmiustilaan.

## VALAISTUSASETUKSET

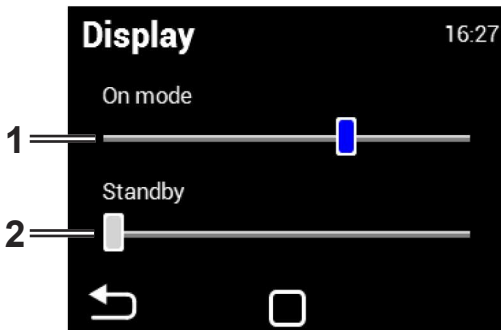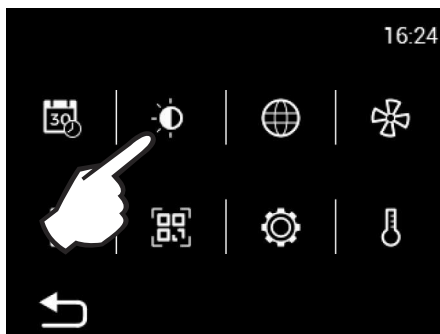


1. Näytön taustavalo, kun laite on päällä
2. Näytön taustavalo valmiustilassa

## KIELI

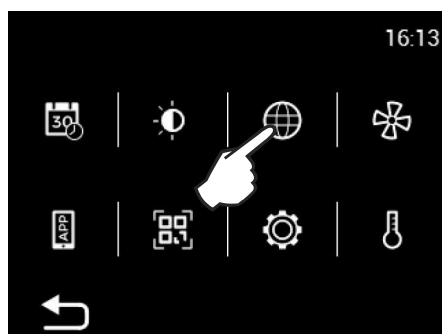

Valitse kieli

## PÄIVÄMÄÄRÄN JA AJAN ASETUKSET

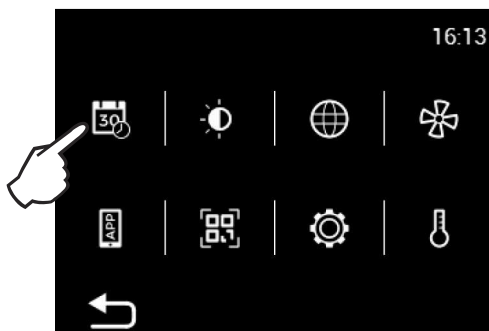

1. Nykyinen päivämäärä ja aika



## AirGENIO APP




1. QR-koodi AirGENIO-sovelluksen lataamiseen älylaitteille
2. Pariliitos mobiililaitteelle yksikön kanssa käyttämällä QR-koodia.

Laitteen IP-osoite ja PIN-koodi voidaan syöttää manuaalisesti tai käyttämällä QR-koodia laitteen nopean pariliitoksen muodostamiseen.

### Pariliitos QR-koodilla



Paina Google Play -kuvaketta tai App Store -kuvaketta laitetyypistäsi riippuen saadaksesi sovelluksen ladattua tai etsi se manuaalisesti kaupasta.





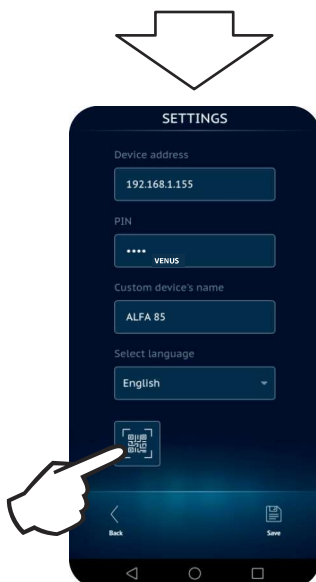


Kun skannaat QR-koodin ohjaimesta, paina "Tallenna" laitteen tallentamiseksi sovellukseen.





Manuaalinen pariliitos

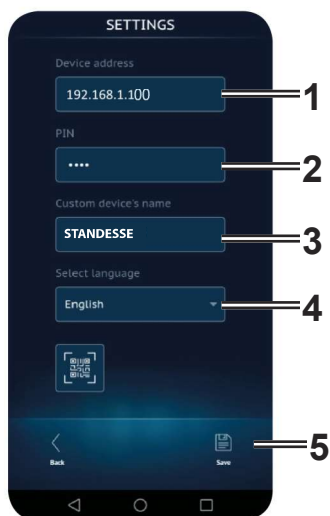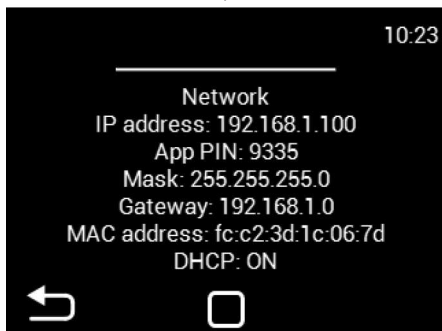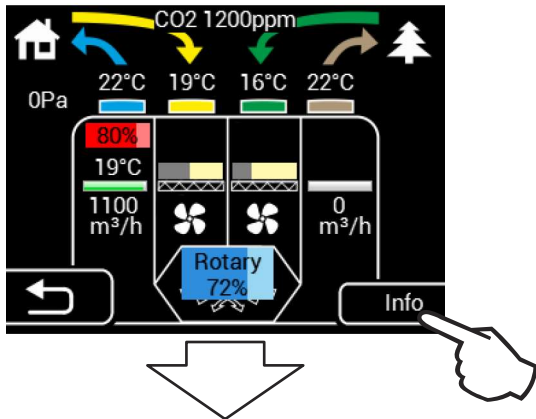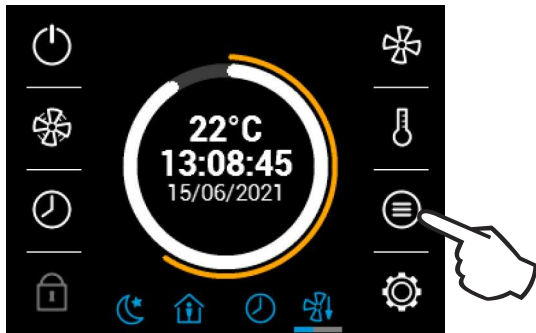



Vieritä alaspäin verkko-osioon

1. Kirjoita IP-osoite ohjaimesta
2. Kirjoita PIN-koodi ohjaimesta
3. Laitteen nimi
4. Valitse kieli
5. Kun olet syöttänyt kaikki tiedot ohjaimesta, paina "Tallenna" laitteen tallentamiseksi sovellukseen.





## HUOLTOVALIKKO

- Käytä huoltovalikkoa syöttämällä koodi 1616
- Tämä VALIKKO on tarkoitettu ensisijaisesti huoltoteknikoille tai käyttäjille, joilla on kokemusta LVI-yksiköistä. Muutokset tässä MENU:ssa voivat johtaa yksikön virheelliseen toimintaan. Jos olet epävarma, ota ensin yhteyttä toimittajaan saadaksesi lisätietoja.

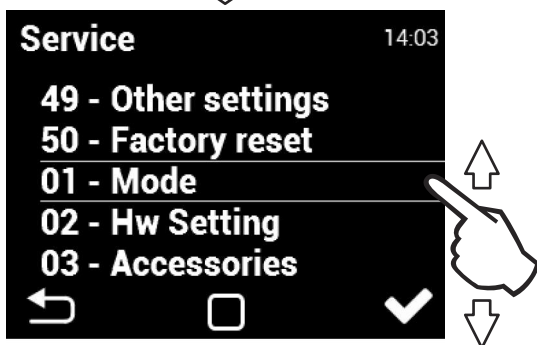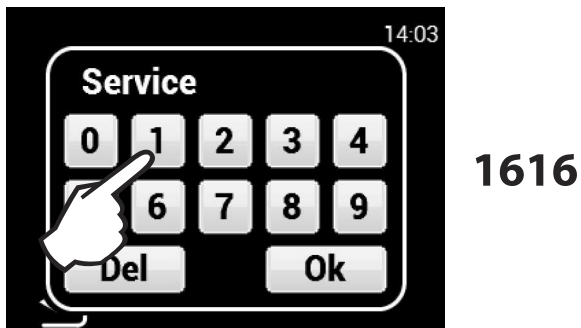



Valitse tämä valikko sen jälkeen, kun olet keskittänyt näytön ja napauttanut Enter

## 01 KÄYNTITILA

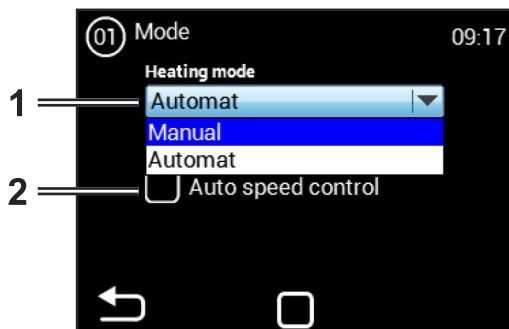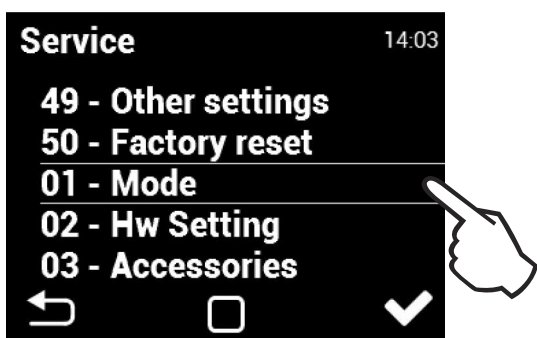

1. MANUAALINEN tai AUTOMAATTINEN ohjaus
2. Aktivoi tai passivoi moottorin nopeuden automaattinen säätö ulko- ja sisälämpötilaeron mukaan

## 02 HW-asetukset

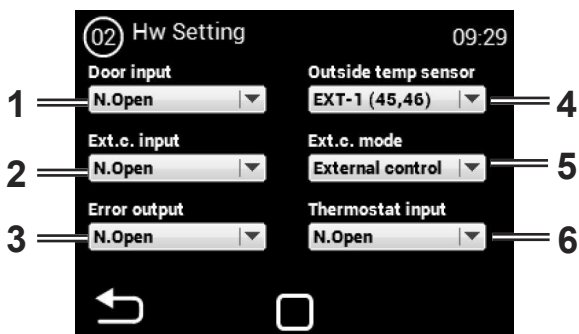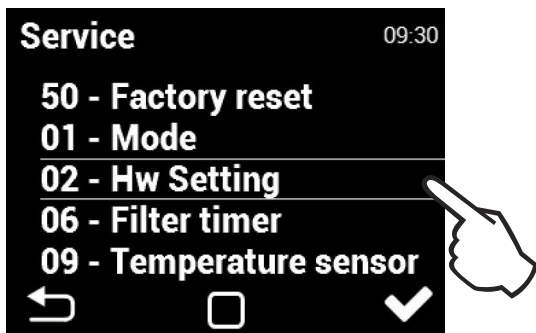

1. Oven liitäntä (rele, NO/NC)
2. Ulkoinen säädön liitäntä (NO/NC)
3. Virheliitäntä (rele, NO/NC)
4. Ad 1)
5. Ad 2).
6. Ad 3)



**Ad 1) –** Ulkoisen lämpötila-anturin aktivointi tai asetukset:  
**Ei mitään** – anturia ei liitetty – passiivinen  
**EXT-1 (45,46)** – anturi kiinnitetty (täytyy olla liittimissä 45 tai 46)  
**BMS** – tunnistin aktiivinen ja käytetään päälaitteesta

**Ad 2) -** Määrittää ulkoisen liitäntän tulon toiminnan. Valinnat:  
**Ei mitään** – passiivinen  
**Ulkoinen ohjaus** – laitteen ulkoinen kytkentä (13 & 14)  
**Yötila** – Yötila päällä/pois päältä (asetukset kuvattu




alla)  
**Ad 3) -** Termostaatti (EI/NC)

## 06 Suodattimen ajastin

Määritä tämän valikon kautta jakso (moottoritunneissa) sen jälkeen, kun saat muistutuksen vaihtaa suodattimet tai määrittää ajastimen.

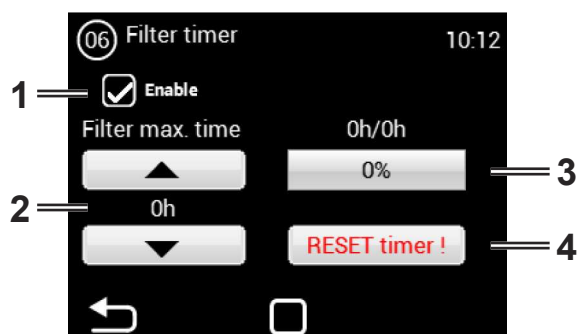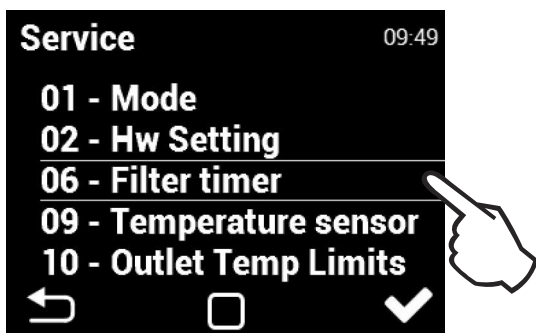


1. Ota suodatinajastin käyttöön
2. Määritä aika sen jälkeen, kun ilmoitus näkyy päänäytöllä. 1000h ~ 5000h
3. Nykyinen ajastimen tila
4. RESET-painike (käytä suodattimien vaihtamisen jälkeen)

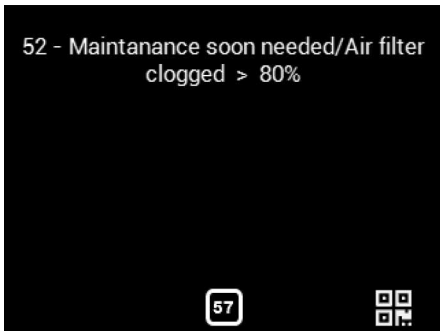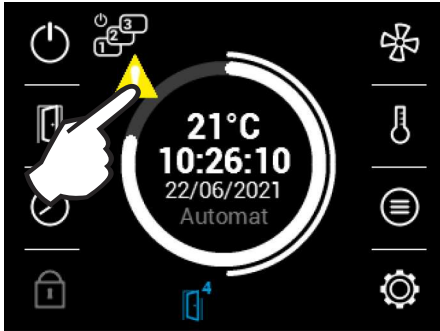

## 09 Lämpötila-anturi

Saatavilla vain automaattisessa tilassa

Tässä valikossa voidaan valita lämpötila-anturi, jota käytetään ensisijaiseen lämpötilan hallintaan

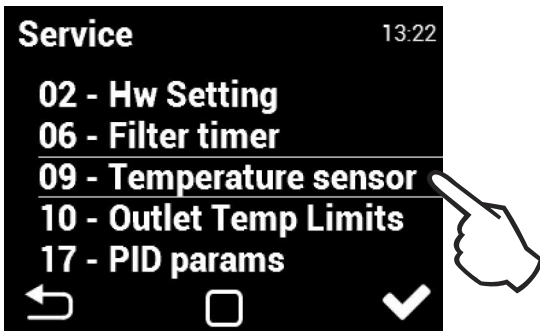

Käytettävissä olevat valinnat:

**Poistoilma** - Lämpötila-anturi poistolle laitteesta (lämmönvaihtimen takana)

**Tuloilma** - Lämpötila-anturi laitteessa ennen lämmönvaihdinta


**Huone** - kun valintana HUONE anturi ja käyttötilana automaatti, oviverhon lämmityskäyttö ovi kiinni tilanteessa on käytettävissä.

**Termostaatti** - Tilan termostaatti (toiminnot PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ)


**Huone BMS** - Lämpötila-arvo kirjoitetaan väylän kautta automaatiosta




Automaattinen tila.

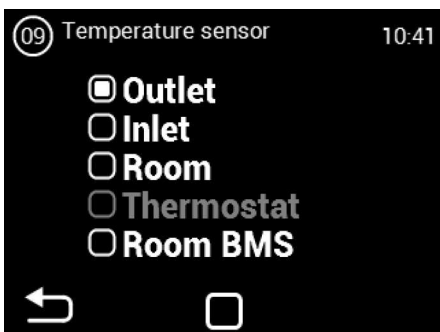


Manuaalinen tila.

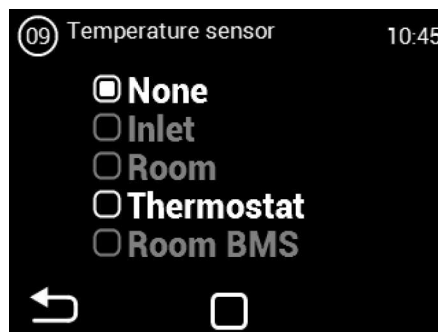

## 10 Lähtölämpötilan rajoitukset

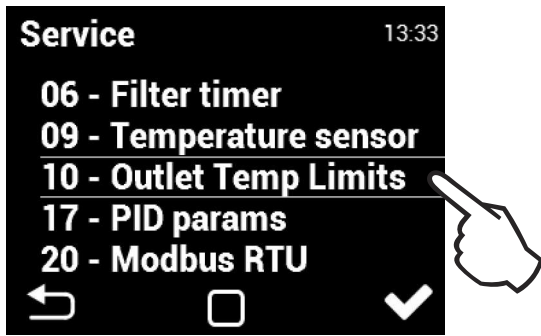




Määritä tämän valikon kautta ulospuhalluksen rajoitukset

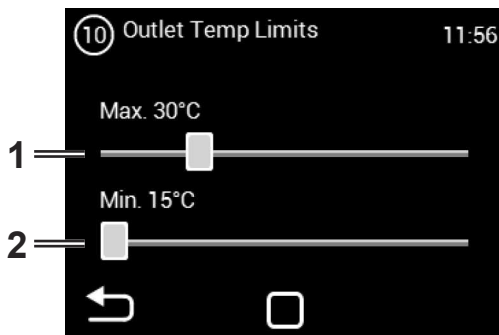

1. Enimmäislämpötila: 25°C - 45°C
2. Vähimmäislämpötila: 15°C - 20°C




Jos kohdassa 09 - LÄMPÖTILA-ANTURI VALIKKO on valittuna " POISTOILMA ", arvojen asettaminen ei ole mahdollista, koska anturi on jo määritellyt ne.

## 17 PID-parametrit

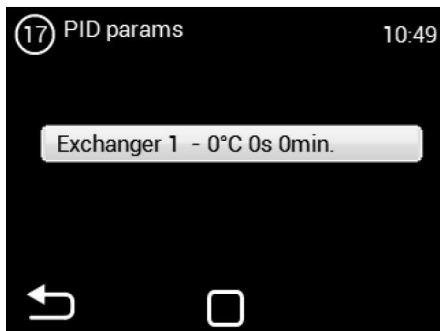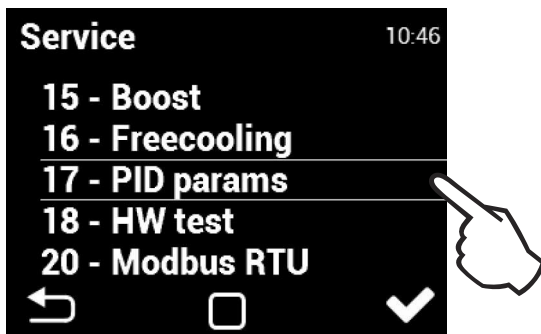



Säätelyominaisuuksien asettaminen, jos säätely on vaihtelevaa tai epäjohdonmukaista. Tämä asetus voidaan tehdä ainoastaan valmistajan kanssa neuvottelun jälkeen.

## 20 Modbus RTU

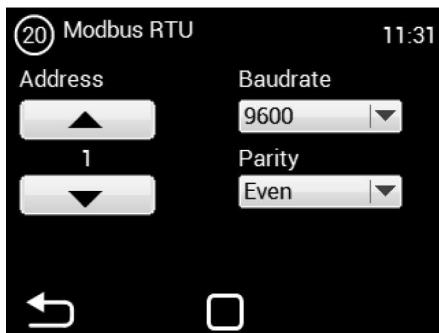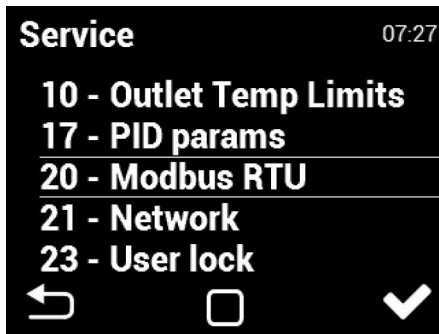

Määritä tämän valikon avulla Modbus RTU -tietoliikenneparametrit




## 21 Verkko

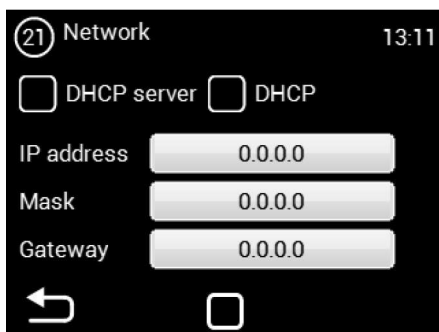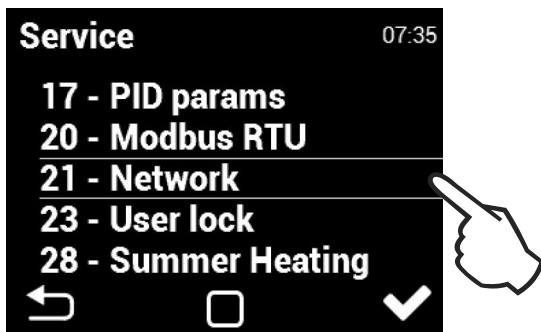

Määritä tämän valikon kautta verkkoliittymän tietoliikenneparametrit

**Ohjelmiston nollaus (valikko 48) on suoritettava muutosten tallentamiseksi.**

## 23 Käyttäjän lukko

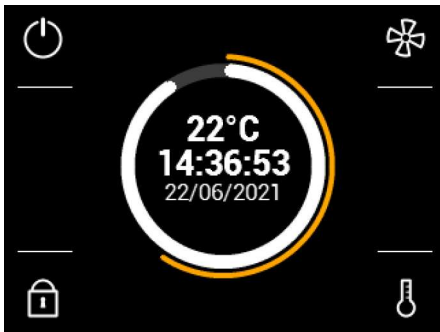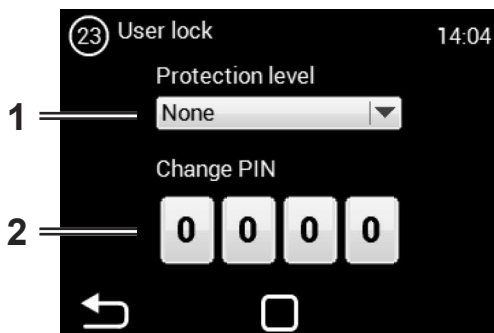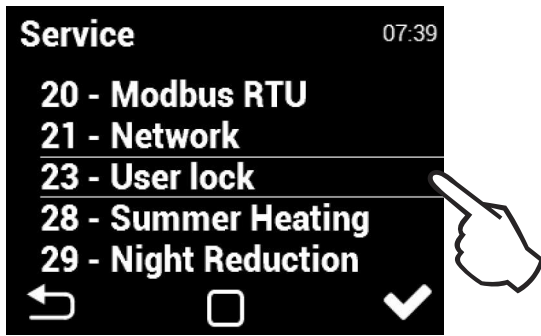

1. Rajoitustaso
2. Syötä PIN 0000~9999 (vain numeeriset arvot)

Valinnat:

**Ei mitään** – Rajoitus passiivinen

**Päällä/Pois päältä** – Vain Päällä/Pois päältä ja tietovalikon käyttö ovat käytössä päänäytöllä


**Päällä/Pois päältä, lämpötila, puhallusnopeus** – Päällä/Pois päältä -toimintoa ja tietovalikkoa sekä lämpötilan ja ilmavirtauksen asetuksia on mahdollista käyttää ilman salasanaa.

**Täysi** – Vain tietovalikkoa on mahdollista käyttää ilman salasanaa

**Käyttäjätila** – Erityinen käyttäjätila, katso kuva alla



Kun salasana on syötetty, laitetta voidaan käyttää ja asettaa kokonaan.

## 28 Kesälämmitys

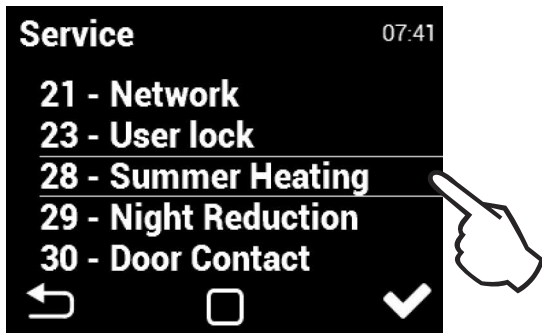

Määritä tämän valikon kautta lämmitysrajat kesäkuukausina.

Jos ulkolämpötilan anturia ei ole määritetty, kesälämmitys-tila toimii vain valittujen aikojen mukaisesti ja lämpötilaa ei oteta huomioon.

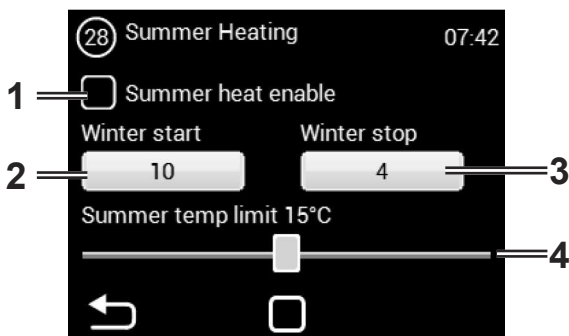


1. Ota käyttöön/poista käytöstä toiminto
2. Talven alkujakso (kuukauden numero)
3. Talvikauden loppu (kuukauden numero)
4. Lämpötilarajoitus - lämmitys poistetaan käytöstä, jos Ulkoilman anturi on korkeampi kuin täällä määritetty

## 08 Yöpudotus



Tämä VALIKKO mahdollistaa alemman lämpötilan asetuksen yötuenteina oven ollessa kiinni.

Tässä valikossa voidaan asettaa lämpötila asetetulla ajalla jopa viisi astetta alemmaksi kuin asetettu (haluttu) lämpötila.

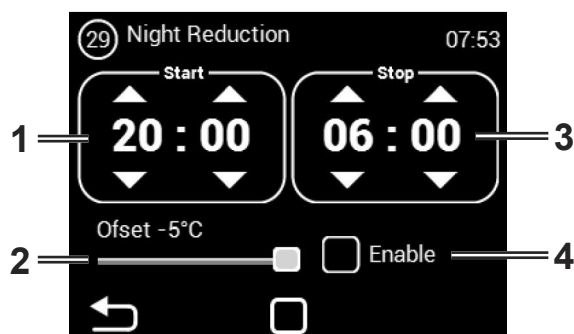



1. Alennetun lämpötilan alkamisajan asetus
2. Alennetun lämpötilan asetus, laajuus -1~-5°
3. Alennetun lämpötilan päättymisajan asetus.
4. Toiminto päälle





30 Ovikytkin



Tämä VALIKKO mahdollistaa säätimen toiminnan asetuksen ovikytkimen mukaan

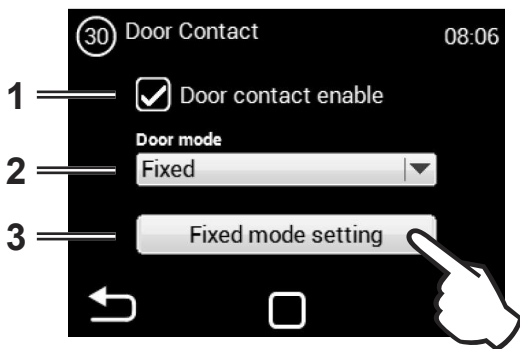


1. Tämä toiminto päälle/pois päältä
2. Kiinteä - kiinteästi asetettu, Itse oppiva - valikko automaattinen
3. Kiinteä-tilan "ovi auki" asetukset

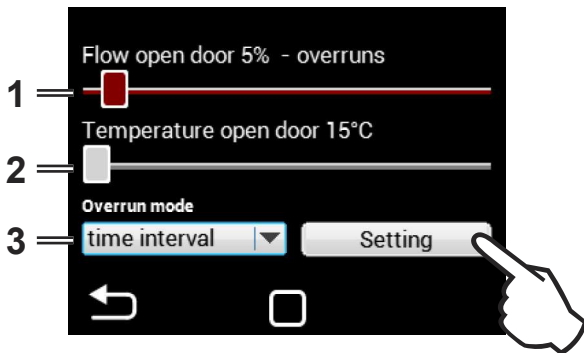

1. Puhaltimen teho oven ollessa auki
2. Haluttu lämpötila oven ollessa auki
3. Jälkikäyntitila: asetettu aika tai lämpötilan saavuttaminen.




Aika ohjattu-tilan asetus

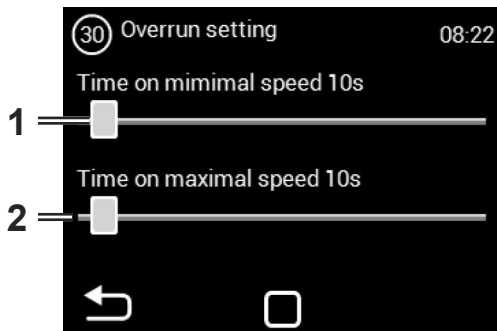


1. Verhon toiminta-aika moottorin minimikierroksilla oven sulkemisesta.
1. Verhon toiminta-aika moottorin maksimikierroksilla oven sulkemisesta.

### Lämpötila ohjattu-tilan asetus

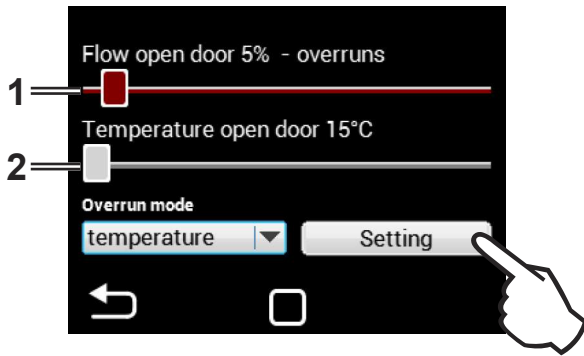


1. Puhaltimen teho oven ollessa auki.
2. Lämpötila, jonka oviverho koettaa saavuttaa oven ollessa auki.

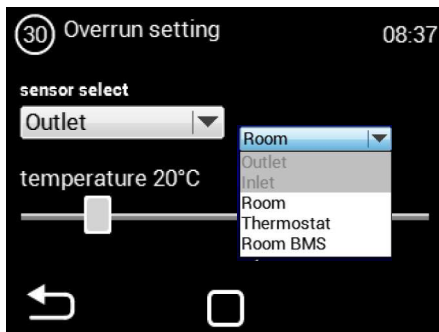


Tässä valikossa voidaan asettaa, mikä anturi on aktiivinen ja lämpötila, jonka verho koettaa saavuttaa oven sulkemisen jälkeen tasoittaakseen lämpöhukan. Asetetun lämpötilan saavuttamisen jälkeen verho siirtyy valittuun tilaan automaattinen/manuaalinen.

## 30 Ovikosketin - Itse oppiva

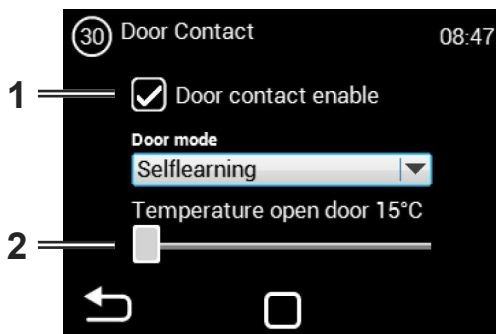


1. Toiminto käyttöön/pois käytöstä
2. Vaadittu lämpötila oven ollessa auki.

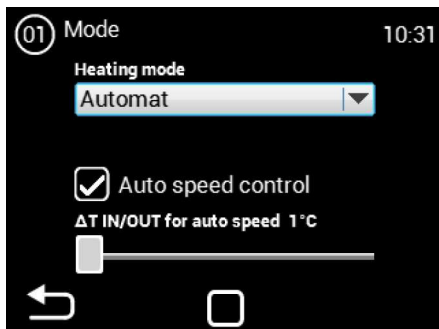


Itse oppiva- on käytettävissä vain tilassa automaattinen ja toiminnon (Automaattinen puhallusnopeus) ollessa aktiivinen se optimoi oven avausten määrän mukaan ajan, jolloin oviverho on toiminnassa myös oven ollessa kiinni.

conditions for activation Selflearning mode.

## 31 Jäätymisenesto

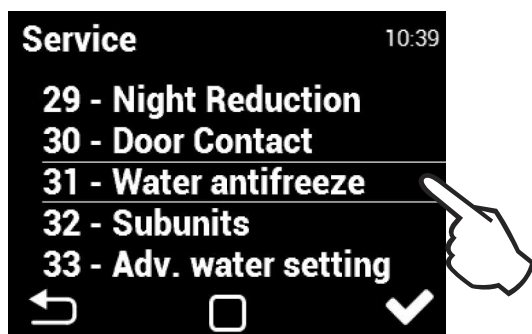

Valikko on käytössä vain laitteissa, joissa on vesipatteri




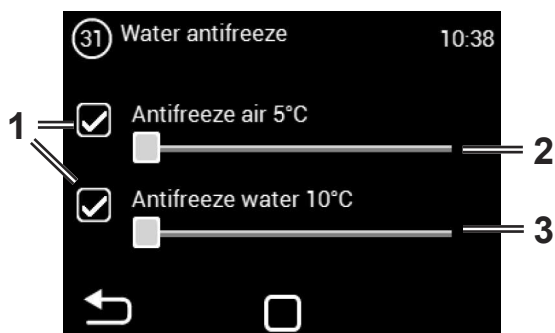


1. Toiminto käyttöön/pois käytöstä
2. Jos ilman lämpötila on asetettua lämpötilaa alhaisempi, jäätymisenesto aktivoituu.
3. Jos poistuvan veden lämpötila on asetettua alhaisempi, jäätymisenesto aktivoituu.

Jos anturia ei valita, lämmönvaihtimen jäätymisenesto passivoidaan.

Jos molemmat, ilman ja veden lämpötila ovat käytössä, molempien ehtojen täytyessä jäätymisenesto aktivoituu.

## 32 Lisäyksiköt

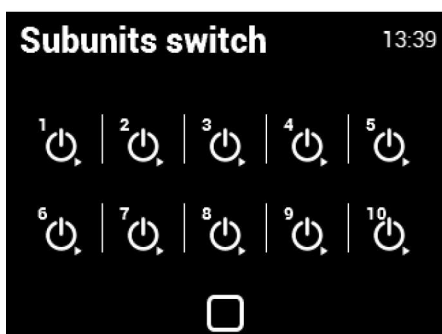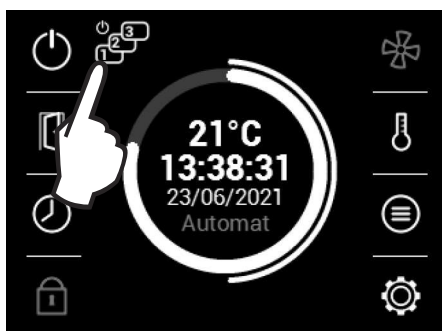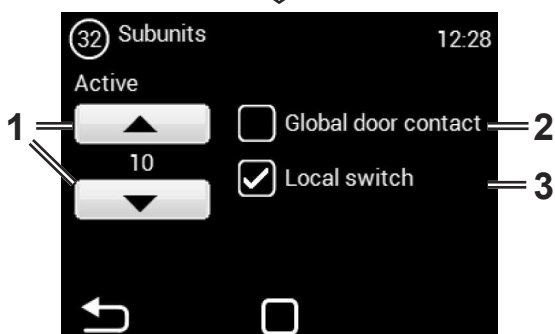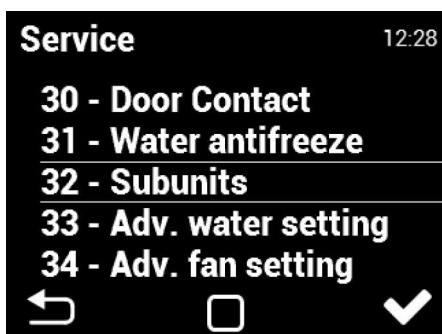

Määritä tämän valikon kautta niiden säätimien toiminta, jotka on kytketty SLAVE-laitteina

1. SLAVE-säätimien määrä: 0 ~ 10


2. Käytä yhtä ovikytkintä (Master) tärkeimpänä. Sen tila lähetetään SLAVE-säätimiin eikä jokaista säädintä tarvitse kytkeä erikseen, jos tämä on tarpeen tehdä.

- Ei sallittu = ovikytkin ei ohjaa SLAVE-säätimiä MASTER-säätimestä
- Sallittu = ovikytkin ohjaa SLAVE-säätimiä MASTER-säätimestä

3. Aktivoi päänäytön ikonin kytkemään jokaisen SLAVE-säätimen erikseen PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ, tai kaikki SLAVE-säätimet kytkeytyvät päälle tai pois päältä samanaikaisesti

- Ei sallittu = SLAVE-säätimet kytkeytyvät päälle tai pois päältä samanaikaisesti
- Sallittu = SLAVE-säätimet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä erikseen päänäytöltä


SLAVE OSOITTEEN ASETUS:

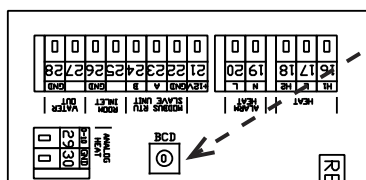

BCD  
①

OSOITE	SLAVE-YKSIKKÖ	OSOITE	SLAVE-YKSIKKÖ
1	1	6	6
2	2	7	7
3	3	8	8
4	4	9	9
5	5	A	10

### 33 Patterin lisäasetukset

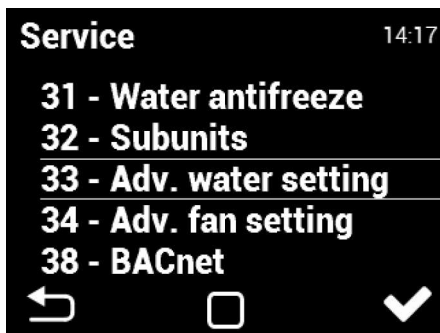


Tämä VALIKKO on käytettävissä vain yksiköille, joissa on vesipatteri sen avulla on mahdollista tehdä vesipatterin säädön lisäasetukset.




1. Toiminto käyttöön/pois käytöstä
2. Maksimilämpötila paluuvedelle
3. Asetusjaksot venttiilin liikkeelle. Vain 0:00 aika ja valmiustila.
4. Minimivedenvirtaus voidaan määrittää vain venttiilin analogiselle ohjaukselle (Valikko 07).

### 08 Puhaltimen lisäasetukset

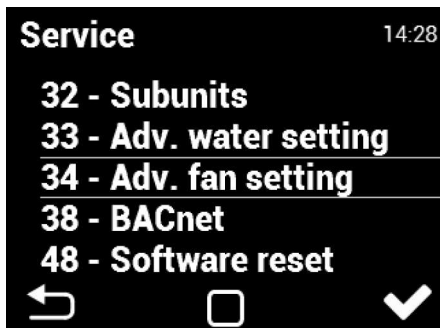



VALIKKO puhaltimien lisäasetuksiin oven avautuessa ja sulkeutuessa.

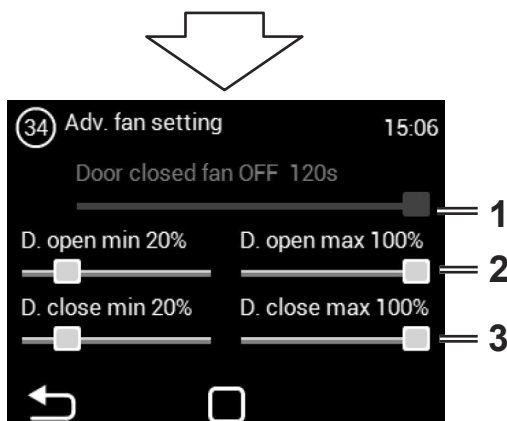

1. aika, jonka puhallin on toiminnassa hetkestä, jolloin haluttu lämpötila saavuttaa +0.3°C HUONEANTURISSA suljetun oven tilassa. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun HUONE-anturi valitaan valikossa 09-Lämpötila-anturi
2. Puhaltimen rajojen määrittäminen avoimelle ovelle Min. - Maks.
3. Puhaltimen rajojen määrittäminen suljetulle ovelle Min. - Maks.


määrittää rajat puhaltimen tehon rajoitukselle avoimen ja suljetun oven tilassa. Tätä rajoitusta sovelletaan manuaaliseen ja automaattiseen puhaltimen tehon ohjaukseen. Jos puhaltimen asetusten rajoja ylitetään, tästä tulee hälytys, kun asetuslementti muuttuu punaiseksi ja teksti ilmaisee ylityksen

38 BACnet

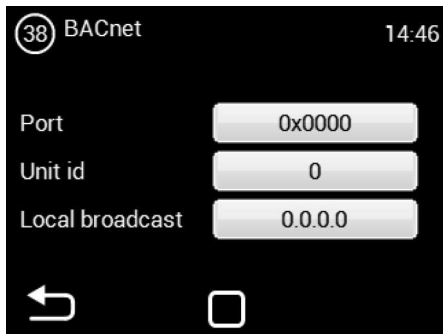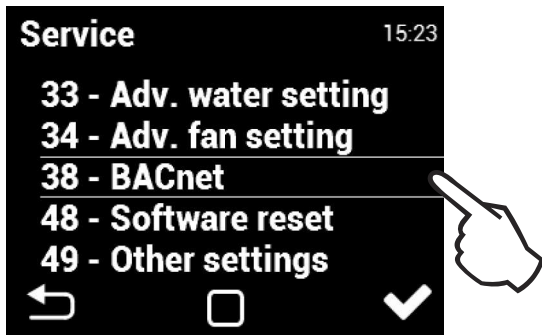



BACnet-valikkoa käytetään yksikön verkkoviestinnän asettamiseen. (ModBus TCP).

48 Ohjelmiston nollaus

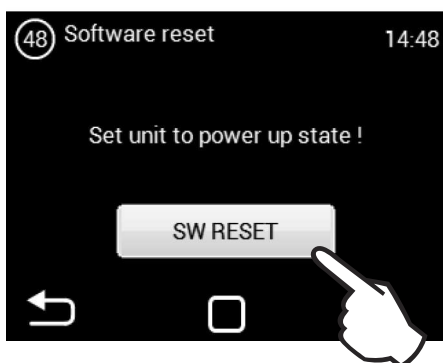

Ohjelmiston nollaus

49 Muut asetukset

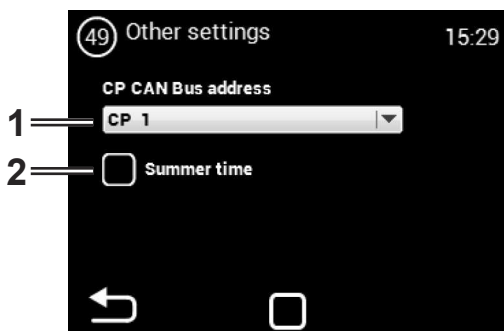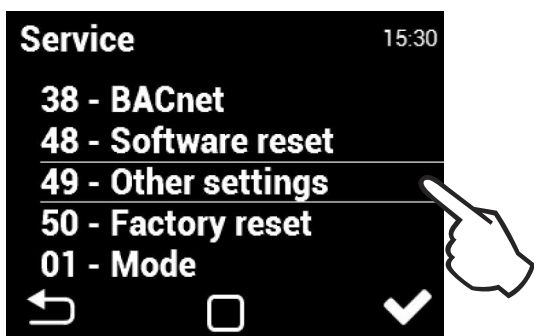

Määritä tämän valikon kautta jäljellä olevat parametrit

1. Määrittää ohjauspaneelin CAN-osoitteen, jolloin enintään kaksi ohjauspaneelia voidaan liittää MASTER-säätimeen

Valinnat:

- CP 1 = ohjauspaneelin osoite on 1
- CP 2 = ohjauspaneelin osoite on 2



2. Ota käyttöön/poista käytöstä automaattisesti kesä- tai talviaika

Osoite määritetään jokaiselle kosketusnäytölle, joka sitten määritetään sen mukaisesti.


**HUOMIO!**

Kullakin paneelilla täytyy olla oma osoite. Muussa tapauksessa säätimeen saattaa tulla toimintahäiriö.



Liittimet täytyy määrittää, jos useita paneeleita kytketään. Ne löytyvät piirilevyiltä ja ohjaimesta:

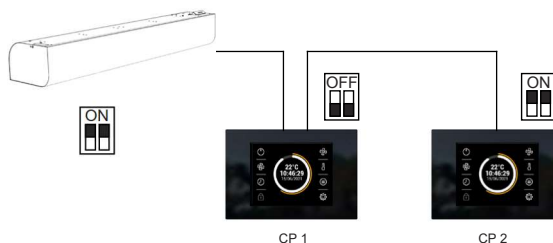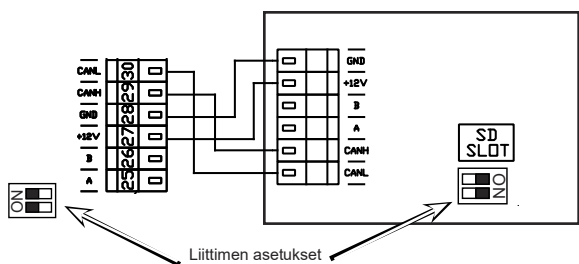

Johdotusliitäntä

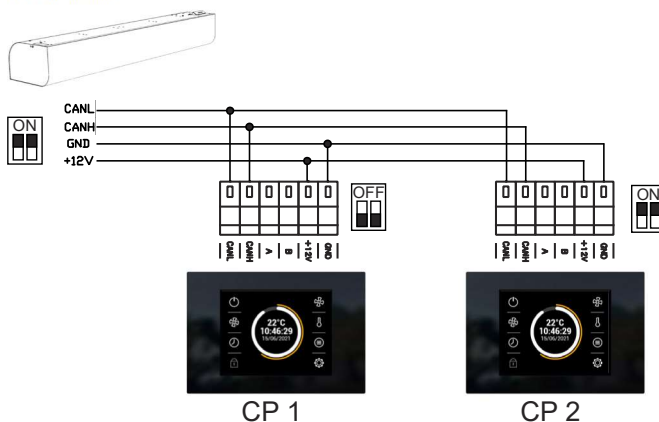

## 50 Tehdasasetukset

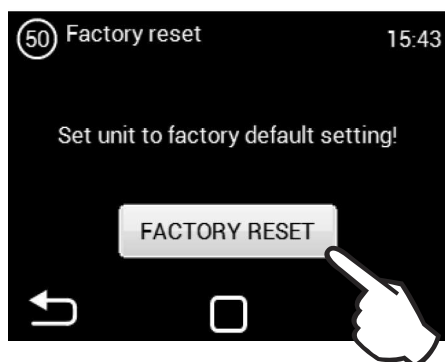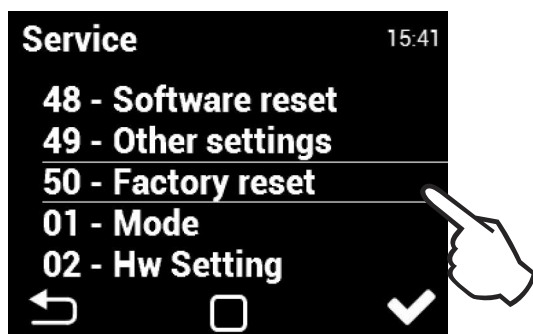

Palauta oletusarvot tämän avulla

Nämä ei muutu - käyttötila  
 - HW-asetukset  
 - lämpötila-asetukset  
 - Modbus-asetukset

Kun olet suorittanut tämän toimenpiteen, on suositeltavaa kytkeä päävirtakytkin pois päältä ja päälle.



## ? TOIMINTAHÄIRIÖT

Kytke pääkatkaisija pois päältä ennen kuin laitteelle tehdään mitään toimenpiteitä. Jos et ole varma oikeista vaiheista, älä yritä suorittaa mitään korjauksia, vaan soita ammattilaiselle!

Kuvaus	Yksikkö toiminta	Todennäköinen ongelma	Ratkaisu
44 – Tuuletin virhe	Yksikkö ei toimi	Ylikuumentunut tuuletin tai vika tulotuulettimen lämpöliittimessä	Määritä ylikuumentumisen syy (viallinen laakeri, oikosulku...) tai vaihda moottori. Tarkista termiset liitännät moottorista säätimeen.
45 – Pakollinen kunnossapito/suodatin tukossa	Yksikkö toimii	Suodatin tukossa ja se täytyy puhdistaa / vaihtaa	Puhdista / vaihda suodattimet Älä unohda palauttaa VALIKON 1616 – SUODATTIMEN AJASTINTA
46 – 17 toimintahäiriö	Yksikkö ei toimi	Lämmittimen toimintahäiriö	Tarkista lämmitin ja lämpörele. Onko lämmittimessä asianmukainen jäähdytys? Tarkista moottorin toiminta.
47 - toimintahäiriö ulkolämpötila-anturissa (45,46)	Yksikkö ei toimi	Lämpötila-anturin toimintahäiriön liittimissä 45, 46	Tarkista, että anturi on kytketty oikein sähkölaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kΩ)
48 – Lähtölämpötilan anturin toimintahäiriö (49,50)	Yksikkö ei toimi	Lämpötila-anturin toimintahäiriön liittimissä 49, 50	Tarkista, että anturi on kytketty oikein sähkölaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kΩ)
49 – Tulolämpötilan anturin toimintahäiriö (51,52)	Yksikkö ei toimi	Lämpötila-anturin toimintahäiriön liittimissä 51, 52	Tarkista, että anturi on kytketty oikein sähkölaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kΩ)
60 – Poistoveden lämpötila-anturin toimintahäiriö (53,54)	Yksikkö ei toimi	Lämpötila-anturin toimintahäiriön liittimissä 53, 54	Tarkista, että anturi on kytketty oikein sähkölaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kΩ)
61 – Huonelämpötila-anturin toimintahäiriö (55,56)	Yksikkö ei toimi	Lämpötila-anturin toimintahäiriön liittimissä 55, 56	Tarkista, että anturi on kytketty oikein sähkölaitteisiin tai testaa se mittaamalla sen resistanssi (resistanssin arvo +20 °C on n. 10 kΩ)
62 - toimintahäiriö ulkoisessa BMS:n lämpötila-anturissa	Rajoitettu laitteen toiminta	Lämpötila-anturin toimintahäiriö automaatiassa	Tarkista BMS:ssä, että osoite, josta anturit lähettävät tietoja, on määritetty asianmukaisesti (oikeassa säätimessä) Tarkista anturin toiminta BMS:ssä
63 - toimintahäiriö BMS:n huoneen lämpötilan lämpötila-anturissa	Rajoitettu laitteen toiminta	Lämpötila-anturin toimintahäiriö automaatiassa	Tarkista BMS:ssä, että osoite, josta anturit lähettävät tietoja, on määritetty asianmukaisesti (oikeassa säätimessä) Tarkista anturin toiminta BMS:ssä
79 – Lämmitys laskettu alhaisen ilmavirran mukaan	Yksikkö toimii	Vain tiedot	Ilman virtauksen asetukset laskettiin, mikä rajoittaa lämmittimen tehoa ylikuumentumisen estämiseksi
65 – Tietoliikennevirhe	Laite ei toimi	Tietoliikennehäiriö käyttöpaneelin ja piirikortin välillä.	Tarkista tietoliikennekaapeli vaurioiden varalta. Jos se on liitetty kunnolla, noudata johdotuskaaviota, joka saattaa häiritä tietoliikennettä (johdotus korkean jännityksen alaisena, ilmiö, työmaalla aiheuttaa häiriöitä)
<b>Laite ei toimi</b>	Yksikkö ei toimi	Virtakatkaisimen toimintahäiriö	Tarkista, että virtalähde ei ole sammunut
		Palanut sulake	Tarkista sulake säätömoduulin sivussa
<b>Lämmitys kytkeytyy pois päältä automaattisesti</b>	Yksikkö toimii, mutta ei lämmitä	Lämmitin ylikuumentuu	Lämmitin ylikuumentuu liian vähäisen ilmavirran vuoksi. Tarkista, että puhaltimet ovat kunnossa ja ilman tulo ei ole häiriintynyt.



## JOS ET PYSTY KORJAAMAAN OVIVERHOA

Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun 2WV-myyjään. Takuun alaisesta ja sen jälkeisestä huollosta vastaa myyjä tai valtuutettu huolto-liike. Luettelo huoltoliikkeistä on saatavana myyjältä. Anna alla olevat tiedot myyjälle tai huoltoliikkeelle:

Varaudu antamaan myyjälle tai huoltoliikkeelle seuraavat tiedot:

- Ilmaverhon tyyppi
- Käytössä olevat lisävarusteet
- Asennuspaikka
- Sarjanumero
- Asennusolosuhteet (myös sähkö tiedot)
- Käyttöikä
- Yksityiskohtainen kuvaus ongelmasta.

## PUHDISTUS

- Älä käytä paineilmaa, kemikaaleja, liuottimia tai vettä yksikön puhdistamiseen.
- Käytä pehmeää harjaa tai pölynimuria imuritulän ja yksikön sisäpuolen puhdistamiseen.
- Lisää ohjeita ilmaverhojen asennusohjeista

## TUOTTEEN ELINKAAREN PÄÄTTYMINEN — HÄVITYS

Ennen oviverhon hävittämistä se on tehtävä toimintakelvottomaksi.

Hävitä tuote toimittamalla se kierrätyspisteeseen, joka ottaa kierrätettävät materiaalit talteen.



Materiaalien hävittämisessä on ehdottomasti noudatettava kansallisia jättemääräyksiä.

## JOHTOPÄÄTÖS

Jos sinulla on epäilyksiä tai kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä myyntiin tai tukeen.

### YHTEYSTIEDOT

**Osoite**

2VV, s.r.o.,  
Fáblovka 568,  
533 52 Pardubice,  
Czech Republic

**Verkkosivusto:**

<http://www.2vv.cz/>

