

Vacumat Basic_ENA alipaineilmanpoistimen käyttöönotto


Ohjainyksikön valikoissa liikkuminen tapahtuu pyöritettävällä valintakiekolla. Valinnan vahvistaminen tapahtuu kiekkoa painamalla. Jokaisessa valikossa viimeisenä on kohta *takaisin*, josta pääsee valikossa taakse päin. Pitämällä valintakiekko 5 sek painettuna pohjaan, näyttö palautuu alkutilaan. Muista tallentaa valitsemasi arvo tai muutos valikossa.

Sisäänkirjautuminen (kuvat 2-7) mahdollistaa asetusten muuttamisen. **Sisäänkirjautumiskoodi on 000001**. Siirry alkunäytössä valintakiekolla kohdasta *Error* kohtaan *System*. Vahvista valinta painamalla valintakiekkoa. Muuta sisäänkirjautumiskoodi ja tallenna (*Save*).

Käyttöönoton yhteydessä tulee valikossa tehdä kohdan 1-3 asetukset:

1. **Kieli valinta** (kuvat 8-11).
2. **Kello ja päivämäärä** (kuvat 12-17). Kuittaa virheilmoitus pois (kuva 18).
3. **Täyttö päälle/pois | Täytön painerajat** (kuvat 19-28). Tehdasasetuksena täyttö aktivoitu. Aseta täyttökäskyn päälle/pois painerajat ja valitse täyttötavaksi *Paineensäätö* (tehdasasetus). Jos et halua käyttää automaattitäyttöä, ei painerajoja tarvitse muuttaa. Vaihda tällöin täyttötavaksi *Täyttö pois*.
4. Yö tauon asetus (valinnainen, minimoii äänihäiriöt). Tehdasasetuksena ei taukoa. Aseta kellonajat tauko päälle/pois (kuvat 29-35).
5. Käyttötapa *Nopea/Normaali* (valinnainen). Tehdasasetuksena käyttöönotettaessa tehostettu ilmanpoisto (*10h nopea*), jonka jälkeen siirtyy automaattisesti *Normaali* -tilaan. *Auto* -tilaa voidaan käyttää ainoastaan kun kaasuanturi kytketty (kuvat 36-38).


Sisäänkirjautuminen (kuvat 2-7)

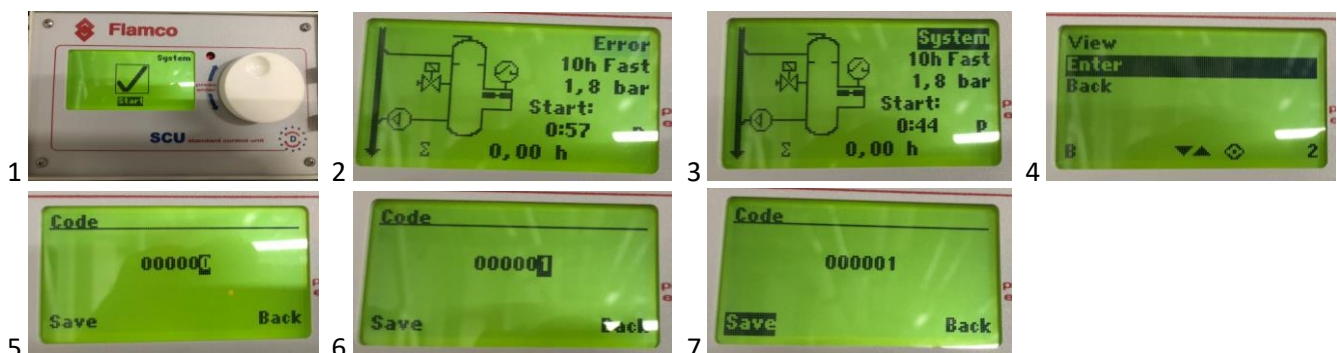

Kieli valinta (kuvat 8-11)




Kello ja päivämäärä (kuvat 12-18)

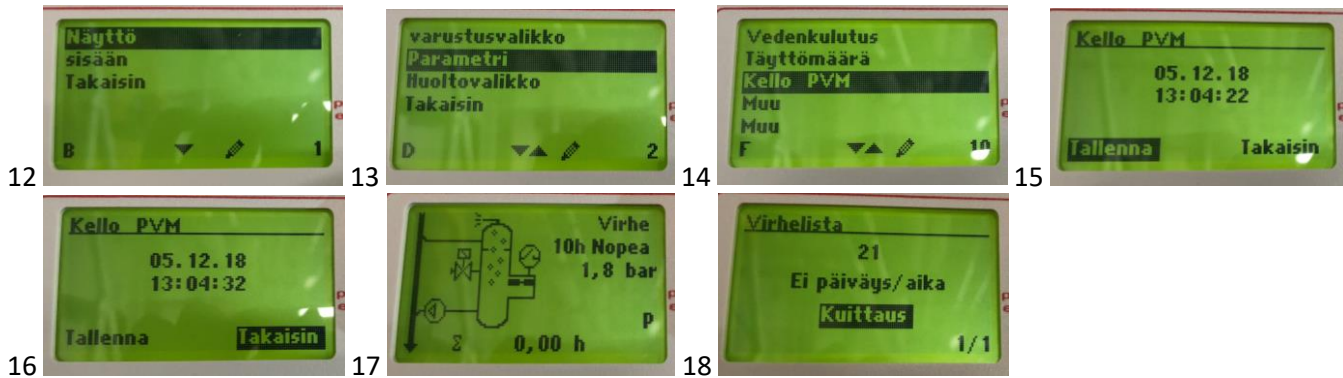

Täyttö päälle/pois | Täytön painerajat (kuvat 19-28)



Yö tauon asetus (kuvat 29-35)

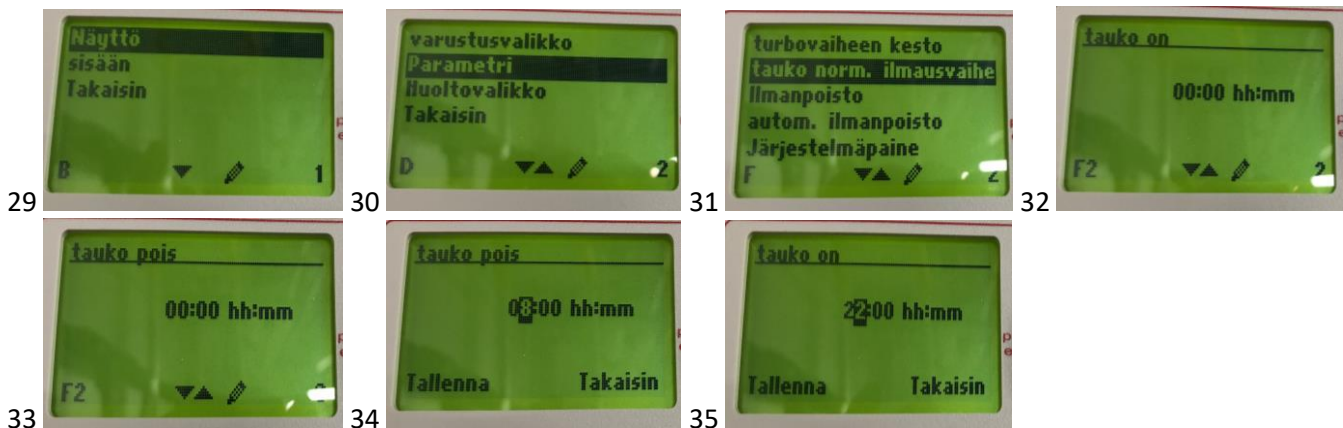

Käyttötapa Nopea/Normaali (kuvat 36-38)

