


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

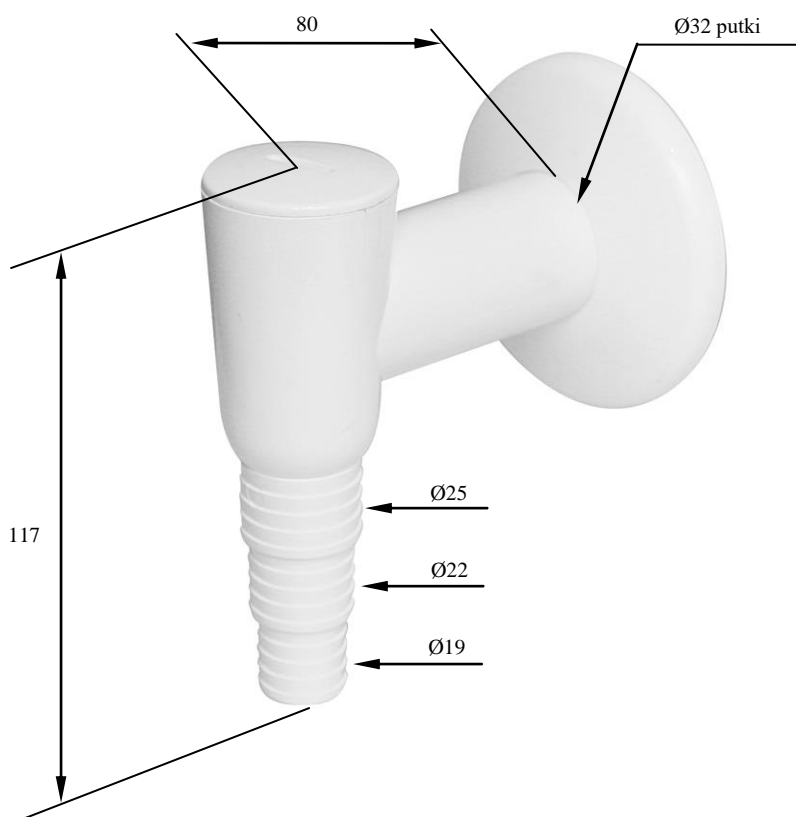

Minimi ulkonema
seinäpinnasta mitattuna on
54mm



PESUKONELUKKO TAKAISKUVENTTIILILLÄ

LVI 248 8824 FP 70770 valkoinen

LVI 248 8825 FP 70775 kromattu

Osien materiaali on ABS-muovi. Kromaus on tehty elektrolyyttisesti (metallikromaus). Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Pesukoneen liitäntä.

Asennus:

Asennetaan Ø32mm muhviin (seinässä).

Kostuta muhvin tiiviste vedellä (ei voiteluainetta) ja aseta osa muhviin. Varmista, että osa asettuu pohjaan ja on tiukasti kiinni!

Aseta pesukoneen letku ja varmista liitos letkunkiristimellä. Varmista, että liitos on tiivis.

Huolto:

Tarvittaessa osa voidaan puhdistaa seuraavasti.

- Osan yläosassa, ks. punainen nuoli kuvassa, on takaiskuventtiilin kansi.
- Avaa kansi ja puhdista pulloharjalla.
- Takaiskuventtiilinä toimii kumipallo, jonka irrottamiseksi irroita letku ja työnnä palloa alhaalta päin.
- **Huom.** Varo vahingoittamasta venttiilin tiivistettä!
- Varmista aina, että liitokset ovat tiiviit!

Muista, että muoviset kierteet ovat pehmeitä. Varo, etteivät kierteet vahingoitu. Käytä voimaa varoen.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 70°, hetkellisesti 90°.

ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä
Kromatut osat sietävät huonommin vahvoja tai hankausaineita sisältäviä pesuaineita