


E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
74 520 81	40 511 17	32 503 01	7331575109298	PLR 350mA
74 525 34	40 511 18	32 057 35	7392971117898	PLR 700mA

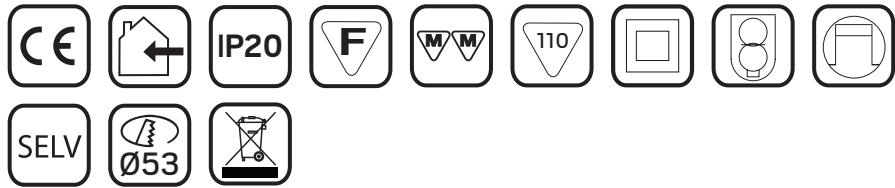

For explanation of symbols see [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

	PLR 350mA	PLR 700mA
Input voltage	190-265V/DC	190-265V/DC
Maximum output voltage	30V	12V
Rated Power out	10.5W	8.4W
Driving current out	350mA	700mA
Ambient temperature $t_a$	Min -20°C Max. 40°C	Min -20°C Max. 50°C
Case temperature	Max. 70°C	Max. 70°C
Primary cable	H03VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	H03VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>
Secondary cable	H03VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>	H03VVH2-F 2x0.75mm <sup>2</sup>

The LED light sources must only be connected to the driver when the power is off.

Make sure that the polarity is correct when you connect the LED light sources to the driver/ converter.

Most LED light sources are colour coded. If the diodes are connected with reverse polarity, they will not light and can be damaged or destroyed.

(+) Red, Brown or White

(-) Blue or Black

#### Operation

The LED light sources must be powered with the correct amperage. If the amperage exceeds the maximum value this can have a negative effect on the life and the diode will be damaged forever. The driver is of the SELV type and is equipped with short circuit, overload, and overheating protection. If the overheating or overload protection triggers, the LED light sources normally begin to flash. When the fault has been rectified the driver automatically returns to normal operation.

**NOTE: Only for assembly in electrical boxes, connection boxes and the like.**

**OBS: Endast för montage i apparatdosa, kopplingsdosa eller liknande.**

#### SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. All connections to the driver must only be made by a qualified electrician or a person with the necessary expertise in electrical installation in accordance with the relevant rules and standards. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. All anslutning till drivdonet får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödig kunskap om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Kytkenät ohjaimen saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja tai sähköasennukset hallitseva henkilö voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. All tilkobling til omformerer skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs disse anvisninger før du starter installationen og aflever vejledningen til anlæggets bruger. Alle tilslutninger på konverteren skal udføres af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Afbryd spænding før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Sämtliche Anschlüsse am Treiber dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Person mit der notwendigen Fachkenntnis im Bereich Elektroinstallationen und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Normen vorgenommen werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Tous les raccordements au moteur doivent uniquement être effectués par un électricien qualifié ou par un individu qui dispose de l'expertise requise en matière d'installation électrique, conformément aux normes et aux règles pertinentes. Veuillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Wszystkie połączenia prowadzące do sterownika muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka bądź osobę posiadającą niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.

