



Käyttöohje

Kaukosäädin

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Jos tämä käyttöopas katoaa, vieraile argoclima.com-sivustolla pyytääksesi sähköistä versiota.

Käyttäjälle

Kiitos, että valitsit Argoclima-tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä, jotta voit hallita ja käyttää tuotetta oikein. Opastaaksemme sinua asentamaan ja käyttämään tuotettamme oikein sekä saavuttamaan odotetut käyttövaikutukset, ohjeistamme seuraavasti:

- (1) Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöillä (mukaan lukien lapset), joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heille ole annettu valvontaa tai ohjeita laitteen käytöstä henkilön toimesta, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia tulisi valvoa, jotta he eivät leiki laitteen kanssa.
- (2) Tämä käyttöohje on yleinen käyttöohje, jotkin toiminnot koskevat vain tiettyä tuotetta. Kaikki ohjeen manuaalisissa olevat kuvat ja tiedot ovat vain viitteellisiä, ja ohjausliittymän tulee perustua todelliseen toimintaan.
- (3) Tuotteen parantamiseksi aiomme jatkuvasti toteuttaa parannuksia ja innovaatioita. Jos tuotteessa on muutoksia, olkaa hyvä ja tarkistakaa todellinen tuote.


Jos tuotteen asentaminen, siirtäminen tai ylläpito on tarpeen, ota yhteyttä nimettyyn jälleenmyyjäämme tai

paikalliseen palveluun ammatillista tukea varten. Käyttäjien ei tule purkaa tai huoltaa laitetta itse, muuten se voi aiheuttaa suhteellista vahinkoa, eikä yrityksemme ota vastuuta.

Contents

1 Painikkeen nimi ja toimintojen esittely.....	1
2 Valmistelu ennen toimintoja	3
3 Toimintojen esittely	3
3.1 Toimintatilan valinta	3
3.2 Lämpötilan asetus.....	3
3.3 Puhallinnopeuden valinta	4
3.4 Swing -toiminnon asetus	4
3.5 Turbo -toiminnon asetus	5
3.6 Valo -toiminnon asetus	5
3.7 Ulkoilman lämpötilan näyttö	6
3.8 X-FAN -toiminnon asetus	6
3.9 Terveys -toiminnon asetus	6
3.10 Ilma -toiminnon asetus	7
3.11 Uni -toiminnon asetus	7
3.12 I FEEL -toiminnon asetus	7
3.13 Ajastin	8
3.14 WiFi -toiminto	9
4 Erikoistoimintojen esittely	9
4.1 Lapsilukko	9
4.2 Lämpötilaskaalan vaihtaminen	9
4.3 Energiansäästötoiminnon asetus	9
4.4 Poissaolo -toiminto	10
4.5 Automaattinen puhdistus -toiminto	11
5 Paristojen vaihto kaukosäätimessä ja muistiinpanot	12

1 Säätimen painikkeiden nimet ja toiminnot

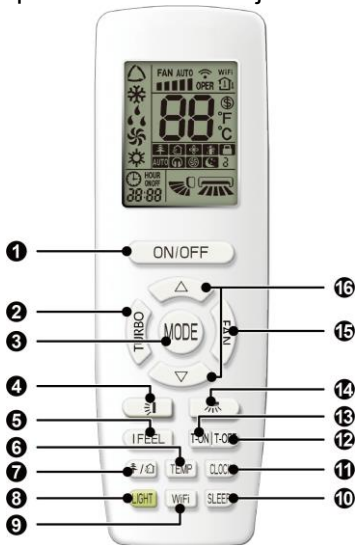

No.	Button name	Function
1	ON/OFF	Käynnistä tai sammuta laite
2	TURBO	Turbo -toiminto
3	MODE	Toimintatila
4		Swing -siiveke ylös/alas
5	I FEEL	I FEEL toiminto
6	TEMP	Lämpötilan vaihtaminen
7		Terveys ja ilma -toiminto
8	LIGHT	Valo
9	WiFi	Wifi -toiminto
10	SLEEP	Uni -toiminto
11	CLOCK	Kello -asetukset
12	T-OFF	Ajastin -toiminto kiinni
13	T-ON	Ajastin -toiminto päällä
14		Swing -siiveke oikea/vasen
15	FAN	Puhallinnopeus
16		Aseta lämpötila ja aika

2 Valmistelut ennen toimintaa

Kun käytät kaukosäädintä ensimmäistä kertaa tai vaihdettuasi paristot, aseta järjestelmän aika nykyisen ajan mukaan seuraavien vaiheiden mukaisesti:

- (1) Paina "CLOCK" painiketta, jolloin "🕒" alkaa vilkkumaan.
- (2) Paina "Δ" tai "▽" painiketta, kellonaika muuttuu nopeasti.
- (3) Paina "CLOCK" painiketta taas vahvistaaksesi ajan.

3 Toimintojen esittely

3.1 Toimintatilan valinta

Kun laite on päällä, paina "MODE"-painiketta valitaksesi toimintatila seuraavassa järjestyksessä:



HUOM:


Erilaisista mallisarjoista tuetut toiminnot voivat vaihdella, eikä laite suorita toimintoja.

3.2 Lämpötilan asetus

Paina "Δ" painiketta lisätäksesi lämpötilaa ja paina "▽" painiketta vähentääksesi lämpötilaa. Lämpötila-alue on 16°C ~ 30°C.

3.3 Puhallinnopeuden säätö

Paina "FAN" painiketta puhallin nopeuden säätämiseksi seuraavassa järjestyksessä:



HUOM:


- ① Kun toimintotila muuttuu, tuulettimen nopeus jää muistiin.
- ② Kuivaus toiminnon aikana puhalltimen nopeus on matala eikä sitä voi säätää.

3.4 Swing/keinu -toiminto

3.4.1 Puhallinsiipien asetus oikea/vasen

3.4.1.1 Paina "  " painiketta säätääksesi vasen & oikea *swing* toiminto;

3.4.1.2 Kiinteässä heiluritoiminnossa paina "  " painiketta säätääksesi vasen & oikea keinu toiminto, kuvan mukaisesti:




HUOM:

Toimiakseen jatkuvasti vasemmalle ja oikealle 2 sekunnin ajan, heilurin tilat muuttuvat yllä mainitun järjestyksen mukaan, tai lopeta heiluritoiminto "  " (Closed).

3.4.2 Ylös ja alas siipien swing -toiminto

3.4.2.1 Siipien heiluritulassa, paina “” painiketta säätääksesi ylös & alas siipien liikettä;

3.4.2.2 Kiinteässä siiven ohjaustilassa, paina “” painiketta säätääksesi ylös & alas kulmaa alla olevan kuvan mukaisesti:



HUOM:

Toimiakseen jatkuvasti ylös ja alas heilurina 2 sekunnissa, heilurin tilat muuttuvat edellä mainitun järjestyksen mukaan, tai sulkeutuu kokonaan “” statuksella;

3.5 Turbo -toiminto

- 1) Jäähdytys- tai lämmitys toiminnolla, paina “TURBO” painiketta asettaaksesi turbo toiminnon.
- 2) Kun “” näkyvillä, turbo on päällä.
- 3) Kun “” ei ole näkyvillä, turbo toiminto on kiinni.
- 4) Kun turbo toiminto on päällä, laite toimii korkeimmalla puhallinnopeudella saavuttaakseen nopeasti halutun jäähdytys tai lämmitys lämpötilan. Kun turbo toiminto on kiinni, laite toimii asetetulla puhallinkierrosnopeudella.

3.6 Valo -toiminto

Säätimen valotoiminnossa oleva valo näyttää nykyisen toimintatilan. Jos haluat sammuttaa valon, paina “VALO”-painiketta. Paina tätä

painiketta uudelleen kytkeäksesi valon päälle.

3.7 Lämpötilan tarkastelu

- 1) Ir-säätimen tai langallisen ohjaimen LCD näytössä on oletusarvoisesti asetettu näyttämään asetettu lämpötila. Paina "TEMP"-painiketta nähdäkseesi sisäilman lämpötilan.
- 2) Kun "🏠" ei ole näkyvillä, se tarkoittaa, että näytettävä lämpötila on asetettu lämpötila.
- 3) Kun "🏠" on näkyvillä, se tarkoittaa, että näytetty lämpötila on sisäilman lämpötila.

HUOM:

Asetettu lämpötila on aina näkyvillä säätimessä.

3.8 X-FAN toiminto

- 1) Jäähdytys tai kuivaus toiminnossa, painamalla "FAN" painiketta pohjaan 2 sekuntia pääsee X-FAN asetukseen.
- 2) Kun "🌀" näkyy, X-FAN toiminto on päällä.
- 3) Kun "🌀" ei ole näkyvillä, X-FAN toiminto on kiinni.
- 4) Kun X-FAN toiminto on päällä, lauhdevesi höyrystimessä puhalletaan pois, kunnes laite sammutetaan homeen välttämiseksi.

3.9 Terveys -toiminto

- 1) Paina "👤" painiketta asettaaksesi terveys -toiminnon.
- 2) Kun "🌲" on näkyvillä, terveys -toiminto on päällä.
- 3) Kun "🌲" ei ole näkyvillä, terveys -toiminto ei ole päällä.
- 4) Terveys -toiminto on käytettävissä, kun laite on varustettu anioni generaattorilla. Kun terveystoiminto on päällä, anioni generaattori aloittaa toimintansa, adsorboimalla pölyt ja tappamalla huoneessa olevat bakteerit.

3.10 Ilma -toiminto

- 1) Paina “” painiketta kunnes “” on näkyvillä, sen jälkeen ilma -toiminto on päällä.
- 2) Paina “” painiketta kunnes “” katoaa, sen jälkeen ilma -toiminto sammuu.
- 3) Mikäli sisäyksikköön on asennettu raitisilmaventtiili, ilman toiminta asetukset voivat ohjata raitisilmaventtiiliä, mikä voi ohjata raitisilman määrää ja parantaa huoneen ilmanlaatua.

3.11 Uni -toiminto

- 1) Paina “SLEEP” painiketta valitaksesi 1( 1), Uni 2( 2), Uni 3(
ja peruuta Uni, kierrättämällä näiden välillä
- 2) Uni, Uni2, Uni 3 kaikki ovat toimintoja, jolloin laite toimii esiasetettujen uni lämpötilakäyrien mukaan.

HUOM:

- ① Uni -toimintoa ei voi valita auto, kuivaus ja puhallin toiminnoissa;
- ② Kun laite sammutetaan tai toimintoa vaihdetaan, uni -toiminto peruutetaan;

3.12 I FEEL -toiminto

- 1) Paina “I FEEL” painiketta saadaksesi toiminnon päälle/pois
- 2) Kun “” on näkyvillä, I FEEL toiminto on päällä.
- 3) Kun “” ei ole näkyvillä, I FEEL toiminto on kiinni.

1. I FEEL toiminnon ollessa päällä, Laite säätää

lämpötilaa etäohjaimen havaitseman lämpötilan mukaan parhaan ilmastoinnin saavuttamiseksi. Tässä tapauksessa sinun tulisi sijoittaa etäohjain voimassa olevan vastaanottoalueen sisälle.

3.13 Ajastin

Voit asettaa laitteen toimintoja tarpeidesi mukaan. Voit myös asettaa ajastimen päälle ja pois päältä yhdistelmänä.

Ennen ajastimen asetusta tarkista, onko järjestelmän aika sama kuin nykyinen aika. Jos ei, säädä aika nykyisen ajan mukaiseksi.

1) Ajastimen sulkeminen

- a) Painamalla "T-OFF" painiketta, "OFF" ei vilku ja aika näyttöalue näyttää viimeisen asetuksen ajan.
- b) Paina " Δ " tai " ∇ " painiketta asettaaksesi ajastimen ajan.
- c) Paina "T-OFF" painiketta uudelleen vahvistaaksesi toiminnon. "OFF" on näkyvillä ja aikavyöhyke jatkaa nykyisen ajan näyttämistä.
- d) Paina "T-OFF" uudelleen peruuttaaksesi ajastimen, eikä "OFF" enää näy.

2) Ajastimen asetus päälle

- a) Painamalla "T-ON" painiketta, "ON" vilkkuu ja aika näyttöalue näyttää viimeisen asetuksen ajastimen ajan.
- b) Paina " Δ " tai " ∇ " painiketta asettaaksesi ajastimen ajan.
- c) Paina "T-OFF" painiketta uudelleen vahvistaaksesi toiminnon. "OFF" on näkyvillä ja aikavyöhyke jatkaa nykyisen ajan näyttämistä.
- d) Paina "T-OFF" uudelleen peruuttaaksesi ajastimen, eikä "OFF" enää näy.

3.14 WiFi toiminto

Off-tilassa paina samanaikaisesti "MODE" ja "WiFi" -painikkeita 1 sekunnin ajan, jolloin WiFi-moduuli palautuu tehdasasetuksiin.

HUOM:

Toiminto on saatavilla vain joillekin malleille.

4 Johdanto erikoistoimintoihin

4.2 Lapsilukko

- 1) Paina "△" ja "▽" painikkeita samanaikaisesti lukitaksesi kaukosäätimen painikkeet ja "■" tulee näkyville.
- 2) Paina "△" ja "▽" painiketta samanaikaisesti uudelleen avataksesi kaukosäätimen painikkeet eikä sitä näytetä.
- 3) Kun painikkeet on lukittu, kun painat "■" painiketta, se vilkkuu 3 kertaa, ja kaikki toiminnot painikkeella ovat virheellisiä.

4.3 Lämpötila asteikon vaihtaminen

Laitteen kiinni ollessa, paina "MODE" painiketta ja "▽" painiketta samanaikaisesti vaihtaaksesi asteikkoa °C ja °F.

4.4 Energiansäästötoiminto

Kun laite on jäähdytystoiminnolla, paina samanaikaisesti "KELLO" ja "LÄMPÖTILA" -painikkeita siirtyäksesi energiansäästötilaan.

- ◆ Kun "SE" on näytössä, energiansäästötoiminto on päällä.
 - ◆ Kun "SE" ei ole näytössä, energiansäästötoiminto ei ole päällä.
- 2) Jos haluat sulkea energiansäästötoiminnon, paina "CLOCK" ja "TEMP" painiketta ja "SE" ei ole näkyvillä enää.

HUOM:

- ① Energiansäästötoiminto on käytettävissä vain jäähdytystilassa, ja se poistuu käytöstä, kun vaihdetaan tilaa tai asetetaan lepoasetusta.
- ② Energiansäästötoiminnon aikana tuuletinnopeus on oletuksena automaattinen eikä sitä voi säätää.
- ③ Energiansäästötoiminnon aikana asetettua lämpötilaa ei voi säätää. Paina "TURBO"-painiketta, ja kaukosäädin ei lähetä signaalia.

4.5 Poissaolo -toiminto

- 1) Kun laite on lämmitystoiminnolla, paina samanaikaisesti "CLOCK" ja "TEMP" -painikkeita poissaolotoiminnon käyttöönottoa varten. Lämpötilaksi tulee näytölle näkyviin 8°C ja "Ⓢ" on näkyvillä.
- 2) Paina "CLOCK" ja "TEMP" painikkeita samanaikaisesti poistua Poissaolo -toiminnosta. Aiemmin näkynyt lämpötila poistuu ja "Ⓢ" ei enää ole näkyvillä.
- 3) Talvella poissaolotoiminto voi pitää sisäilman lämpötilan yli 0°C:n estääkseen jäätyksen.

HUOM:

- ① Poissaolotoiminto on käytettävissä vain lämmitystilassa, ja se poistuu käytöstä, kun vaihdetaan tilaa tai asetetaan lepoaika.
- ② Poissaolotoiminnossa tuulettimen nopeus on oletuksena automaattinen eikä sitä voi säätää.
- ③ Poissaolotoiminnossa asetustilaa ei voi säätää. Paina "TURBO"-painiketta, ja kaukosäädin ei lähetä signaalia.

④°F lämpötilanäytössä kaukosäädin näyttää 46°F lämmityksen.

4.6 Automaattinen puhdistustoiminto

Off-tilassa pidä "MODE" ja "FAN" -painikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan pohjassa kytkeäksesi tai poistaaksesi automaattisen puhdistustoiminnon käytöstä. Etäohjaimen lämpötilanäyttöalue vilkkuu "CL" viiden sekunnin ajan.


Automaattisen kennon sulatuksen aikana laite suorittaa nopean jäähdytyksen tai nopean lämmityksen. Voi olla jonkin verran melua, joka on virtaavan nesteen ääni tai lämpölaajenemista tai kylmä kutistumista. Ilmastointilaite saattaa puhalttaa viileää tai lämmintä ilmaa, mikä on normaali ilmiö. Puhdistusprosessin aikana varmista, että huone on hyvin ilmastoitu, jotta ilmastoinnin mukavuus ei kärsi.

HUOM:


- ① Automaattinen puhdistustoiminto toimii vain normaalissa ympäristölämpötilassa. Jos huone on pölyinen, puhdista se kerran kuukaudessa; jos ei, puhdista se kerran kolmessa kuukaudessa. Kun automaattinen puhdistustoiminto on käytössä, voit poistua huoneesta. Kun automaattinen puhdistus on valmis, ilmastointilaite siirtyy valmiustilaan.
- ② Tämä toiminto on saatavilla vain joillekin malleille.

5 Paristojen vaihtaminen kaukosäätimessä ja huomiot

- (1) Irrota kansi nuolen suuntaisesti (kuten kuvassa 1①).
- (2) Ota alkuperäiset patterit pois (kuten kuvassa 1②).
- (3) Aseta kaksi 7# (AAA 1.5V) patteria, ja varmista "+" napa ja "-" napa ovat oikeinpäin (kuten kuvassa 2 ③).
- (4) Aseta kansi paikoilleen (kuten kuvassa 2④).

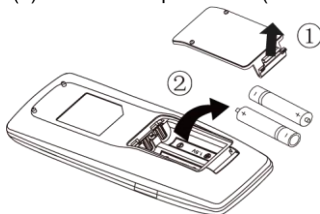

Kuva.1

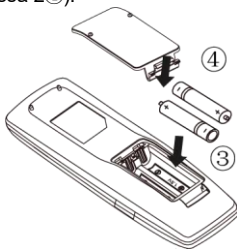

Kuva.2

HUOM:

- ① Kaukoohjain tulisi sijoittaa 1 metrin päähän televisiosta tai stereojärjestelmästä.
- ② Kaukosäätimen käyttö tulisi suorittaa sen vastaanottovälin sisällä.
- ③ Jos sinun on ohjattava pääyksikköä, osoita kaukosäädin pääyksikön signaalin vastaanottoikkunaan parantaaksesi pääyksikön vastaanottokykyä.

- ④ Kun kaukosäädin lähettää signaalia, “” ikoni vilkkuu yhden sekunnin ajan. Kun pääyksikkö vastaanottaa voimassa olevan kauko-ohjaussignaalin, se antaa äänen.
- ⑤ Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti, poista paristot ja aseta ne takaisin 30 sekunnin kuluttua. Jos se ei vielääkään toimi kunnolla, vaihda paristot.
- ⑥ Kun vaihdat paristot , älä käytä vanhoja tai erilaisia paristoja, tämä voi aiheuttaa vikatila.
- ⑦ Kun et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, irrota paristot säätimestä siksi aikaa.



improve your life

www.argoclima.com