



LT

NEŠIOJAMAS ORO KONDICIONIERIUS (LOKALUS)

“SWAN EVO”



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš pradėdami naudoti prietaisą ar atlikti techninės priežiūros darbus, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Laikykitės visų saugos instrukcijų; jų nesilaikant gali įvykti nelaimingas atsitikimas ir (arba) būti sugadintas prietaisas. Šias instrukcijas saugokite saugioje vietoje, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.



Prietaisas pripildytas degiųjų dujų R290.



Prieš montuodami ir naudodami prietaisą, perskaitykite naudotojo vadovą.



Prieš remontuodami prietaisą perskaitykite naudojimo instrukciją.


Šaldymo medžiaga R290

- Oro kondicionieriaus įrenginio funkcijai įgyvendinti sistemoje cirkuliuoja specialus aušinimo skystis. Šis aušinimo skystis yra fluoridas R290 = 3 GWP (visuotinio atšilimo tikimybė). Šis aušinimo skystis yra degus ir bekvapis. Tam tikromis sąlygomis jis gali sukelti sprogamą, tačiau šio aušinimo skysčio degumas yra labai mažas ir jis gali užsidegti tik nuo ugnies.
- Lyginant su kitais įprastais aušinimo skysčiais, R290 yra neteršiantis aušinimo skystis, nekenkiantis ozonosferai ir nedarantis poveikio šiltnamio efektui. R290 pasižymi labai geromis termodinaminėmis savybėmis, todėl jo energijos vartojimo efektyvumas yra labai aukštas. Dėl to prietaisus reikia mažiau pildyti.

Įspėjimas:

Nebandykite pagreitinti atitirpinimo proceso arba valyti prietaiso kitais būdais, nei rekomenduoja gamintojas. Jei prireiktų remonto, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį "Argoclima" techninės priežiūros centrą. Bet koks remontas, kurį atlieka nekvalifikuoti darbuotojai, gali būti pavojingas. Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių uždegimo šaltinių. (pavyzdžiui, atviros liepsnos, veikiančio dujinio prietaiso ar veikiančio elektrinio šildytuvo). Neperdurkite ir nedeginkite.

Prietaisas turi būti įrengtas, eksploatuojamas ir laikomas patalpoje, kurios grindų plotas didesnis nei 7 m². Remonto metu griežtai laikykitės gamintojo nurodymų tik prietaisams, pripildytiems degiųjų dujų R290. Žinokite, kad aušinimo skysčiai neturi jokio kvapo.

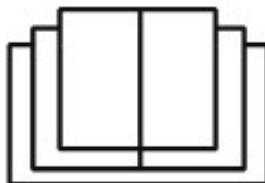

BENDRIEJI NAUDOJIMO IR SAUGUMO NURODYMAI

- Šis prietaisas yra lokalus oro kondicionierius, skirtas naudoti buityje.
- Šį oro kondicionierių naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove.
- Įsitikinkite, kad reikiama įtampa ir dažnis (220-240 V/50 Hz) atitinka turimą maitinimo šaltinį.
- 5ET arba SMT 250 V saugiklis, per saugiklį praleidžiama elektros srovė negali būti didesnė kaip 3,15 A.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Valymo ir eksploatacinės priežiūros negali atlikti vaikai be suaugusiųjų priežiūros.
- Įsitikinkite, kad elektros sistema gali tiekti oro kondicionieriui reikalingą darbinę srovę, be srovės, kurią paprastai naudoja kiti prietaisai (buitiniai prietaisai, apšvietimo sistema ir kt.). Vadovaukitės oro kondicionieriaus duomenų plokštelėje nurodytais didžiausios įvadinės galios duomenimis.
- Prijungimas prie elektros tinklo turi būti atliekamas pagal galiojančius įrengimo standartus.
- Užtikrinkite, kad automatiniai jungikliai ir sistemos apsaugos vožtuvai atlaikytų 6A paleidimo srovę (paprastai trumpiau nei 1 sekundę).
- Sistemos kištukinis lizdas visada turi turėti efektyvią įžeminimo jungtį.
- Įsitikinkite, kad kištukas visiškai įkištas. Nenaudokite kelių adapterių. Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis. Įsitikinkite, kad kištukas yra švarus.

- Nenaudokite kištuko kaip oro kondicionieriaus įjungimo ir išjungimo priemonės: naudokite įjungimo / išjungimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba valdymo skydelyje.
- Neįrenginėkite oro kondicionieriaus patalpose, kuriose į jį gali patekti vandens pusrų (pvz., skalbyklose).
- Šį oro kondicionierių gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi reikiamų žinių ir patirties jam valdyti, jei juos prižiūri arba instruktuoja už jų saugą atsakingas asmuo, kad jie gerai suprastų su tuo susijusią riziką.
- Prieš perkeldami ar valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis ištrauktas iš elektros lizdo.
- Neperkelkite oro kondicionieriaus jam veikiant; pirmiausia išjunkite prietaisą, patikrinkite, ar nesusidarė kondensato sankaupų, ir, jei reikia, ištuštinkite jį.
- Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite nuotolinio valdymo pultą į padėtį OFF (išjungta) ir ištraukite kištuką iš lizdo. Ištraukite tik kištuką. Netraukite už laido.
- Nenaudokite prietaiso, jei laidas arba kištukas yra pažeisti. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, pardavėjas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus saugai.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo ugnies, galimų ugnies šaltinių, degių ar sprogių daiktų.
- Nepalikite įrenginio be priežiūros, kol jis veikia, išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- Jei naudojama drenažo žarna, aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 0 °C. Tai gali sukelti vandens nutekėjimą į oro kondicionierių.
- Nepurškite ir nepilkite vandens ant oro kondicionieriaus

DĖMESIO!

- **Nekiškite į oro kondicionierių jokių daiktų: tai labai pavojinga, nes ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.**
- **Užtikrinkite, kad oras laisvai cirkuliuotų aplink įrenginį. Neuždenkite oro įsiurbimo ir tiekimo grotelių užuolaidomis ar kitomis priemonėmis.**

ĮSPĖJIMAS!

- **Oro kondicionierius turi būti pastatytas ne arčiau kaip 50 cm nuo sienos ar kitų kliūčių, ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, kad būtų išvengta vandens nutekėjimo.**
- **Oro kondicionieriuje įrengta kompresoriaus apsaugos nuo perkrovos sistema. Tai reiškia, kad kompresorius įsijungia tik praėjus 3 minutėms po jo ankstesnio sustojimo.**
- **Prieš paleisdami įrenginį palaukite bent 3 minutes. Tai padeda išvengti kompresoriaus sugadinimo.**

ĮSPĖJIMAS!

Esant anomalijai, išjunkite prietaisą ir ištraukite jį iš elektros lizdo. Neišardykite ir nebandykite taisyti ar modifikuoti gaminio. Atsiradus gedimui, kreipkitės tiesiai į aptarnavimo centrą.

ĮSPĖJIMAS!


- **Nelaikykite oro kondicionieriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose, nes gali pakisti medžiagų spalva; be to, prietaisas gali perkaisti, todėl gali įsijungti apsaugos mechanizmas ir išjungti prietaisą.**
- **Šalia prietaiso nenaudokite insekticidų, alyvų, ploviklių ar purškiamų dažų; korpuso valymui nenaudokite agresyvių cheminių ploviklių: tai gali pažeisti apdailą ir spalvą.**

- **Uždarykite visus atvirus langus, kad oro kondicionavimo efektyvumas būtų kuo didesnis.**

Gamintojas neatsako, jei nesilaikoma saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.


PRIETAISO APRAŠYMAS

VAIZDAS IŠ PRIEKINĖS DALIES

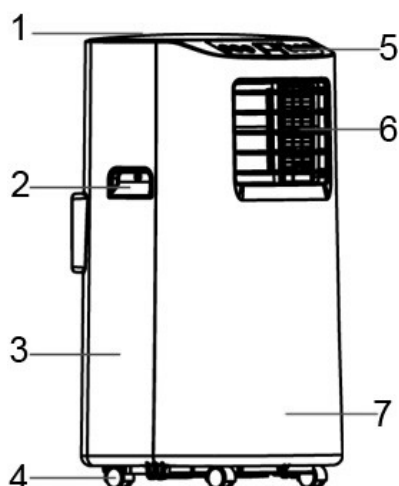

- 1) VIRŠUTINIS SKYDELIS
- 2) RANKENA
- 3) ŠONINIS SKYDELIS
- 4) SUKAMIEJI RATUKAI
- 5) KONTROLĖ
- 6) REGULIUOJAMAS ORO SRAUTO IŠĖJIMAS
- 7) PRIEKINIS SKYDELIS
- 8) ORO ĮSIURBIMO ANGA
- 9) DRENAŽO ANGA SAUSINIMO FUNKCIJAI

REAR VIEW

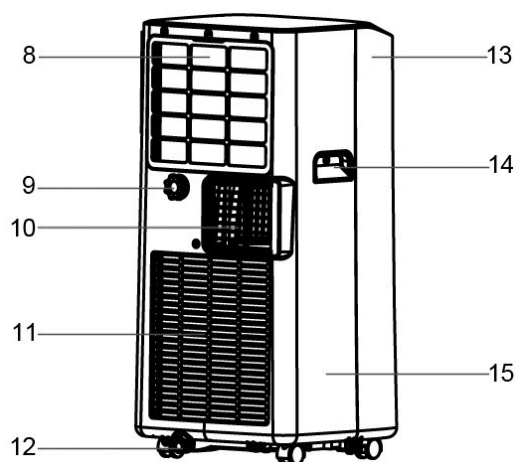

- 10) VENTILIATORIUS
- 11) ORO IŠLEIDIMO FILTRAS
- 12) DRENAŽO ANGA AUŠINIMO FUNKCIJAI
- 13) PRIEKINIS SKYDELIS
- 14) RANKENA
- 15) GALINIS SKYDELIS

Min. / maks. veikimo ribos (vidinė temperatūra)


Aušinimas: 7 °C DB / 35 °C DB

Oro sausinimas: 17°C DB / 35°C DB

Vėsinimo režimo kambario temperatūros reguliavimo diapazonas: 16 °C DB / 31 °C DB

PATIKRINIMAI PRIEŠ EKSPLOATACIJĄ IR OPERACIJOS

Norint užtikrinti nešiojamojo oro kondicionieriaus veikimo efektyvumą, reikia išlaikyti toliau nurodytą laisvą plotą.

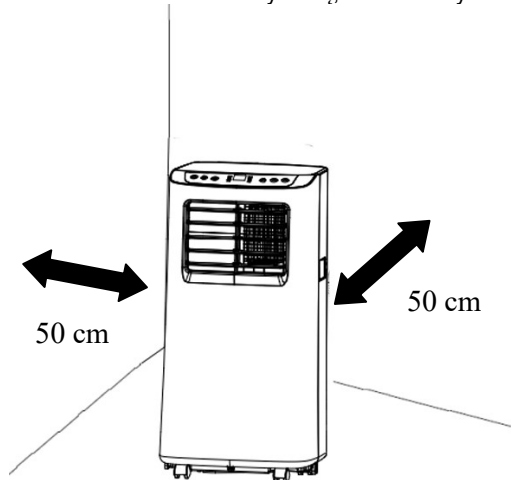

PRIETAISO PALEIDIMAS

Atidarykite pakuotę ir ištraukite dėžutę. Išimkite gaminį ir kitus komplekte esančius elementus (pavaizduoti toliau pateiktoje dėžutėje).


Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas




AAA tipo - LR03 - 1,5 V
baterijos, skirtos nuotolinio
valdymo pultui.
(nepateikiama)




Lankstusis vamzdis, įskaitant įrenginio jungtį ir
lango jungtį

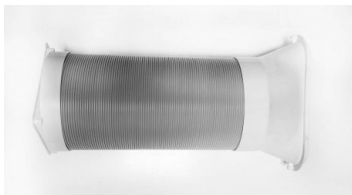

Apvali jungiamoji detalė langų
įrenginiui, montuojama tarp
vamzdžio galo ir paties langų
įrenginio

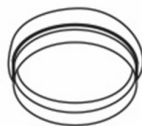


Langų bloko rinkinys su kištuku.




Padėkite gaminį vertikaliai ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, kuo arčiau lango ir bent 50 cm atstumu nuo sienų ar kitų netoliese esančių kliūčių.

NAUDOTI SU LANGO ANTGALIU



1. Lanksčiąją žarną ištempkite tiek, kad ji siektų išorę (ne daugiau kaip 1,5 m), ir pritvirtinkite ją prie galinės oro kondicionieriaus dalies.

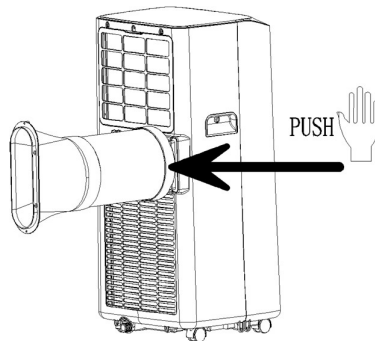

2. Atidarykite langą ir rankenėle užrakinkite vieną iš dviejų varčių. Atremkite gnybto jungtį į fiksuotąją varčią, uždarykite kitą lango varčią.

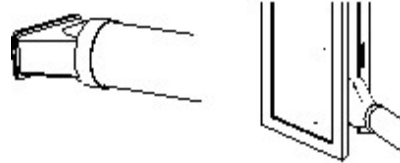


3. Atidarykite langą ir rankenėle užrakinkite vieną iš dviejų varčių. Atremkite gnybto jungtį į fiksuotąją varčią, uždarykite kitą lango varčią.
4. Venkite standžių lanksčiojo vamzdžio lenkimų ar raukšlių.

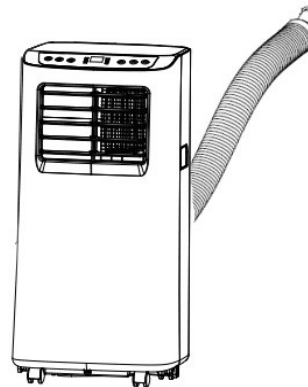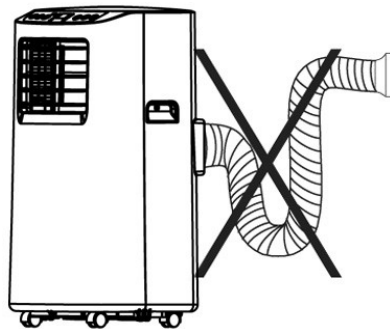


NAUDOTI SU LANGŲ BLOKO RINKINIU


1. Norint padaryti skylę stikle, patartina pasiimti iliuminatoriaus rinkinio priedą ir nuvykti pas stiklininką.

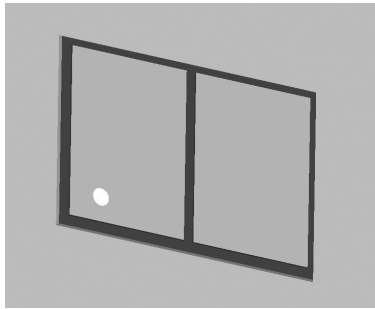

3. Įkiškite apvalią jungtį į ištraukiamą lankstųjį vamzdį ir pastarąjį su apvalia jungtimi įkiškite į lango bloką be kištuko.

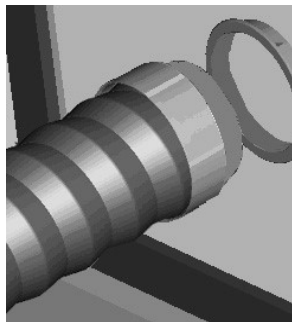

2. Įstatykite lango bloką į langą.

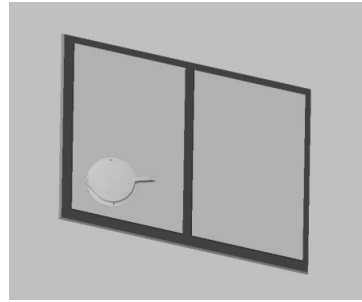

4. Ant lankstaus vamzdžio uždėkite apvalią jungtį.




5. Taip sumontuotą lankstųjį vamzdį įkiškite į oro kondicionieriaus galinę dalį.

Jei oro kondicionierius nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite vamzdį ir užsukite langų įrenginį. Prijunkite maitinimo laidą prie tinkamo elektros lizdo (220-240 V). Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite komplekte esančias baterijas ir įsitikinkite, kad poliai sutampa. Nuotolinio valdymo pulteliu pasirinkite norimą veikimo režimą.


KAIP NAUDOTIS PRIETAISU

Šį prietaisą galima naudoti vėsinimo, oro sausinimo ir vėdinimo tikslais. Prieš naudodami prietaisą, palikite jį stovėti stačią bent dvi valandas.

Perjungiant režimą, ventiliatorius toliau sukasi, bet kompresorius sustoja: kompresorius vėl įsijungs po 3 minučių. Šis uždelsimas apsaugo kompresorių nuo galimų pažeidimų.

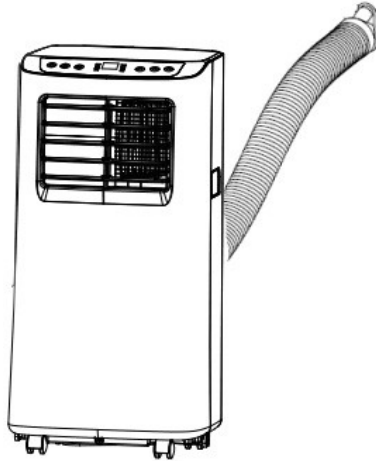

Aušinimas, Ventiliatorius

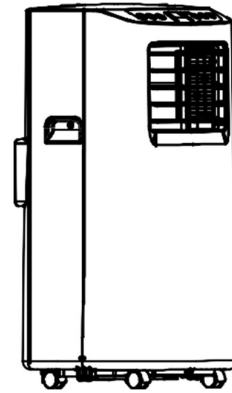

Oro sausinimas

Drenažo vamzdelis VISĄ LAIKOTARPĮ TURI BŪTI PRISIJUNGTAs prie prietaiso: vienintelė išimtis yra tada, kai prietaisas naudojamas tik sausinimo režimu - tokiu atveju, siekiant didžiausio efektyvumo, prietaisą reikia palikti išleisti tiesiai į patalpą (žr. pastraipą "Sausinimo režimas").

Kad oro kondicionierius veiktų efektyviai, reguliariai valykite oro filtrus, esančius po lengvai nuimamomis galinėmis grotelėmis.

DARBO REŽIMAI

1. VĖSINIMO REŽIMAS

- Valdymo skydelyje įsijungs "Cool" šviesos diodas.
- Temperatūrą galima reguliuoti nuo 16 °C iki 31 °C.
- Šiuo režimu kiekvieną kartą paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisas išsijungia, prietaisas išsaugo nustatytą temperatūrą ir ją išlaiko, kai vėl įjungiamas.
- Šiuo režimu galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį ir nustatyti laikmačio bei miego funkcijas.
- Jei norite, kad ventiliatorius veiktų tyliau, įjunkite mažą greitį.

2. SAUSINIMO REŽIMAS (SAUSAS)

- Paspauskite mygtuką MODE, kad pasirinktumėte oro sausinimo režimą.
- Temperatūrą valdo elektroninė plokštė, jos reguliuoti negalima.
- Šiame režime kiekvieną kartą paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisas išsijungia, prietaisas išsaugo nustatymus ir juos išlaiko, kai vėl įjungiamas.
- Ventiliatoriaus greitis nustatytas mažas ir jo reguliuoti negalima.

PASTABA

Kai oro kondicionierius veikia kaip oro sausintuvas, patalpa nėra vėsinama.

Kai prietaisas naudojamas kaip oro sausintuvas, lanksčiojo vamzdžio prijungti negalima.

Kad sausinimas būtų maksimaliai efektyvus, palikite laisvą galinį išleidimo priedą, kad jis būtų išleidžiamas tiesiai į aplinką.

Sausinimo režimą rekomenduojama naudoti rudenį ir žiemą.

Jei naudojamas vasarą, geriausia palikti pritvirtintą lankstųjį vamzdį, kad karštas oras būtų išleidžiamas į lauką, o ne į patalpą.


Vykdant sausinimą, reikėtų nuolat vykdyti drenažinį išleidimą (žr. kitą skyrių "KAIP IŠVALYTI KONDENSATĄ").

3. VENTILIATORIAUS REŽIMAS

- Spauskite MODE mygtuką, kad pasirinktumėte vėdinimą, kol pasirodys atitinkama piktograma.
- Šiame režime galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį.
- Temperatūros reguliuoti negalima.

KAIP PAŠALINTI KONDENSATĄ

Rankinis drenažas

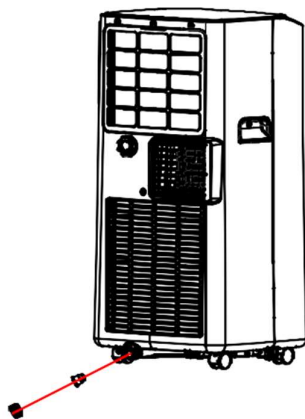

Aušinimas


Šis prietaisas vėsinimo režimu automatiškai išgarina kondensatą. Įsitikinkite, kad prietaisui veikiant vėsinimo režimu, guminiai dangteliai, uždengiantys prietaiso gale esančias drenažo angas, yra tinkamai uždėti.

Kai oro kondicionierius veikia vėsinimo režimu, kondensato nuolat sausinti nereikia; tik esant specifinėms oro sąlygoms, kai oro drėgnumas labai didelis, prietaiso viduje gali nusėsti vandens. Kai talpykla yra pilna, valdymo skydelyje užsidega šviesos diodas "Full" (pilna talpykla), signalizuojantis apie pilną talpyklos būklę ir blokuojantis prietaiso veikimą.

Norėdami ištuštinti talpyklą, išjunkite oro kondicionierių ir ištraukite jį iš elektros tinklo. Nuimkite dangtelį nuo galinės nutekėjimo angos ir nukreipkite jį virš įprasto nutekėjimo vamzdžio.

Įsitikinkite, kad vamzdelis nėra susuktas ar sulenktas. Vamzdelis turi būti pasviręs žemyn. Vėl uždarykite drenažo angą dangteliu ir vėl pradėkite naudoti oro kondicionierių.

Nuolatinis sausinimas

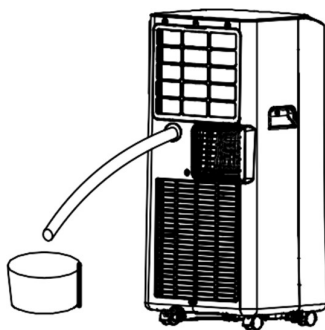

Oro drėgmės


šalinimas

ĮSPĖJIMAS!

Naudojant oro kondicionierių **sausinimo režimu, patartina visada pasirūpinti nuolatiniu sausinimu**, kad sausinimas būtų kuo efektyvesnis. Vieną PVC vamzdžio (nepateiktas) galą prijunkite prie viršutinės išleidimo angos, o kitą galą padėkite virš drenažo.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO VEIKIMAS

1. Atidarykite dangtelį rodyklės nurodyta kryptimi.
2. Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite šarmines baterijas (AAA tipo, LR03/1,5 V - nepateikiamos), atitinkančias Baterijų direktyvos Nr. 2006/66/EB ir Direktyvos 2013/56/EB pakeitimų reikalavimus, ir įsitikinkite, kad poliai sutampa.
3. Uždėkite dangtelį atgal.
4. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į oro kondicionieriaus imtuvą.
5. Nuotolinio valdymo pultas turi būti nutolęs nuo imtuvo per 6 metrus.
6. Tarp nuotolinio valdymo pulto ir imtuvo neturi būti jokių kliūčių.
7. Nenuleiskite ir nemeskite nuotolinio valdymo pulto.
8. Nepalikite nuotolinio valdymo pulto po stipriais saulės spinduliais arba šildymo prietaisais ir kitais šilumos šaltiniais.
9. Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto, kai pastarasis ilgą laiką nenaudojamas.
10. Jei nesigirdi garso ir ekrane nemirksi perdavimo simbolis, baterijas reikia pakeisti.
11. Jei paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką sistema iš naujo nustatomas, elektrinis signalas yra prastas ir baterijas reikia pakeisti.
12. Išsikrovusias baterijas reikia tinkamai išmesti.

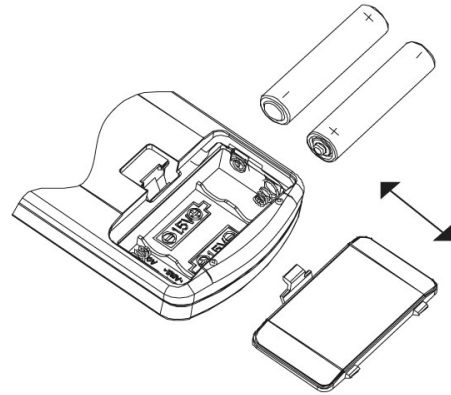


* Paveikslėlyje pavaizduotas bendras nuotolinio valdymo pultas, kuriame yra beveik visi funkciniai mygtukai. Jie gali būti iš šiek tiek kitokios medžiagos (priklausomai nuo modelio).



INFORMACIJA APIE TEISINGĄ BATERIJŲ ŠALINIMĄ PAGAL EUROPOS DIREKTYVĄ 2006/66/EB ir pakeitimus Direktyva 2013/56/EB

Pakeiskite baterijas, kai jos išsikrauna. Pasibaigus eksploataavimo laikui, baterijos turi būti šalinamos atskirai nuo nerūšiuotų atliekų. Jas reikia nuvežti į tam skirtus perdirbimo centrus arba grąžinti šią paslaugą teikiančiam mažmenininkui. Atskirai šalinant baterijas išvengiama galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai dėl netinkamo šalinimo, taip pat sudaromos sąlygos atkurti ir perdirbti jas sudarančias medžiagas, todėl sutaupoma daug energijos ir išteklių. Atskiro šalinimo prievolę pabrėžia ant baterijos esantis perbrauktas šiukšliadėžės simbolis. Už neteisėtą gaminio šalinimą naudotojui gresia administracinės sankcijos, taikomos pagal galiojančius teisės aktus.

KAD NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS VEIKTŲ OPTIMALIAI, SIŪSTUVO GALVUTĘ NUKREIPKITE Į ORO KONDICIONIERIAUS IMTUVĄ.

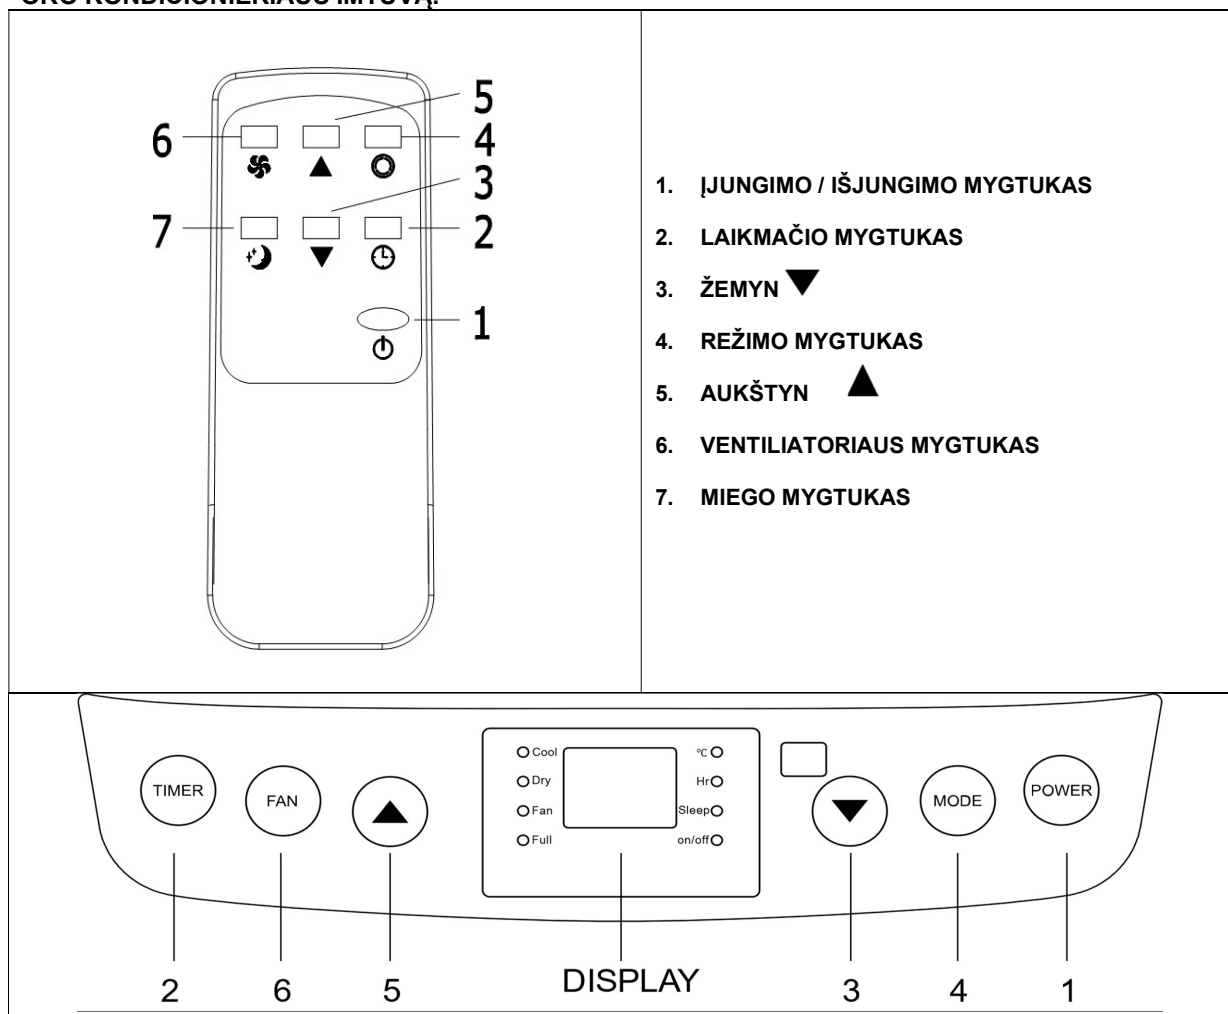

(1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (ON/OFF) MYGTUKAS

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.

(2) LAIKMAČIO (TIMER) MYGTUKAS

- Kai oro kondicionierius išjungtas, paspauskite "TIMER" (laikmatis), kad nustatytumėte, kada įjungti įrenginį. Paspauskite "+" o "-", kad nustatytumėte laiką, ir dar kartą paspauskite "TIMER", kad patvirtintumėte.
- Kai oro kondicionierius įjungtas, paspauskite "TIMER", kad nustatytumėte, kada išjungti įrenginį. Paspauskite "+" o "-", kad nustatytumėte laiką, ir dar kartą paspauskite "TIMER", kad patvirtintumėte.
- Nustatę laiką, paspauskite "TIMER", kad atšauktumėte laiko nustatymą.

(3) MYGTUKAS ŽEMYN ▼

Paspauskite šį mygtuką, kad sureguliuotumėte temperatūrą ir nustatytumėte laiką.

(4) REŽIMO (MODE) MYGTUKAS

Kai įrenginys įjungtas, paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą: COOLING (vėsinimas), FAN (ventiliatorius) ir DEHUMIDIFYING (drėgmės šalinimas).

(5) MYGTUKAS Į VIRŠŲ ▲

Paspauskite šį mygtuką, kad sureguliuotumėte temperatūrą ir nustatytumėte laiką.

(6) VENTILIATORIAUS (FAN) MYGTUKAS

Vėsinimo ir ventiliatoriaus režimuose paspauskite šį mygtuką, norėdami nustatyti mažą (Low) arba didelį (High) vėdinimo greitį. Tam tikromis sąlygomis ventiliatoriaus greitis gali neveikti pagal nustatymus.

Oro sausinimo režime šio mygtuko paspausti negalima, todėl ventiliatorius priverstinai pasirinks mažą ventiliatoriaus greitį.

(7) MIEGO (SLEEP) MYGTUKAS

Vėsinimo režimu paspauskite mygtukus UP ir FAN, kad įjungtumėte miego režimą, po kurio įrenginys grįš į tylųjį režimą ir taupys energiją.

N.B.: Miego režimo funkcija neveikia sausinimo ir ventiliatoriaus režimuose.

(8) TEMPERATŪROS IR KLAIDŲ EKRANAS


Problema	Priežastis	Sprendimas
FL	Pilnas rezervuaras vandens.	Ištuštinkite baką. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
E1	Kambario temperatūros jutiklio gedimas.	Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
E2	Garintuvo temperatūros jutiklio gedimas.	Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Prieš atlikdami bet kokius valymo ar techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

1. Oro filtrų valymas

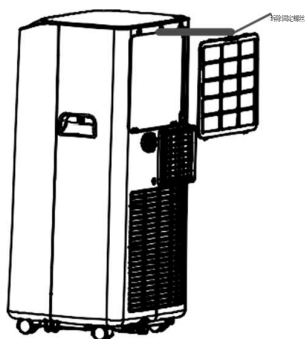

Oro filtrai turi būti tikrinami bent kartą per dvi naudojimo savaites. Eksploatuojant prietaisą su nešvariais ar užsikimšusiais filtrais, sumažėja oro kondicionieriaus efektyvumas ir gali kilti rimtų problemų.

Norėdami nuimti viršutinį filtrą, atlaisvinkite centrinę varžtą ir patraukite grotelių svirtį.

Dulkes nuo filtrų pašalinkite dulkių siurbliu. Jei to nepakanka, nuplaukite filtrą drungnu vandeniu su šiek tiek neutralaus ploviklio (jei reikia), tada kruopščiai nuplaukite jį šaltu vandeniu ir palikite išdžiūti ore, o tada vėl įdėkite į vietą. Pakeitę filtrą, uždarykite grotelles ir vėl pradėkite naudoti oro kondicionierių.

2. Korpuso valymas.

Išorinį prietaiso paviršių valykite drėgna ir minkšta šluoste.

Nenaudokite pernelyg karšto vandens, tirpiklių, benzino ar kitų agresyvių cheminių junginių, talko miltelių ar šepetėlių: jie gali pažeisti korpuso paviršių ar spalvą.

Bet kokias dėmes pašalinkite drungnu vandeniu su trupučiu neutralaus ploviklio.

Valydami oro kondicionierių, nepilkite ant jo vandens, nes tai gali pažeisti jo vidinius komponentus arba sukelti trumpąjį jungimą.

3. Saugojimas.


Kai oro kondicionieriaus ilgai nenaudosite, prieš laikydami jį sandėlyje išvalykite filtrus.

Visą laiką laikykite prietaisą vertikaliajoje padėtyje. Nedėkite sunkių daiktų ant oro kondicionieriaus viršaus. Patartina prietaisą apsaugoti plastikine plėvele.

4. Transportas.

Oro kondicionierių transportuokite vertikaliajoje padėtyje.

Jei tai neįmanoma, padėkite jį ant dešiniojo šono; kai prietaisas pasiekia galutinę paskirties vietą, iš karto pastatykite jį į vertikalią padėtį ir palaukite bent 4 valandas, kol pradės veikti vėsinimo režimu.

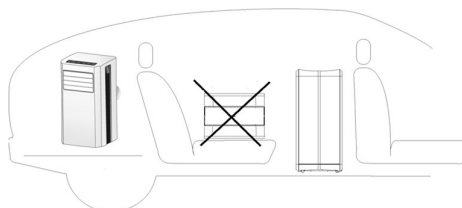

5. Kad užtikrintumėte visišką saugumą, reguliariai tikrinkite maitinimo laidų būklę; jei dėl nusidėvėjimo jis yra pažeistas, kreipkitės į techninės priežiūros centrą, kad jį pakeistų.

PATARIMAI, KAIP PADIDINTI KOMFORTĄ IR SUMAŽINTI SUVARTOJIMĄ

PATIKRINKITE, kad:

- įrenginio įsiurbimo ir tiekimo grotelės visada yra laisvos;
- oro filtrai visada būtų švarūs; nešvarus filtras sumažina oro pralaidumą ir sumažina įrenginio našumą;
- visos durys ir langai būtų uždaryti, kad išvengtumėte nekondicionuojamo oro patekimo;
- lankstusis vamzdis yra tinkamai sumontuotas, be siaurų lenkimų ar išlenkimų;
- patalpos temperatūra būtų aukštesnė nei 7 °C, kai naudojamas vėsinimo režimas, ir aukštesnė nei 17 °C, kai naudojamas sausinimo režimas.

REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2014 - F-dujos

Įrenginyje yra R290, gamtinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių globalinio atšilimo potencialas (GWP) = 3 - Kg. 0,13 = 0,00039 tonos CO2 ekvivalento.

Neišleiskite R290 į atmosferą



INFORMACIJA APIE TEISINGĄ GAMINIO ŠALINIMĄ PAGAL EUROPOS DIREKTYVĄ 2012/19/EU

Pasibaigus šio prietaiso gyvavimo ciklui, jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atkreipiame jūsų dėmesį į itin svarbų vartotojo vaidmenį pakartotinai naudojant, perdirbant ir kitaip panaudojant tokias atliekas.

Įsigijus naują lygiavertį prietaisą, prietaisas turi būti atiduotas į metalo laužą rūšiutų atliekų tvarkymo centre arba grąžinamas pardavėjui (už šią paslaugą mokestis neimamas).

Rūšiutas elektros ir elektroninės įrangos šalinimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį sukelia netinkamas atidavimas į metalo laužą, taip pat leidžia panaudoti ir perdirbti medžiagas, iš kurių ji pagaminta, ir taip sutaupyti daug energijos ir išteklių.

Rūšiuto šalinimo reikalavimą nurodo prie prietaiso pritvirtinta kirčiuotos atliekų dėžės etiketė.



www.argoclima.com