

# FB RÄYSTÄSVENTTIILI

RISEFR 030-0310 dokumentaation mukaisesti

## Ennen työn aloittamista

Lue nämä asennusohjeet kokonaan läpi ennen työn aloittamista. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.

Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Asennusohjeen kuvat ovat vain esimerkkejä. Varsinainen asennus saattaa näyttää erilaiselta.

Ellei toisin mainita, kaikki pituudet on ilmoitettu millimetreinä.




Pidätämme oikeuden virheisiin, painovirheisiin ja muutoksiin. Kaikki tässä ohjeessa annetut tiedot vastaavat painohetkellä (25.02) vallitsevia teknisiä vaatimuksia tai soveltuvin osin asiaankuuluvan standardin vaatimuksia.

Kaikki tässä ohjeessa annettu tieto edustaa ohjeen laatimishetkellä vallitsevia teknisiä vaatimuksia tai standardin nykyistä versiota.

Valmistaja toimittaa pyynnöstä kuhunkin yksittäiseen tapaukseen liittyvät oikeudelliset ja tekniset puitteet sekä valmistajan tekniset tiedot.

## Turvallisuusohjeet

Henkilösuojaimet:

	Käytä suojavaatetusta ja liukumattomia työkenkiä.
	Käytä suojalaseja.
	Käytä suojakäsineitä.

# FB RÄYSTÄSVENTTIILI


RISEFR 030-0310 dokumentaation mukaisesti

## Tuote


- 1 puukehys, jonka sisällä paisuva liuska (Flexilodice)  
(P × L × K = 178 x 516 x 75 mm)
- 1 ruostumaton teräskehys (AISI 304) jossa on kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua verkkokerrosta  
(P × L × K = 230 x 570 x 77 mm)
- Tehokas tuuleuspinta-ala: 30 %

## Asennusvaiheet

1. Valmistele aukko asentamista varten.  
(suositeltu koko: 185 x 525 mm ±2 mm)

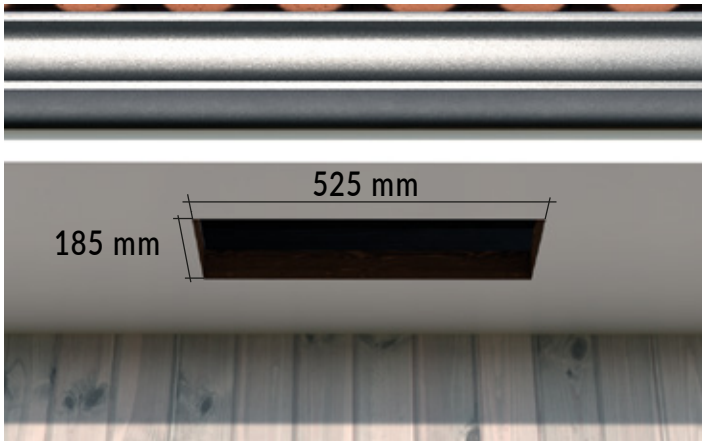

2. Kiinnitä koolaukset kattoristikoiden väliin  
(koolauksen suositellut mitat: ≥ 25 mm (L) x 45 mm (K),  
ml. ulkoverhous).

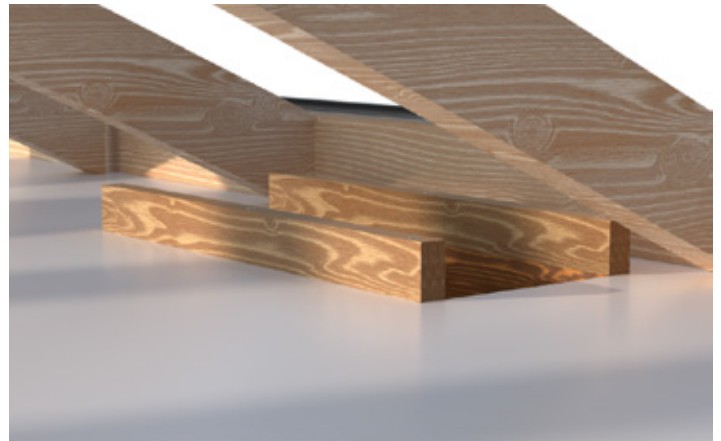

3. Asenna FB räystäsventtiili aukkoon alapuolelta.



### HUOM.!

Älä maalaa FB räystäsventtiiliä. Maalaminen heikentää ilmavirtausta.