


Pikaopas TAP16R

Aloita käyttö nopeasti ja helposti! Tässä opastetaan tärkeimpien toimintojen ja asetusten käyttöön, esitellään virransäästöohjelma ja valikkojärjestelmä.

Lue aina koko käyttöohje, jotta saat täydelliset tuotetiedot.

Aloita TAP16R:in käyttö

Tältä näyttää näyttö, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran.

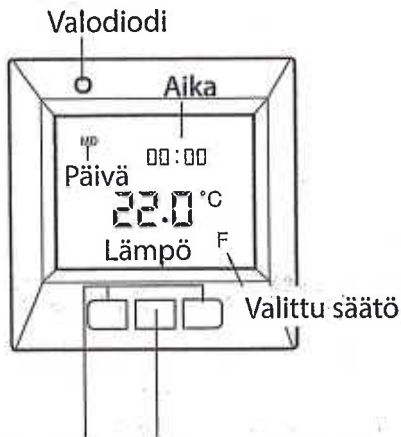


Nuolinäppäimet [▲▼] Valintanäppäin [●]

Käytä valikkoa

Käynnistä valikko

Selaa vaihtoehtoja

Poistu valikosta*

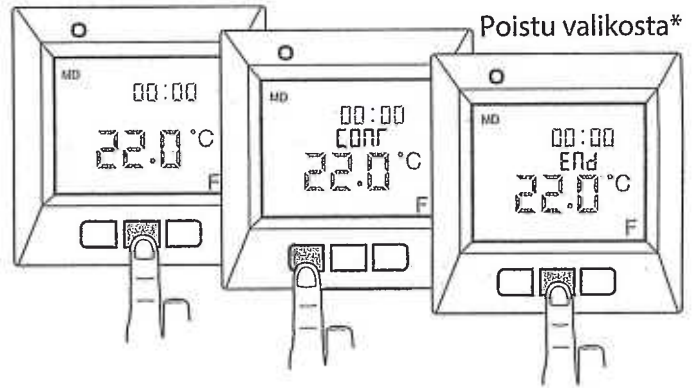


*Tai odota 30 sekuntia poistuaaksesi automaattisesti.

Sammuta ja käynnistä

Valmiustilaan*

Pois valmiustilasta

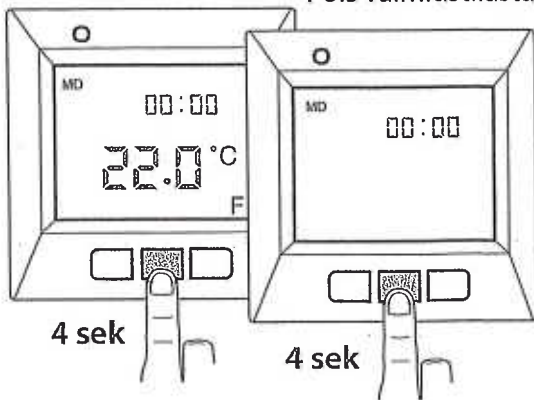


*Lämpöä ei säädellä. Kello käy ja ohjelmointi tallentuu muistiin.

Lukitse näppäimistö

Selaa


Lukitse


Avaa

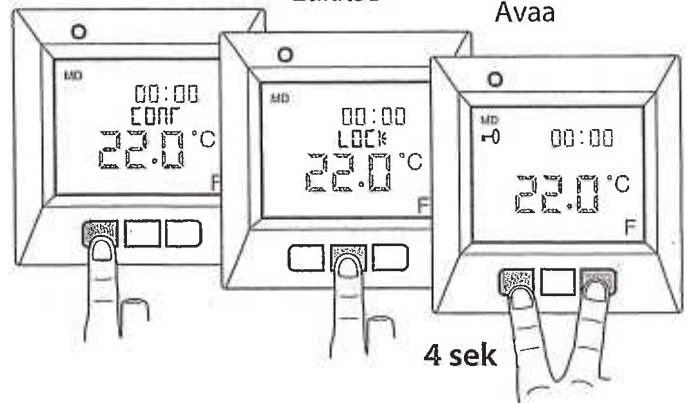



Virransäästöohjelma

Säästä energiaa älykkäästi ja helposti! Ohjelman avulla lämmitys muokataan todellisten tarpeidesi mukaiseksi ja lämpöä lasketaan, kun sitä ei tarvita. Ohjelmavaihtoehtoja on neljä:


 Ennakoasetukset
toimistoympäristölle

 Ennakoasetukset
kotiympäristölle

 Ohjelmoi omat
asetuksesi

 Pakkassuoja tiloille, jotka
ovat pitkään tyhjiillään

Käynnistä/sulje ohjelma

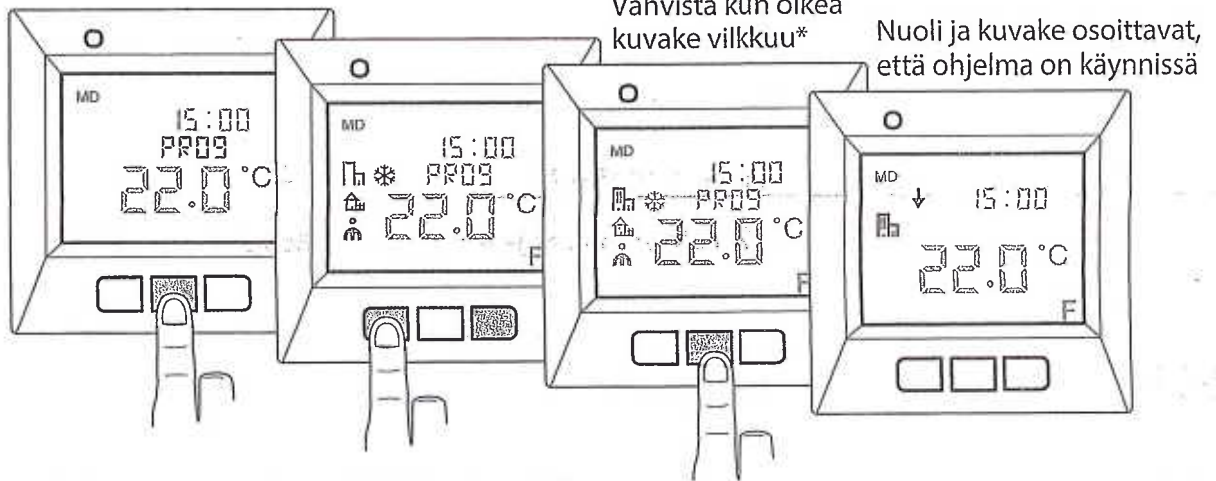

*Sammuta ohjelma: Vahvista, kun mikään kuvake ei vilku.

Ohjelmoi omat asetukset




Räätälöi lämmitys omien tarpeidesi mukaan! Voit ohjelmoida kellonaajan ja lämpötilan neljälle tapahtumalle joka päivä: *hereillä* ❄️ *poissa* 🏠 → *kotona* 🏠 ← ja yö 🌙). Esimerkki:

Perheen herätessä on lämmintä ja mukavaa klo 7.30. *Tapahtuma hereillä* ❄️ *ohjelmoidaan*: 23 °C klo 7.30.

Kaikki lähtevät kotoa, ja lämpötilaa voi laskea. *Poissa* 🏠 → *ohjelmoidaan*: 17 °C klo 9.30.

Perhe palaa kello 17.00 lämpimään kotiin. *Kotona* 🏠 ← *ohjelmoidaan*: 21,5 °C klo 17.00.

Yöllä viileä ilmasto on hyvä sekä ympäristön että unen kannalta. *Yö* 🌙 *ohjelmoidaan*: 18 °C klo 22.30.

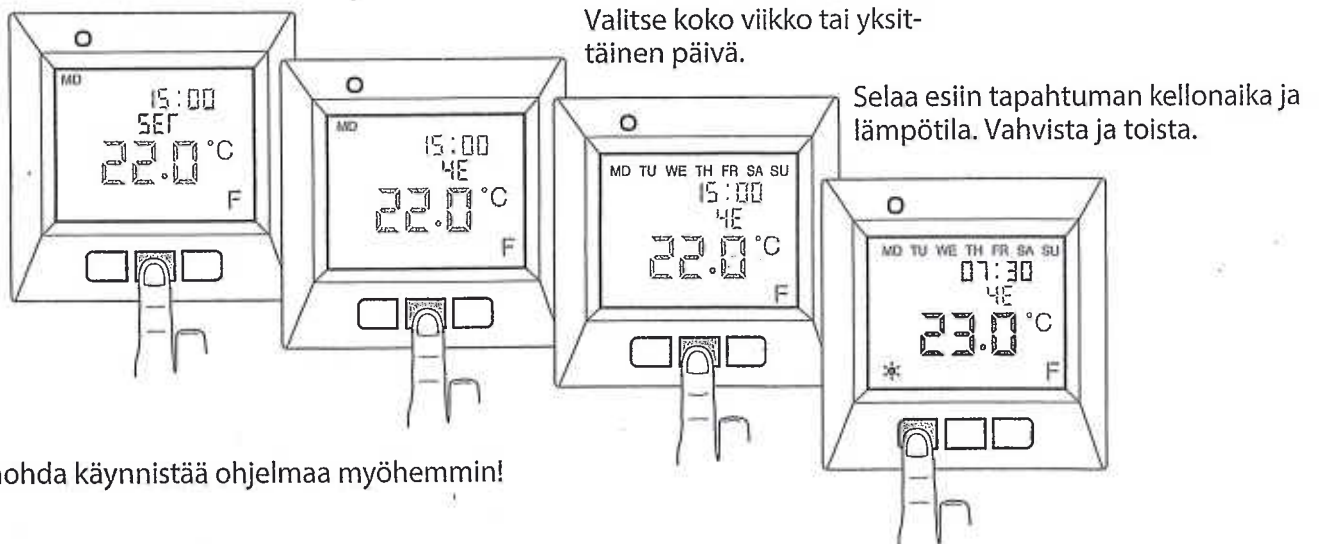


Älä unohda käynnistää ohjelmaa myöhemmin!

Perusasetukset


Kellonaika ja päiväys

Jotta voisit käyttää kaikkia toimintoja, sinun on ensin asetettava kellonaika ja päiväys.

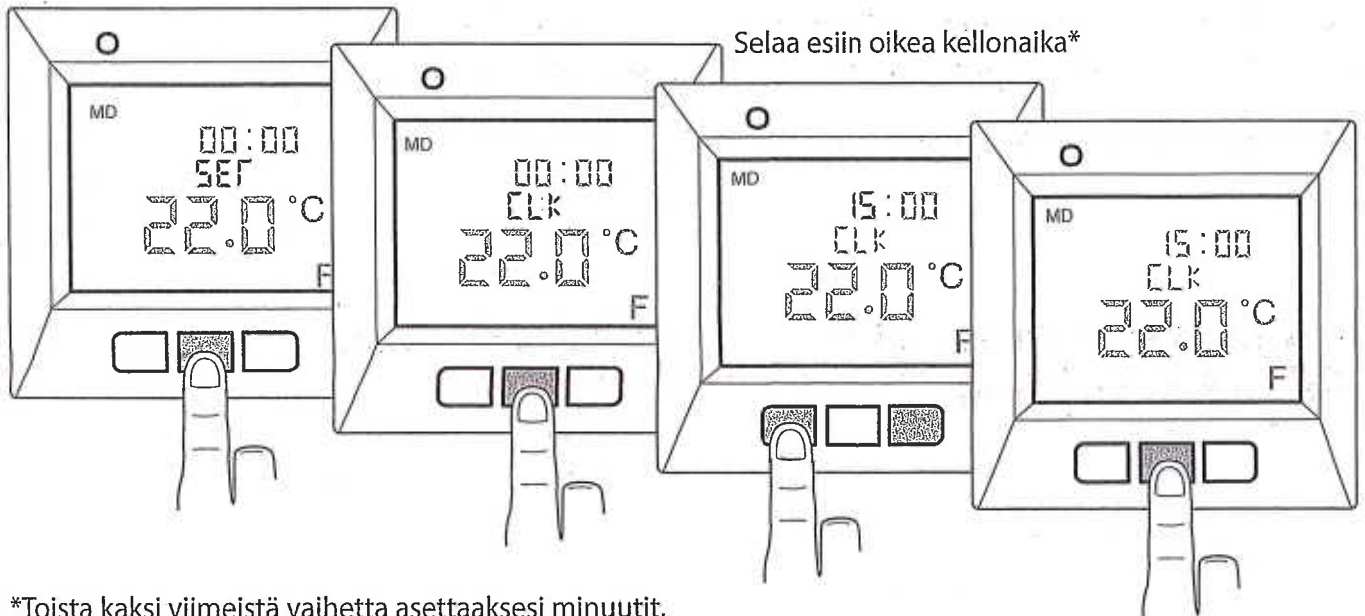


*Toista kaksi viimeistä vaihetta asettaaksesi minuutit, päivän, kuukauden ja vuoden. Oikea viikonpäivä tulee näkyviin automaattisesti.

Haluttu lämpötila

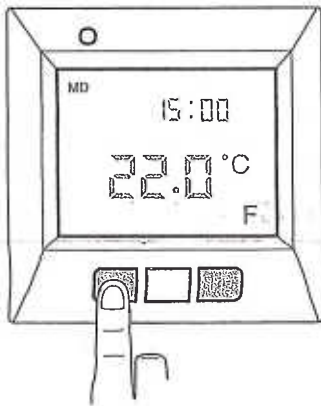

Näytä todellinen lämpötila

Lukitse ensin näppäimet

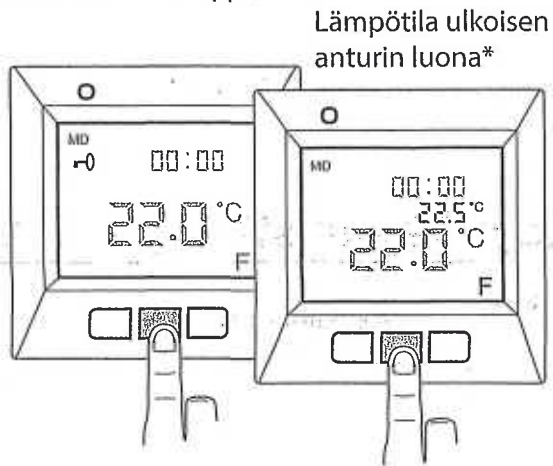

*Jos termostaatin asetuksena on ulkoinen anturi, muuton näytölle tulee huoneen nykyinen lämpötila (R).

TAP16R voi säätää lämpötilaa kolmella eri tavalla: ulkoisella anturilla, huonetermostaatilla tai huoneanturin ja ulkoisen anturin yhdistelmällä. Jos ulkoinen anturi on kytketty, kun termostaatti käynnistetään ensimmäisen kerran, tämä toiminto valitaan automaattisesti. Huonetermostaattia ei voi valita, kun ulkoinen anturi on kytkettynä. Kun käytetään huoneanturin ja ulkoisen anturin yhdistelmää, sisäänrakennettu anturi säätelee huoneen lämpötilaa ja ulkoinen anturi toimii lämpötilan rajoittimena. Lue lisää säätötoiminnoista ja niiden asetuksista käyttöohjeesta. Voit aina tarkistaa nykyisen lämpötilan noudattamalla edellä olevia ohjeita.

Sivukartta valikosta

Tällainen on rakenteeltaan TAP16R:n valikko. Tästä näet nopeasti, missä kaikki toiminnot ja asetukset sijaitsevat.

CONT

Määritä näytön kontrasti

1-8

PROG

Käynnistä/sulje ohjelma



Kotiohjelma



Toimisto-ohjelma



Oma ohjelma



Pakkassuojaohjelma

UTIL

Näytä kytkentä aika %

24 HR

7 D

30 D

365 D

SET

Sekalaiset asetukset

CLK

Aseta kellonaika ja päiväys.

S

Sammuta ja aseta automaattinen siirtyminen kesäaikaan

RNF

Määritä anturi, jonka tulee säätää lämpötilaa.

F (ulkoinen anturi)

R (huoneanturi)

R&F (huoneanturin ja ulkoisen anturin yhdistelmä)

OH

Säädä lämpötila ulkoisen anturin rajoittamiseen R&F:ää (ei normaalisti käytetä) varten.

FP

Sammuta ja käynnistä pakkassuojaohjelma.

4E

Määritä oma ohjelma, kellonaika ja lämpötila enintään neljälle tapahtumalle vuorokaudessa.

DISP

Määritä, miten kellonaika näytetään, 24 vai 12 tunnin muodossa.

LED

Säädä näytön taustavalon voimakkuus.

AF

Sammuta ja käynnistä muokkaustoiminto.

RST

Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki omat asetukset.

END

Sulkee valikon ja palaa perustilanteeseen.

LOCK

Lukitsee näppäimistön

END

Sulkee valikon