

ÜLDINE PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND BOILERILE IMMENSIO 500

ATLANTIC ELEKTRILISED JA SOOJUSVAHETIGA BOILERID

MAGNEESIUMANOODI VAHETUS, KONTROLL KOHUSTUSLIK IGA KAHE AASTA JÄREL


Tähtis

Boileri paigaldamise eest kannab hoolt ostja. Tootja / maaletooja / müüja ei vastuta kahjustuste eest, mis on tingitud ebaõigest paigaldamisest või käesolevate juhiste eiramisest. Boileri paigaldamisel tuleb jälgida antud riigis kehtivaid norme ja esitatavaid nõudeid.

Boiler on mõeldud sooja vee tootmiseks siseruumides. Seadet tohib paigaldada vaid spetsialist. Seadme paigaldamisel lähtuda sedme tootesildil toodud tehnilistest andmetest ja antud riigis kehtivatest normidest. Boiler tuleb paigaldada külmumiskindlasse ruumi. Boilerile peab olema vaba juurdepääs hooldus- ja garantiitööde teostamiseks. Boileri paigaldamisel eluruumidesse või nende kohale peab olema tagatud vee avariiväljavoolu võimalus boilerist kanalisatsiooni nii, et ei tekiks kahjustusi ümbritsevale. Hooldustööde tarvis peab olema tagatud boileri tühjendamise võimalus. Liiga kareda vee korral on soovitatav kasutada vee pehmemdajat. Soovitatav vee temperatuur on 65°C. Kui boilerisse on monteeritud võõrtoitel anood, peab selle kontrolllamp olema boileri juures viibijale nähtav.

Veeühendused

Boilerid taluvad maksimaalset survet 10 bar'i ning neid võib ühendada surveahelasse. Kui külma vee torustiku veesurve ületab 5 bar'i tuleb ahelasse monteerida survealandaja. Seadme külma vee sisendile tuleb monteerida kaitsegrupp (või klapp). Kaitsegrupi elementide kohustuslik järjestus:

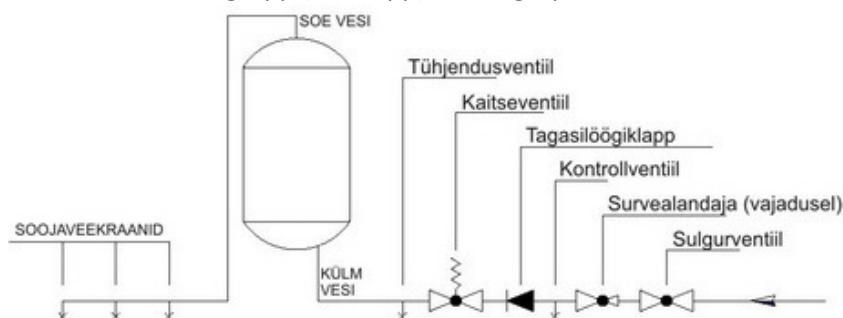

Kaitseklapp koosneb kaitseventiilist ja tagasilöögiklapist. Seega tuleb klapi puhul juurde monteerida tühjendusventiil ja sulgurventiil.

Boilerile sobimatu kaitsearmatuuri kasutamisel, samuti üle 5 bar'ise veesurve korral kui ahelas puudub survealandaja, garantii ei kehti.

Sooja vee väljundtorule tuleb vahetult monteerida dielektriline, malm-, või terasmuhv, et vältida torustiku elektrokeemilist korrosiooni. Messing on keelatud. Kui kaitseklappi (gruppi) ei ühendata vahetult külma vee sisendtorule, tuleb ka külma vee sisendtorule vahetult monteerida dielektriline muhv. Ka siin on messing keelatud! (Garantiinõuded!).

Külma vee sisendtoru ja kaitsegrupi vahele ei tohi monteerida sulgurventiili !

Silmas tuleb pidada järgmist:

Kaitsearmatuur (kaitsegrupp) peab asuma külmumiskindlas ruumis. Regulaarselt tuleb kontrollida et grupi äravool poleks ummistunud. Kaitsegrupi ja boileri vahele ei tohi monteerida sulgurventiili ega muud läbivoolu piiravat elementi. Enne külma vee pealevoolu ühendamist tuleb torustik võimaliku prahi eemaldamiseks läbi loputada. Peale boileri veega täitmist kontrollida lekke puudumist ühenduste juures.

Boileri juures kasutatav torustik peab taluma rõhku 10 bar ja temperatuuri 110°C.

Tähtis montaažinõuanne

Paigalduskoht peab taluma veega täidetud boileri raskust. Flantsi ette tuleb selle demonteerimiseks jätta 500mm vaba ruumi. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele, füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimestele või inimestele kellel puuduvad teadmised ja kogemused tööks antud seadmega, välja arvatud juhud kui nad kasutavad seadet isikute järelevalve all, kes vastutavad seadme ohutu töö eest või on nad

saanud eelnevalt vajaliku väljaõppe. Lapsi tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks. NB! Seadmes olev kuum vesi võib asjatundmatul kasutamisel tekitada ohtlikke vigastusi.

Korrosioonikaitse

Emailleeritud boilerid on korrosioonikaitseks varustatud magneesiumanoodiga. Anood on boilerisse paigaldatud ülevalt. Magneesiumanoodi tuleb kontrollida iga 2 aasta järel ja kui selle läbimõõt on alla 10 mm, uue vastu vahetada (garantiinõue). Anoodi vahetus peab olema dokumentaalselt tõestatud.

Soovitav on lasta paagi hooldus professionaalil teha iga 2–3 aasta tagant, olenevalt vee kvaliteedist: tühjendamine ja katlakivi eemaldamine. Piirkondades, kus vesi on kare, on võimalik vett pehmendajaga töödelda. Seda tuleks reguleerida ja vee karedus peaks jääma üle 8 °F. Pehmendaja kasutamine ei tühistata meie garantiid, kui seda kasutatakse vastavalt professionaalsetele standarditele ning seda kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt.

Magneesiumanoodi vahetamine

Kontrollige magneesiumanoodi visuaalselt:

Vajalikud tööriistad: 1x mutrivõti SW 32

1. Katkestada boileri elektrivarustus.
2. Sulgege külma vee pealevool.
3. Vabastage boiler rõhu alt, avades kuumaveekraani, ja langetage boileris olevat vett kaitseklapi (grupi) äravoolu abil.
4. Keerake lahti 5/4" kruviühendus mutrivõtme SW 32 abil.
5. Vahetage vana magneesiumanood uue magneesiumanoodi vastu.
6. Keerake uus 5/4" kruviühendus uue magneesiumanoodiga kuni kruvikorgi kraeni sisse.
7. Avage külma veekraan ja täitke boiler.
8. Boiler on täielikult täidetud, kui vesi voolab kuumale vee kraanist ilma mullideta.

Seiskamine, tühjendamine

Boileri pikemaajalisemal seismajätmisel tuleb see vooluvõrgust lahutada.

Kui külmumisohlikus ruumis asuv boiler jääb mitmeks päevaks väljalülitatuks, tuleb see veest tühjendada. Selleks keerata kinni külma vee pealevool, eemaldada kaitseklapp ja tühjendada boiler läbi külma vee sisendtoru, avades sooja vee kraani. Kui kaitseklapi asemel on kaitsegrupp, tühjendada boiler läbi grupi tühjendusventiili. **Tähelepanu: vesi võib olla kuum!**

Külmumisohu korral tuleb lisaks boilerile tühjendada kogu ohtlikus piirkonnas olev torustik (kaasa arvatud kütteahel ja soojusvaheti).

NB! Enne taaskäivitamist veenduda, et boiler oleks uuesti veega täidetud.

Elektriühendus

Boileri elektrilisel ühendamisel tuleb lähtuda antud riigis kehtivatest normidest ja boileri ning selle lisaseadmete paigaldusjuhenditest. Ühendamist tohib teostada spetsialist.

- Ahelas tuleb kasutada rikkevoolukaitset 30mA.
- Elektriühendus tuleb teostada statsionaarselt.
- Ahelas peab olema omnipolaarne lüliti kontaktivahega vähemalt 3mm.
- Enne boileri pingestamist peab see olema veega täidetud.
- Enne suvalisi hooldustöid tuleb boiler vooluvõrgust lahutada.

NB! Elektriküttekeha on tehases seadistatud max. võimsusele !

Esmakäivitus

Boiler peab asuma külmumiskindlas ruumis. Esmakäivitust ja –soojenemise faasi peab jälgima spetsialist. Boileri täitmiseks avada sooja vee väljund (kraan). Boiler on veega täitunud kui sooja vee väljundist voolab õhumullideta pidev veejuga. Seejärel kontrollida lekke puudumist kõigi ühenduste juures.

Peale elektriühenduse korrektsuse kontrolli keerata termostaadi regulaator soovitud temperatuurile. Vee soojenemise faasis vesi paisub ning liigne vesi eraldub läbi kaitsegrupi (klapi).

Tähelepanu! Töösoleva boiler veetorustik on kuum!

Kontroll ja hooldus

a) Soojenemise faasis võib kaitsegrupist (klapist) tilkuda vett. Vee soojendamisel kuni 80°C-ni võib eralduva vee kogus ulatuda kuni 3,5%-ni boileri mahust. See on normaalne nähtus – vee soojendamisel vesi paisub ning ülesurve vältimiseks lastakse välja liigne.

Kui vett pole pikemat aega tarbitud ning kaitseklapist ikkagi vett tilgub, viitab see kas lubatust suuremale veesurvele külmaveetorustikus või kaitsegrupi mittekorrasolekule. Veesurve korral üle 5 bar'i tuleb torustikku monteerida survealandaja.

b) Eriti lubjarikka vee korral tuleb 2 aasta järel eemaldada boilerisse kogunenud katlakivi. Seda peab flantsiava kaudu tegema spetsialist. Flantsi taaspäigaldamisel kasutada uut flantsitihendit. Flantsi mutrid tuleb pingutada ristjärjestuses 18-22 Nm-ga. Seejärel boiler läbi loputada ja taaskäivitada analoogselt esmakäivitusega.

c) Garantii säilimise huvides tuleb magneesiumanoodi kontrollida / vahetada iga kahe aasta järel (kontroll peab olema dokumenteeritud).

d) Boileri pealispinda puhastada regulaarselt niiske lapiga. Mitte kasutada agressiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid.

e) Boilereid tohib kasutada tootesildil toodud parameetrite piires, lisaks järgides kohalikke kehtivaid nõudeid ja norme.

f) Boiler peab olema paigaldatud külmumiskindlasse ruumi ja garantii- ning hooldustöödeks hästi ligipääsetav. Tarbevesi peab vastama antud riigis kehtivatele joogiveekvaliteedi nõuetele.

Häired töös

Kui vesi ei soojene, kontrollige küttekeha pingestatust ja et kaitseeadmed poleks rakendunud. Kui see ei aita, pöörduge spetsialisti poole.



Seadmed kuuluvad peale kasutusaja lõppu utiliseerimisele. Järgida kohalikke kehtivaid jäätmekäitlusnõudeid.

GARANTII

Antud tootele antav garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Toote müümisel EV-st väljapoole vastutab garantii eest edasimüüja!

Boiler paigaldatagu spetsialisti poolt lähtudes kehtivatest normidest ja käesoleva juhendi nõuetest. Ka hooldustöid boileri juures peab teostama spetsialist. Ruum kuhu boiler on paigaldatud, peab olema külmumiskindel.

Boilerile peab olema vaba juurdepääs hooldus- ja garantiitööde teostamiseks. Kui boiler on paigaldatud varjatud kohta, näit. ripplae taha, saunalava alla, boileri ümber ehitatud kappi vms., peab enne garantiispetsialisti väljakutsumist kõrvaldama kõik garantiitöid takistada võivad elemendid. **Kui see pole tehtud, käsitletakse garantiispetsialisti väljakutsumist vaeväljakutsena ning garantiitööd ei teostata.** Vaeväljakutse garantii raames on tasuline. Palun lugege hoolikalt antud peatükis käsitletud garantiinõudeid.

Boileri paigaldamisel eluruumidesse või nende kohale peab olema tagatud vee avariiväljavoolu võimalus boilerist kanalisatsiooni nii, et ei tekiks kahjustusi ümbritsetavale. Hooldustööde tarvis peab olema tagatud boileri tühjendamise võimalus.

Vastavalt tehase ja kauba maaletooja AS PLASTOR'i vahelisele kokkuleppele annab viimane tarbija tarvis tootele garantii müügikuupäevast:

5 aastat siseanumale

2 aastat elektriosale

Garantiiteenuse taotlemise eelduseks on käesoleva juhendi nõuetest kinnipidamine.

ERITI RÕHUTAME:

- **boileri magneesiumanoodi vahetus iga kahe tööaasta järel (peab olema dokumenteeritud). Antud nõude eiramisel ei kehti garantii siseanumale.**
- Tarbevee juhtivus peab olema vähemalt 150 µs.
- õige ühendus külmaveevõrku ja õige elektriühendus + maanduse olemasolu.
- Kaitseklapi (grupi) ühendamine boileri külmaveesisendile (et vahel poleks sulgurventiile ega keelatud metalle (vask, messing).
- Dielektriliste või malmist vahemuhvide kasutamine boileri kuuma vee väljundi torustikuga ühendamisel.
Messing on keelatud!
- Õige veega täitmine – kuni lahtisest soojaveekraanist väljub vesi

Garantiireklameerimisel tuleb boiler jätta töösse kuni garantiitöötaja saabumiseni – demonteeritud seadme puhul, samuti seadme küljest demonteeritud detailide puhul ei saa hinnata boileri kahjustuse tekkepõhjust ning seega ei arvestata reklamatsiooni garantiiteenuse raames. Kui seadme rike osutub garantiitingimustele mittealluvaks, on garantiiajal õigus ilma garantiitööd teostamata nõuda tasu väljasõidu eest.

AS PLASTOR'i poolne garantii ei kehti paigalduskoha iseärasuste tagajärjel tekkida võivate rikete korral (näit. vee mustusest tingitud kaitseklapi ummistumine ning selle tagajärjed, toitepinge kõikumine või mittevastavus boilerile vm. väline mõju). Elektriküttekeha riknemine kuivalejäämise tõttu ei allu garantiile
Samuti ei kehti garantii:

- vigaste lisaseadmete (kraanid jms.) tõttu tekkinud rikete puhul;
- keemiliste või elektrokeemiliste mõjude tulemusena tekkinud rikete puhul;
- välismõjudest tekkinud rikete puhul;
- joogivee normatiividest kõrvalekalduva vee kasutamise puhul sekundaarahelas;
- veesurve puhul üle 5 bar'i kui pole kasutatud survealandajat;
- ebanormaalse katlakivi tekke korral;
- elektriliste ülepinge korral;
- võõraste (mitte Atlantic'u) varuosade ja lisaseadmete kasutamise korral välja arvatud juhul kui see on eelnevalt kokku lepitud Plastor AS-iga.

Edasised juhud, mille korral garantii ei kehti:

- Transpordikahjustused, normaalne kulumine, mehhaanilised vigastused, külmakahjustused, ülesurvest tekkinud vigastused, ebasobiva või vigase kaitsearmatuuri kasutamine, klaasist või kunstmaterjalist detailide purunemine, ebaõigest eksploatatsioonist tekkinud kahjustused, paigaldus- ja kasutusjuhendi nõuete eiramine, välistest mõjudest tingitud kahjustused.
- Vigase seadme jätkuv eksplateerimine, seadme omaalgatuslik ümberehitamine, boileri komplekteerimine selleks mitte ette nähtud lisaseadmetega, seadme asjatundmatu remont, liiga pehme vesi (alla 150 µs), kuludetail magneesiumanoodi kulumine, küttekeha kuivalejäämine, tulekahju, üleujutus, kahjustus välgulöögi (pikse) tõttu, ülepinge, voolukatkestus vm. väärastu jõud, lisaseadmete ebaõige montaaž, torustiku ebaõigest koostamisest tingitud elektrokeemilised kahjustused seadmele (korrosioon).

- Kui boiler on paigaldatud eluruumidesse või nende kohale ja puudub vee avariiväljavoolu võimalus boilerist kanalisatsiooni. Hooldustööde tarvis puudub boileri tühjendamise võimalus.

NB! Garantii näeb ette kõigi meie tehnilise personali poolt garantiile alluvaks praagiks tunnistatud osade või terve boileri väljavahetamist. Garantii raames välja vahetatud detailid lähevad Plastor AS omandusse. Muud kahjutasunõuded on välistatud. Garantii kehtib müügikuupäeva ja müüjatempli olemasolul alltoodud garantiitalongil. Vigaste detailide garantiikorras asendamine ei pikenda seadmele algselt antud garantiiaega. Garantiiandjale võõras spetsialist tohib garantiitöid seadme juures teostada vaid juhul kui garantiiandja on teda selleks eelnevalt volitanud. Vastasel juhul kaob seadme juures õigus garantiile.

Maaletooja:

PLASTOR AS Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk. tel. 6796756, e-mail: plastor@plastor.ee

vaata ka: <http://www.plastor.ee>

GARANTIITALONG

Seadme tüüp:

Seerianumber:

Ostja nimi,aadress,telefon.....

Müügikuupäev:

müüja/paigaldaja:

tempel

Tootjal on õigus teha toote juures muudatusi toote täiustamise huvides. Kui need ei kajastu seadmega kaasas olevas originaalpassis või antud juhendis, pöörduda seadme maaletooja poole.

Vastavusdeklaratsioon

Need seadmed vastavad elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2014/30/UE, madalpingedirektiivile 2014/35/UE, ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiividele 2015/863/UE ja 2017/2102/UE ning direktiivi 2009/125/EÜ täiendavale ökodisaini määrusele 2013/814/UE.