

# KAUKOSÄÄDIN

# KÄYTTÖOHJE



## **TÄRKEÄ HUOMAUTUS:**

Kiitos ilmastointilaitteemme hankinnasta. Lue tämä Käyttöohje huolellisesti ennen ilmastointilaitteen käyttöä. Säilytä tämä Käyttöohje huolellisesti tulevaa tarvetta varten.




# Sisällys

<b>Kaukosäätimen tekniset tiedot .....</b>	<b>02</b>
<b>Kaukosäätimen käsittely .....</b>	<b>03</b>
<b>Painikkeet ja toiminnot .....</b>	<b>04</b>
<b>Näytön symbolit .....</b>	<b>06</b>
<b>Perustoiminnot .....</b>	<b>07</b>
<b>Kehittyneet toiminnot .....</b>	<b>10</b>

## Kaukosäätimen tekniset tiedot

<b>Malli</b>	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF.
<b>Nimellisjännite</b>	3.0V (Kuivapariot R03/LR03×2)
<b>Signaalin kantomatka</b>	8m
<b>Käyttölämpötila</b>	-5°C~60°C (23°F~140°F)

### Pikaohje

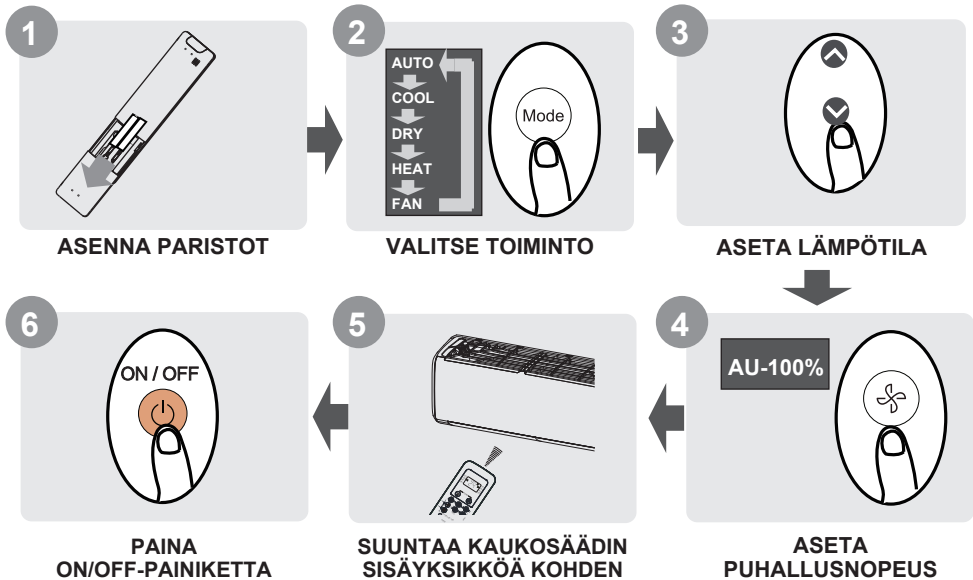

### ETKÖ OLE VARMA MITÄ TOIMINNOT TEKEVÄT?

Katso eri toimintojen selitykset tämän käyttöohjeen kappaleista **Perustoiminnot** ja **Kehittyneet toiminnot**.

### HUOMAUTUKSET


- Hankkinasi laite voi poiketa hieman kuvissa näytetyistä esimerkeistä.
- Jos sisäyksikössäsi ei ole jotakin tiettyä toimintoa, tämän toiminnon painikkeen painamisella kaukosäätimestä ei ole mitään vaikutusta.
- Jos "Kaukosäätimen käyttöohjeessa" ja "Ilmastointilaitteen Käyttöohjeessa" on eroavaisuuksia, "Ilmastointilaitteen Käyttöohjeen" kuvaus on ensisijainen.

# Kaukosäätimen käyttö

## Paristojen asettaminen ja vaihtaminen

Ilmastointilaitteen mukana voi tulla kaksi paristoa (joissakin yksiköissä). Aseta paristot laitteeseen ennen käyttöä.

1. Liu'uta kaukosäätimen takapuolen kansi alaspäin paljastaaksesi paristolokeron.
2. Aseta paristot ja kiinnitä huomiota siihen, että paristojen (+) ja (-) päät ovat paristolokeron symbolien mukaisesti.
3. Liu'uta kansi takaisin paikalleen.

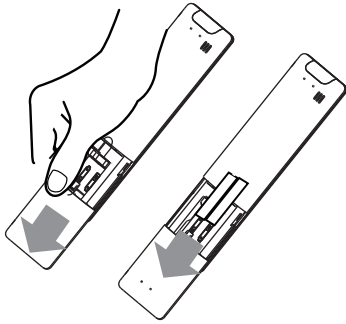

## Kaukosäädin

- Suora auringonvalo voi häiritä infrapunasignaalin vastaanottimia.
- Kaukosäätimen ja laitteen välillä on oltava selkeä näköyhteys.
- Jos kaukosäätimen signaali sattuu ohjaamaan muita laitteita, siirrä laite toiseen paikkaan tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

## ! Paristojen hävittäminen

- Älä hävitä paristoja lajittelemattomana yhteiskuntajätteenä. Noudata paikallisia lakeja hävittäessäsi paristoja.
- Akun hävittämiskuvakkeen alareunassa voi olla kemikaalisymboli. Tämä kemiallinen symboli osoittaa, että akku sisältää raskasmetalleja tietyn pitoisuuden ylittäen. Esimerkki on Pb: Lyijy (>0,004%).
- Sähkölaitteet ja jätteakut on käsiteltävä uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä varten erikoistuneissa laitoksissa. Oikeanlaisen hävittämisen varmistaminen auttaa välttämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.



Pb

## Pariston suorituskyky

Tuotteen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi:

- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri merkisiä paristoja.
- Älä jätä paristoja kaukosäätimeen, jos et aio käyttää laitetta yli 2 kuukauteen.

## Kaukosäätimen käyttöä koskevat huomautukset

Laitteen on vastattava paikallisiin kansallisiin säännöksiin.


- Kanadassa sen on vastattava CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- USAssa laitteen on vastattava FCC-säännösten kohtaa 15. Toiminta edellyttää seuraavia kahta ehtoa:
  - (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja
  - (2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC-sääntöjen osan 15 mukaiset luokan B digitaalisen laitteen raja-arvot. Nämä raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiotai televisiovastaanotossa, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:


- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se muualle.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on kytketty.
- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.
- Muutokset tai muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

# Painikkeet ja toiminnot

Lue tämä Kaukosäätimen käyttöohje huolellisesti ennen kaukosäätimen käyttöä. Tässä kappaleessa esitellään kaukosäädin lyhyesti. Katso lisätietoja kappaleista **Perustoiminnot** ja **Kehittyneet toiminnot**.

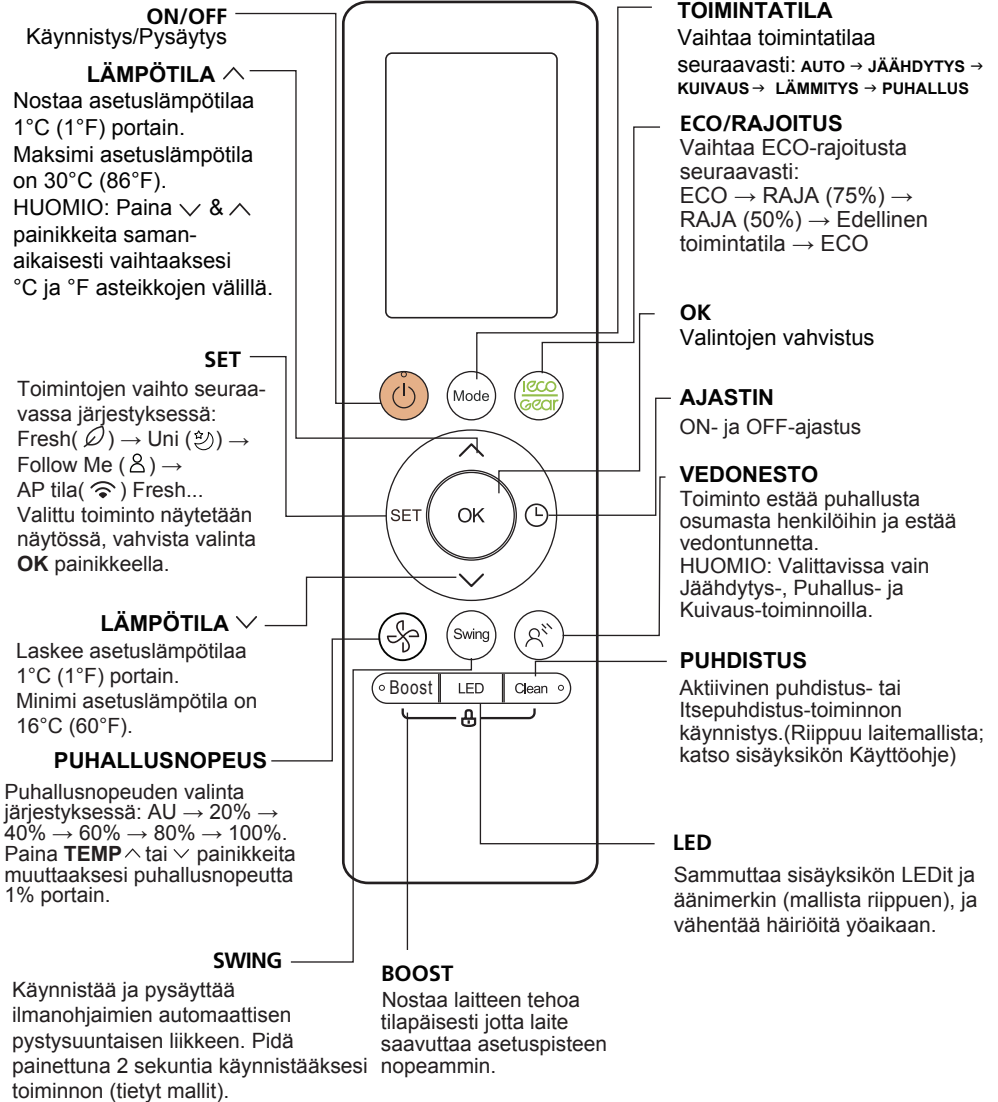


**Malli:** RG10A2(B2S)/BGEFU1  
 RG10A10(B2S)/BGEF(20-28°C/68-82°F)  
 RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1 (Fresh-toiminto ei saatavilla)  
 RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFF (Vain jäähdyttävät mallit,  
 AUTO- ja LÄMMITYS-toiminnot ei saatavilla)

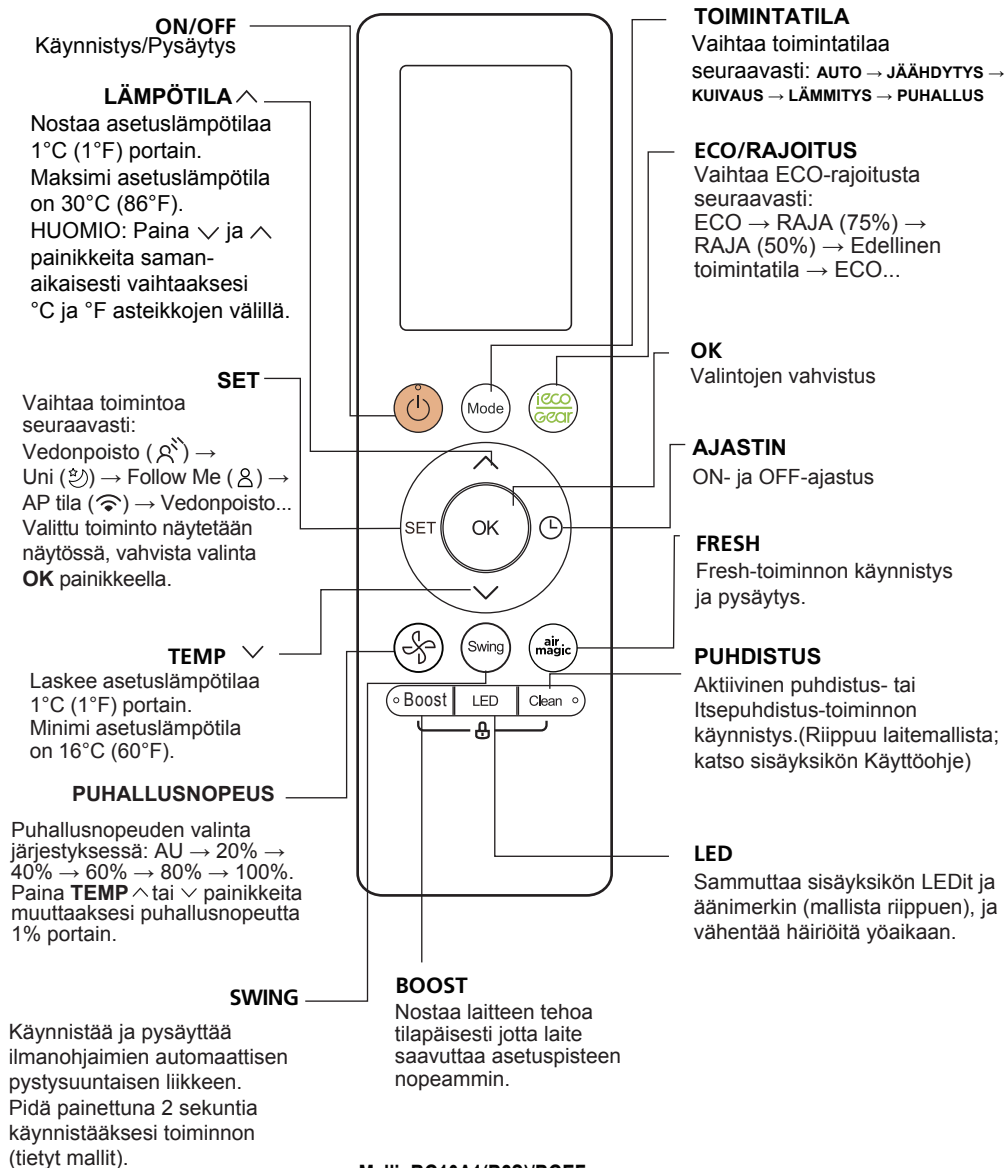

Malli: RG10A1(B2S)/BGEF

# Näytön symbolit

Näytössä näytetään kaikki symbolit kun kaukosäädin käynnistetään.

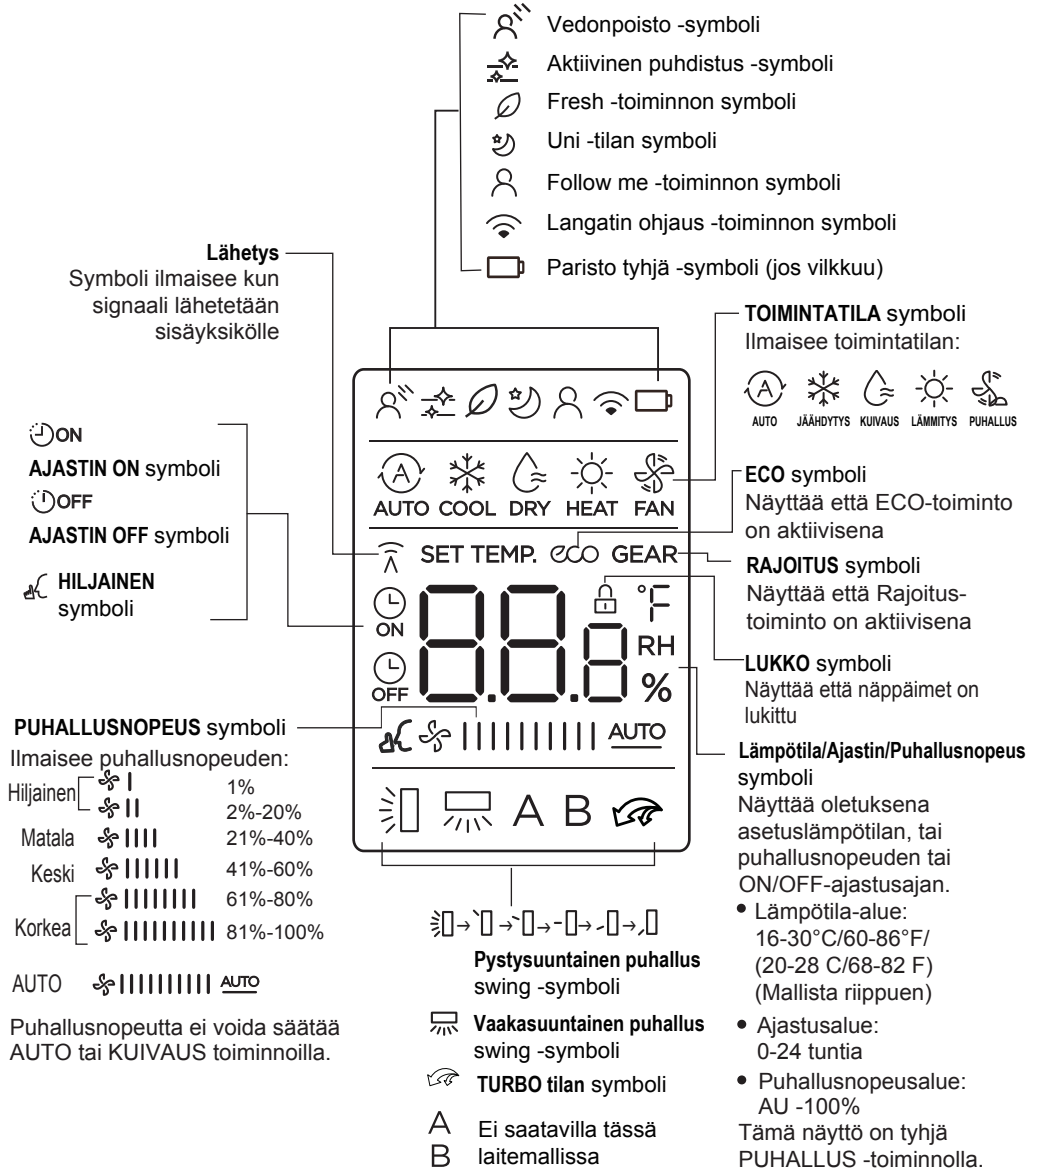


## HUOMIO:

Esimerkkikuvassa näytetään kaikki näytön symbolit samanaikaisesti. Laitteen normaalin toiminnan aikana näytössä näytetään ainoastaan aktiivisten toimintojen symbolit.

# Perustoiminnot

## Perustoiminnot

**HUOMIO!** Varmista ennen laitteen käyttöä että laitteen virransyöttö on kytketty päälle.

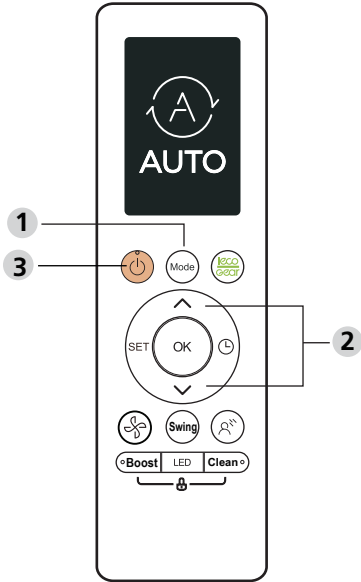

## JÄÄHDYTYS -toiminto

1. Paina **MODE** painiketta ja valitse **JÄÄHDYTYS** -toiminto.
2. Aseta asetustempätila **TEMP** ^ ja v painikkeilla.
3. Aseta puhallusnopeus **FAN** painikkeella välille AUTO-100%.
4. Käynnistä laite **ON/OFF** -painikkeella.

## ASETUSLÄMPÖTILA


Lämpötilan asetusalue on 16-30°C (60-86°F) / 20-28°C(68-82°F). Lämpötilaa voidaan säätää 1°C (1°F) portain.


## AUTO -toimintatila

AUTO -toimintatilassa laite valitsee automaattisesti **JÄÄHDYTYS** tai **LÄMMITYS** toiminnon sisäilman lämpötilan mukaan.

1. Paina **MODE** painiketta ja valitse **AUTO**.
2. Aseta asetustempätila **TEMP** ^ ja v painikkeilla.
3. Käynnistä laite **ON/OFF** -painikkeella.

**Huomio:** Puhallusnopeutta AUTO-toiminnon aikana.

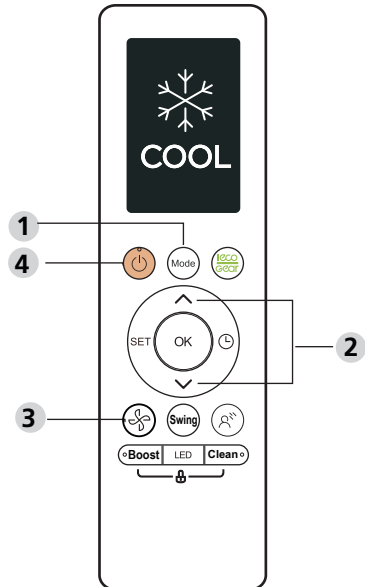

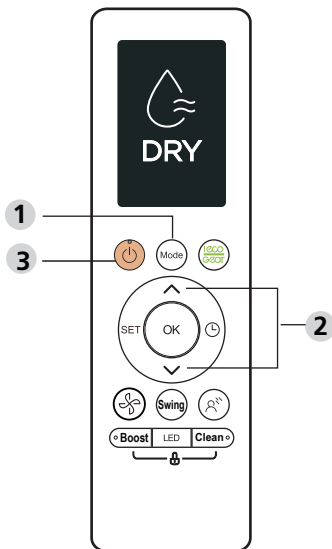

### PUHALLUS -toiminto


1. Paina **MODE** painiketta ja valitse **PUHALLUS** -toiminto
2. Aseta puhallusnopeus **FAN** painikkeella välille AUTO-100%.
3. Käynnistä laite **ON/OFF** -painikkeella.

**HUOMIO:** Puhallus-toiminnon aikana asetustilaa ei voida säätää. Tästä johtuen näytössä ei näytetä lämpötilaa.

### KUIVAUS -toiminto (kosteudenpoisto)

1. Paina **MODE** painiketta ja valitse **KUIVAUS** -toiminto
2. Aseta asetustilaa **TEMP** ^ ja v painikkeilla.
3. Käynnistä laite **ON/OFF** -painikkeella.


**HUOMIO:** Puhallusnopeutta ei voida säätää **KUIVAUS**-toiminnon aikana.

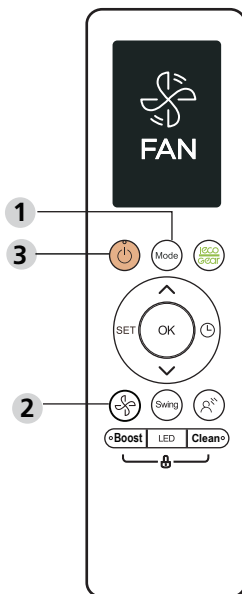

### LÄMMITYS -tila

1. Paina **MODE** painiketta ja valitse **LÄMMITYS** -toiminto
2. Aseta asetustilaa **TEMP** ^ ja v painikkeilla.
3. Aseta puhallusnopeus **FAN** painikkeella välille AUTO-100%.
4. Käynnistä laite **ON/OFF** -painikkeella.

**HUOMIO:** Ulkolämpötilan laskeminen voi vaikuttaa laitteesi lämmitystehoon. Tästä johtuen kiinteistössä tulee olla jokin varalämmönlähde lämpöpumpun lisäksi.

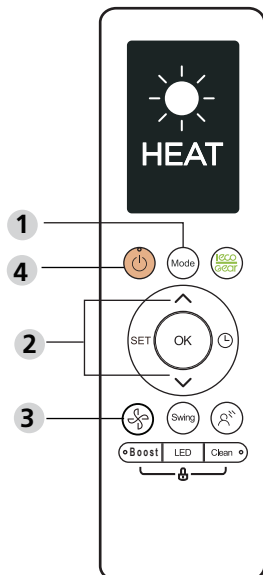

## AJASTIMEN asetukset


ON/OFF Ajastus - Aseta laitteen ajastettu käynnistys- ja pysäytysaika.

### ON-AJASTUS

Paina TIMER asettaaksesi ON-ajastuksen.

Aseta haluamasi ajastusaika TEMP ^ ja v painikkeilla.

Suuntaa kaukosäädin 1 sekunniksi, jonka jälkeen ON-ajastus aktivoituu.



### OFF-ajastus

Paina TIMER asettaaksesi OFF-ajastuksen.

Aseta haluamasi ajastusaika TEMP ^ ja v painikkeilla.

Suuntaa kaukosäädin 1 sekunniksi, jonka jälkeen OFF-ajastus aktivoituu.





### HUOMIO:

1. Ajastusaika muuttuu 30 minuutin portain 10 tunnin rajaan saakka. Välillä 10 - 24 tuntia ajastusaika muuttuu 1 tunnin portain. (Esimerkki: Paina 5 kertaa ajastaaksesi ajan 2.5h, ja 10 kertaa ajastaaksesi ajan 5h.) Ajastin nollautuu 24 tunnin jälkeen.
2. Peruuta ajastukset asettamalla ajastusajaksi 0.0h.

### ON- ja OFF-ajastus (esimerkki)

Huomioi että ajastettu aika tarkoittaa tuntimäärää tämän hetkisestä kellonajasta laskien.

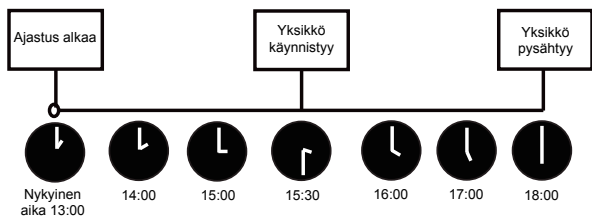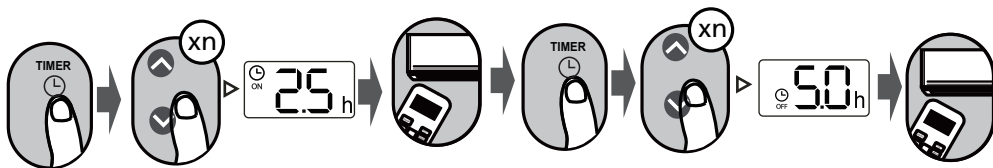


Esimerkki: Kello on 13:00. Yllä olevilla asetuksilla laite käynnistyy 2.5 tuntia myöhemmin (15:30) ja pysähtyy 5 tuntia myöhemmin (18:00).


## Kehittyneet toiminnot

### Swing -toiminto

Paina Swing -painiketta

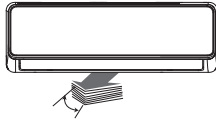


Vaakasuntaiset ilmanohjaimet alkavat liikkua automaattisesti ylös ja alas. Paina Swing-painiketta uudelleen pysäyttääksesi toiminnon.

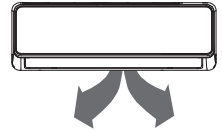

Kun painike pidetään painettuna 2 sekuntia, pystysuuntaiset ilmanohjaimet alkavat liikkua automaattisesti vasemmalle ja oikealle. (Mallista riippuen)


### Puhallussuunta



Kun SWING painiketta painetaan useampaan kertaan, voidaan valita viisi erillistä kiinteää puhallussuuntaa. Ilmanohjaimet liikkuvat uuteen asentoon jokaisella painikkeen painalluksella. Paina painiketta kunnes löydät miellyttävän puhallussuunnan.


**HUOMIO:** Yksikön ollessa pysähdyksissä, pidä **MODE** ja **SWING** painikkeet samanaikaisesti painettuina 1 sekunnin ajan, jolloin ilmanohjaimet aukeavat jolloin niiden puhdistaminen on helpompaa. Pidä painikkeita uudelleen samanaikaisesti painettuina 1 sekunnin ajan sulkeaksesi ilmanohjaimet (mallista riippuen).

### LED NÄYTTÖ

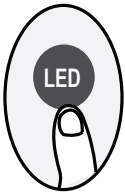

Paina LED painiketta

Sammuttaa ja sytyttää sisäyksikön LEDit ja näytön.

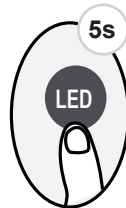

Pida painike painettuna 5 sekunnin ajan (tietyt mallit)

Kun painike pidetään painettuna 5 sekuntia, sisäyksikön näytössä näytetään sisäilman mitattu lämpötila. Pidä painiketta uudelleen painettuna 5 sekuntia, jolloin sisäyksikön näyttö palaa näyttämään asetuspöytätilaa.

## ECO/RAJOITUS -toiminto



Paina X-ECO painiketta käynnistääksesi eneriansäästö-toiminnot seuraavassa järjestyksessä:  
ECO → RAJA(75%) → RAJA(50%) → Edellinen toimintatila → ECO...

Huomio:Tämä toiminto on käytettävissä vain JÄÄHDYTYKSEN-toiminnolla.

### ECO -toiminto:

Laitteen ollessa jäähdytyksellä, tämän painikkeen painaminen asettaa asetustilanteen automaattisesti arvoon 24°C (75°F), ja puhallusnopeuden AUTO-nopeudelle energian säästämiseksi (vain jos aiempi asetustilante on alempi kuin 24°C (75°F)). Jos asetustilante on korkeampi kuin 24°C (75°F) ennen ECO-painikkeen painamista, asetustilante ei muuteta, mutta puhallusnopeus asetetaan AUTO-nopeudelle.

#### HUOMIO:

ECO painikkeen uudelleen painaminen, toimintatilan vaihtaminen tai asetustilanteen säätäminen alle 24°C (75°F) lämpötilaan keskeyttää ECO-toiminnon.

ECO-toiminnon aikana asetustilanteen tulee olla 24°C (75°F) tai korkeampi, mikä ei välttämättä riitä sisäilman jäähdyttämiseen kaikissa olosuhteissa. Jos jäähdytysteho ei riitä, keskeytä ECO-toiminto.

### RAJA -toiminto (energiankulutuksen rajoitus):

Paina ECO/GEAR painiketta käynnistääksesi RAJA -toiminnon seuraavasti:  
75%(maks. 75% energiankulutus)



50%(maks. 50% energiankulutus)



Edelliset asetukset.

RAJA -toiminnon aikana kaukosäätimen näyttö vaihtelee energiankulutuksen ja asetustilanteen välillä.

## HILJAINEN -toiminto



Pidä **FAN** painike 2 sekuntia painettuna käynnistääksesi/ pysäyttääksesi HILJAINEN -toiminnon (tietyt mallit).  
Kompressorin rajoitetusta käyntinopeudesta johtuen, laitteen jäähdytys-/ lämmitysteho ei välttämättä ole riittävä kaikissa olosuhteissa. ON/OFF-, Mode-, Sleep-, Turbo- tai Clean -painikkeen painaminen keskeyttää HILJAINEN -toiminnon.

## Ylläpitolämmitys -toiminto

Laitteen ollessa LÄMMITYS -toiminnolla ja asetustemperatuurana 16°C (60°F) tai 20°C (68°F) (malleissa RG10A10(B2)/BGEF), tämän painikkeen painaminen 2 kertaa peräkkäin käynnistää Ylläpitolämmitys -toiminnon.




➔ Laite käy korkealla puhallusnopeudella (kompressorin ollessa käynnissä) ja asetustemperatura vaihtuu arvoon 8°C (46°F).

**HUOMIO:** Ylläpitolämmitys on saatavilla vain lämpöpumppu-malleissa.


Aseta laite LÄMMITYS -toiminnolle ja asetustemperatuuraksi 16°C (60°F) tai 20°C (68°F) (malleissa RG10A10(B2)/BGEF) painikkeen painaminen 2 kertaa peräkkäin käynnistää Ylläpitolämmitys -toiminnon. On/Off-, Sleep-, Mode-, Fan- ja Temp. -painikkeiden painaminen keskeyttää Ylläpitolämmitys -toiminnon.

## NÄPPÄINLUKKO -toiminto

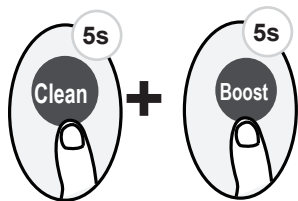

Kaukosäätimen näppäimet voidaan lukita pitämällä **Clean** ja **Boost** -painikkeet samanaikaisesti painettuina vähintään 5 sekunnin ajan. Lukituksen aikana mikään kaukosäätimen painikkeista ei toimi. Näppäinlukko avataan pitämällä samat painikkeet samanaikaisesti painettuina vähintään 5 sekunnin ajan.

## SET -toiminto

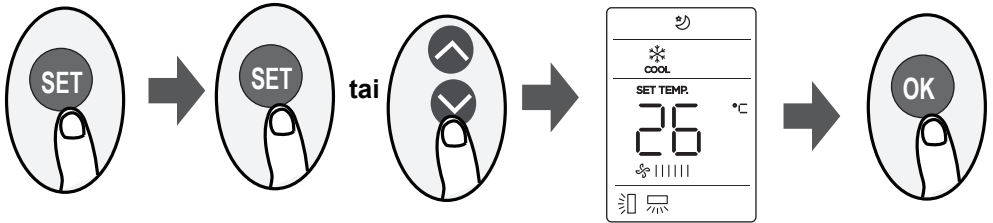

- Paina SET painiketta avataksesi laitteen asetukset, ja paina sen jälkeen SET -painiketta tai TEMP  $\nabla$  tai  $\wedge$  -painikkeita valitaksesi haluamasi toiminnon. Valittu symboli vilkkuu näytössä. Vahvista valinta **OK** painikkeella.
- Voit keskeyttää valitun toiminnon toistamalla yllä kuvatut toimenpiteet.
- Voit selata toimintoja SET -painikkeella seuraavassa järjestyksessä:  
Vedonpoisto\* (☼) → Fresh (🌀) → Uni (🌙) → Follow Me (👤) → AP tila (📶) →  
[\*]: Jos kaukosäätimessä on Vedonpoisto- tai Fresh -toiminnoille oma painikkeensa, SET -painikkeella ei luonnollisesti voida valita näitä toimintoja.

### Vedonpoisto -toiminto (☼) (tietyt mallit) :

Vedonpoisto -toiminto estää kylmän puhalluksen osumisen suoraan ihmisiin, jolloin laite viilentää sisäilman miellyttävämmiin.

HUOMIO: Toiminto on käytettävissä vain Jäähdytys-, Puhallus- ja Kuivaus-toiminnoilla.

### FRESH -toiminto (🌀) (tietyt mallit) :

FRESH -toiminnolla, Ionisaattori/Plasma-suodatin (mallista riippuen) käynnistyy ja auttaa poistamaan pölyjä ja muita epäpuhtauksia sisäilmasta.

### Uni -toiminto (🌙) (SLEEP) :

UNI -toimintoa käytetään energian säästämiseen yöaikaan (jolloin kuormitus on yleensä alhaisempaa). Tämä toiminto voidaan aktivoida vain kaukosäätimestä.

Katso lisätietoja UNI -toiminnosta löytyy sisäyksikön "Käyttöohjeesta".

**HUOMIO:** UNI -toiminto ei ole käytettävissä PUHALLUS- ja KUIVAUS-toiminnoilla.

If the memory feature is activated, " **On** " displays for 3 seconds on the screen.  
If the memory feature is stopped, **OF** displays for 3 seconds on the screen.  
While the memory feature is activated, press the ON/OFF button, shift the mode or power failure will not cancel the Follow me function.

### Follow me -toiminto (👤) :

FOLLOW ME -toiminnolla sisäilman lämpötila mitataan kaukosäätimen lämpöanturilla, josta se lähetetään sisäyksikölle 3 minuutin välein. AUTO-, JÄÄHDYTYK- tai LÄMMITYS-toiminnoilla, sisäilman lämpötilan mittaaminen kaukosäätimen lämpöanturilla antaa tarkemman mittaustuloksen, jonka ansiosta sisäilman lämpötila pysyy entistäkin miellyttävämpänä.

**HUOMIO:** Pitämällä Boost -painike painettuna 7 sekunnin ajan voidaan käynnistää Follow Me -toiminnon Muistitoiminto

- Kun Muistitoiminto aktivoidaan, näytössä näytetään " **On** " 3 sekunnin ajan.
- Kun Muistitoiminto deaktivoidaan, näytössä näytetään " **OF** " 3 sekunnin ajan.
- Kun Muistitoiminto on aktivoitu, laitteen pysäyttäminen, toiminnon vaihto tai sähkökatko ei poista Follow Me -toimintoa käytöstä.

### AP -toiminto (📶) (tietyt mallit) :

Valitse AP -tila asettaaksesi langattoman verkon asetukset. Kaikissa malleissa AP -tila ei ole valittavissa **SET** -painikkeella. Avaa AP -tila painamalla LED painiketta 7 kertaa peräkkäin 10 sekunnin sisään.

**Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden dokumentin tietojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Varmista laitteen tekniset tiedot myyjältä tilauksen yhteydessä. Käyttöohjeiden viimeisimmät versiot löytyvät verkkosivuiltamme, jossa ne ovat vapaasti saatavilla.**

MAAHANTUOJA

**onninen** 

**Onninen Oy**

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

[www.onninen.fi](http://www.onninen.fi)

**FJÄRRKONTROLL**

# **ÄGARHANDBOK**

**VIKTIG ANMÄRKNING:**

Tack för att du köpte vår luftkonditionering. Läs den här handboken noggrant innan du använder din nya luftkonditioneringsenhet. Se till att spara denna manual för framtida referens.


# Innehållsförteckning

<b>Specifikationer för fjärrkontrollen.....</b>	<b>02</b>
<b>Hantering av fjärrkontrollen .....</b>	<b>03</b>
<b>Knappar och funktioner .....</b>	<b>04</b>
<b>Indikatorer för fjärrskärmen .....</b>	<b>06</b>
<b>Hur man använder grundläggande funktioner .....</b>	<b>07</b>
<b>Hur man använder avancerade funktioner.....</b>	<b>10</b>

## Specifikationer för fjärrkontrollen

Modell	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF.
Märkspänning	3,0V( Torra batterier R03/LR03×2)
Signalmottagningsområde	8 m
Omgivningsmiljö	-5°C~60°C(23°F~140°F)

### Snabbstartsguide

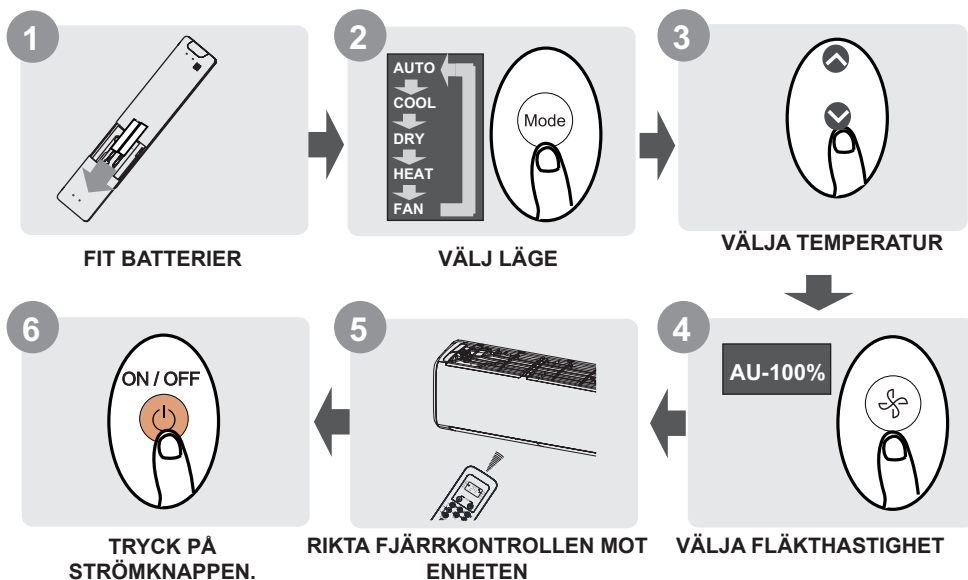

### INTE SÄKER PÅ VAD EN FUNKTION GÖR?

Se avsnitten Hur man använder grundläggande funktioner och Hur man använder avancerade funktioner i den här handboken för en detaljerad beskrivning av hur luftkonditioneringen används.

### SPECIELL ANTECKNING


- Knappdesign på din enhet kan skilja sig något från det visade exemplet.
- Om inomhusenheten inte har en viss funktion har det ingen effekt att trycka på den funktionens knapp på fjärrkontrollen.
- När det finns stora skillnader mellan "Fjärrkontrollmanual" och "Användarhandbok" när det gäller funktionsbeskrivning ska beskrivningen i "Användarhandbok" gälla.

# Hantering av fjärrkontrollen

## Sätta i och byta ut batterierna

Luftkonditioneringen kan levereras med två batterier (utvalda enheter). Sätt i batterierna i fjärrkontrollen innan den används.

1. Skjut luckan på fjärrkontrollens baksida nedåt för att öppna batterifacket.
2. Sätt i batterierna och se till att matcha polariteten (+) och (-) på batterierna med symbolerna inuti batterifacket.
3. Skjut tillbaka batteriluckan på plats.

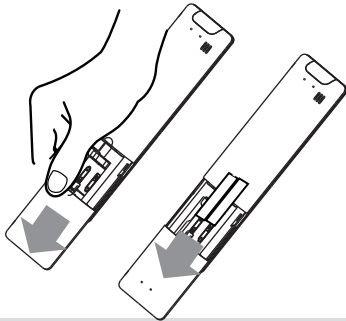

## Fjärrkontroll

- Direkt solljus kan störa den infraröda signalmottagaren.
- Det måste finnas fritt utrymme mellan fjärrkontrollen och apparaten.
- Om fjärrkontrollens signaler av misstag styr en annan apparat ska du flytta den till en annan plats eller kontakta kundtjänst.

## ! Kassera batterierna

- Kassera inte batterier som icke sorterat kommunalt avfall. Se lokal lagstiftning för korrekt kassering av batterierna.
- Batterier kan ha en kemisk symbol längst ned på avfallsikonen. Den här kemiska symbolen innebär att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration. Ett exempel är Pb: Bly (>0,004 %).
- Apparater och förbrukade batterier måste bearbetas i en specialiserad anläggning för återanvändning och återvinning. Att säkerställa korrekt kassering innebär att du bidrar till att undvika möjlig potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



## Batteriets prestanda

För optimal produktprestanda:

- Blanda inte förbrukade och nya batterier eller batterier av olika varumärken.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du planerar att inte använda enheten under mer än två månader.

## Anmärkningar gällande användningen av fjärrkontrollen

Enheten kan efterleva lokala nationella bestämmelser.

- I Kanada bör den efterleva CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- I USA efterlever den här enheten del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:
  - (1) Enheten kan orsaka störningar och
  - (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.


Den här utrustningen har testats och konstaterats

efterleva gränserna för en digital klass B-enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om den här utrustningen faktiskt orsakar skadliga störningar i mottagningen av radio eller television, vilket kan fastställas genom att utrustningen slås av och på, uppmantras användaren att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio- och TV-tekniker om hjälp.
- Ändringar eller modifieringar som inte godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

# Knappar och funktioner

Innan du börjar använda din nya luftkonditionering, bekanta dig med fjärrkontrollen. Nedan följer en kort introduktion till själva fjärrkontrollen. För instruktioner om hur du använder luftkonditioneringen, se avsnittet Hur man använder grundläggande funktioner i den här handboken.

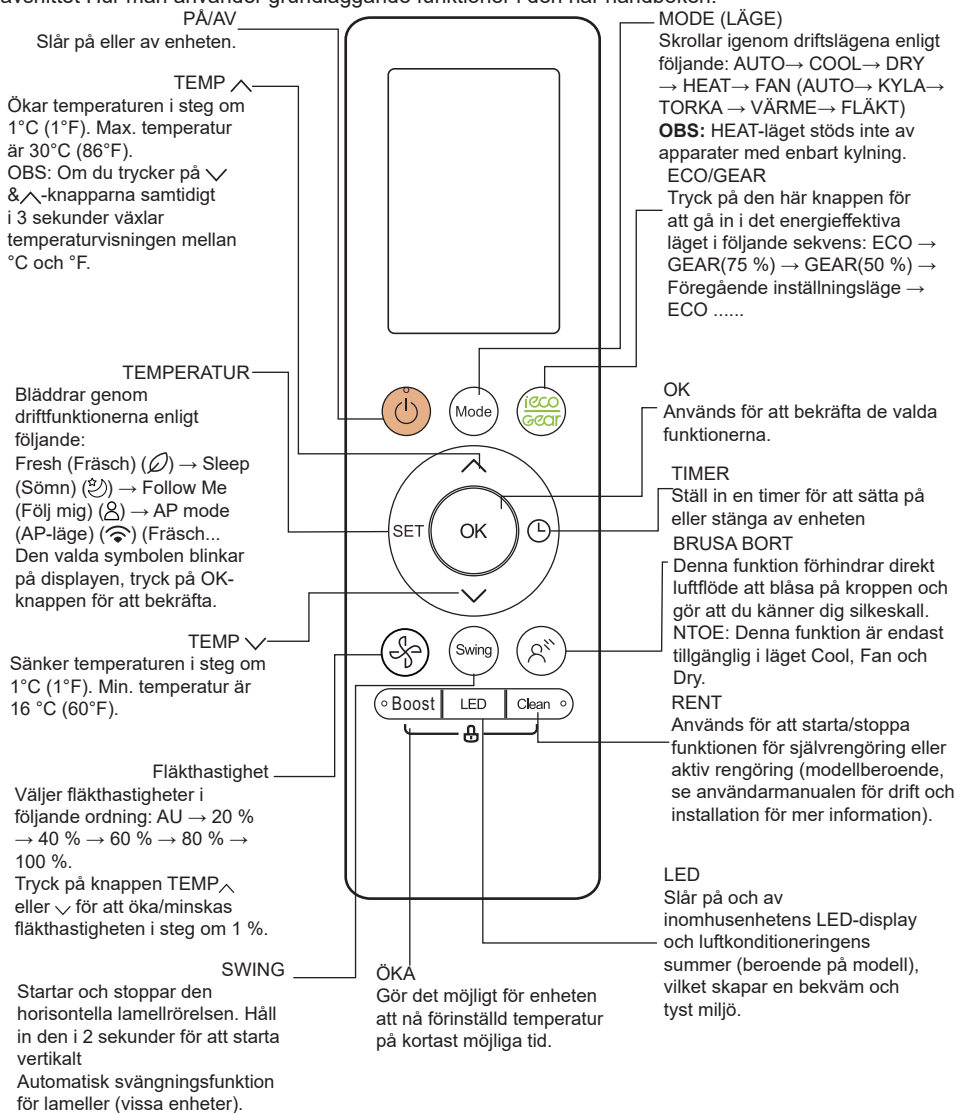


## Modell: RG10A2(B2S)/BGEFU1

RG10A10(B2S)/BGEF(20-28 C/68-82 F)

RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1 ( Fresh-funktionen är inte tillgänglig)


RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF (Endast kylmodeller, AUTO- och HEAT-lägen är inte tillgängliga)

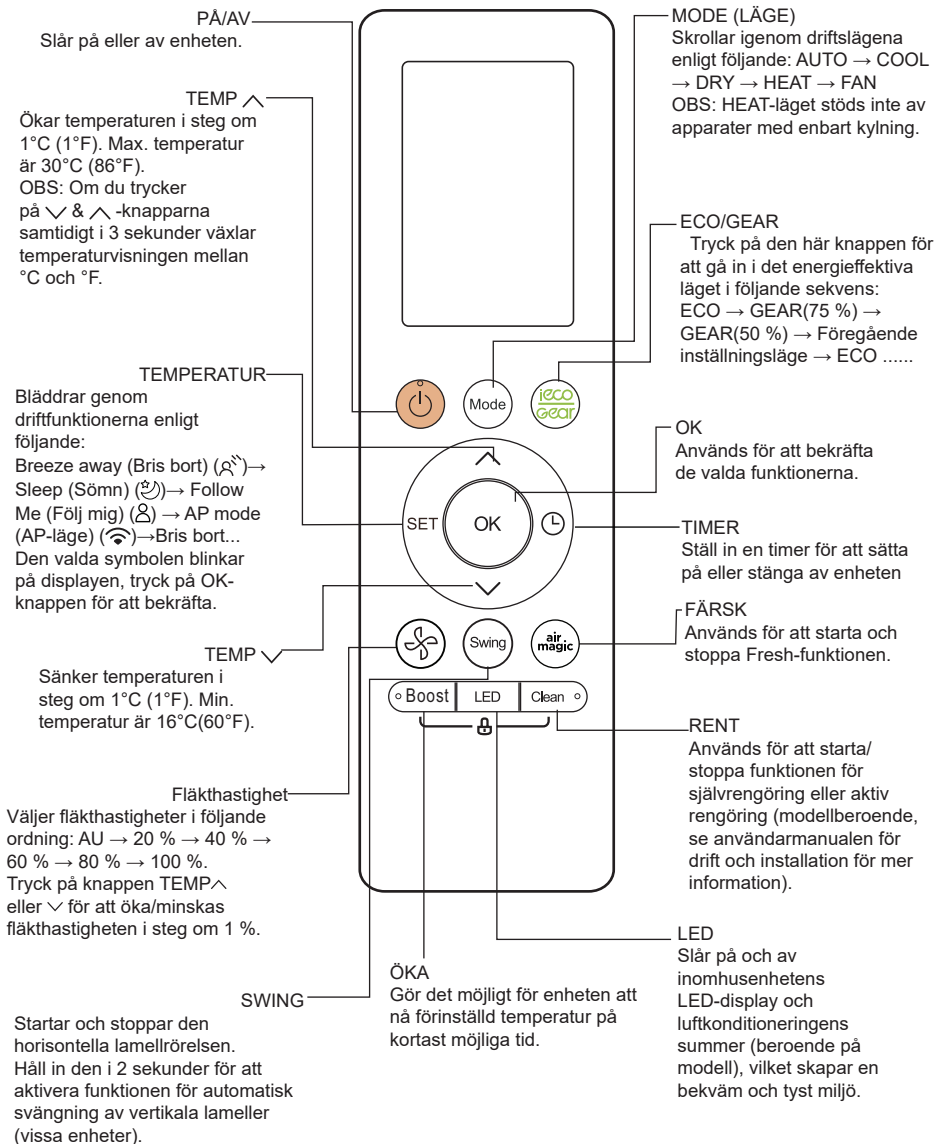

**Modell: RG10A1(B2S)/BGEF**

# Indikatorer för fjärrskärmen

Information visas när fjärrkontrollen startas.

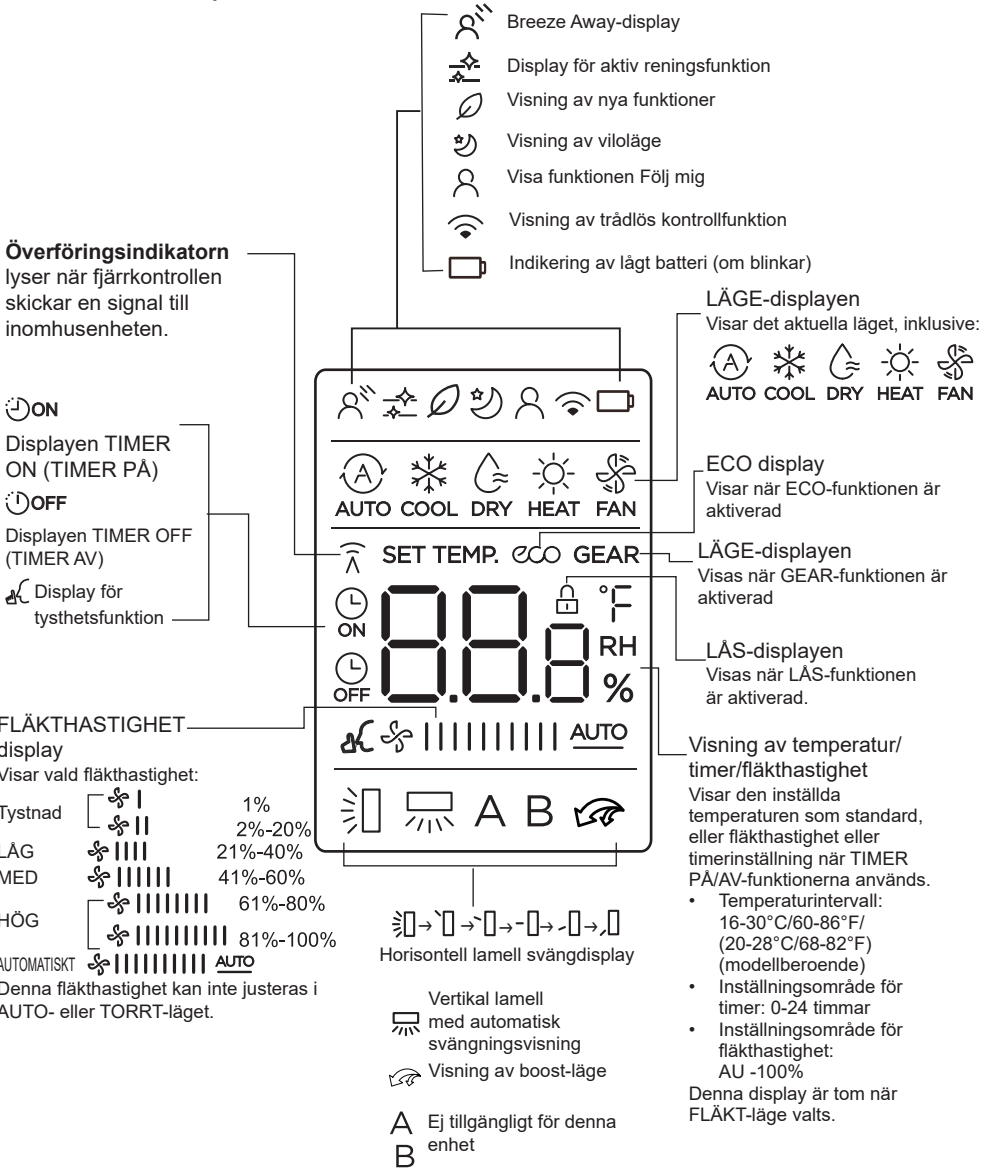


## Notera:

Alla indikatorer som visas i figuren är avsedda för en tydlig presentation. Men under den faktiska driften visas endast de relativa funktionstecknen på displayen.

# Hur man använder grundläggande funktioner

## Grundläggande drift

**UPPMÄRKSAMHET!** Innan du börjar använda den ska du se till att enheten är inkopplad och att strömmen är tillgänglig.

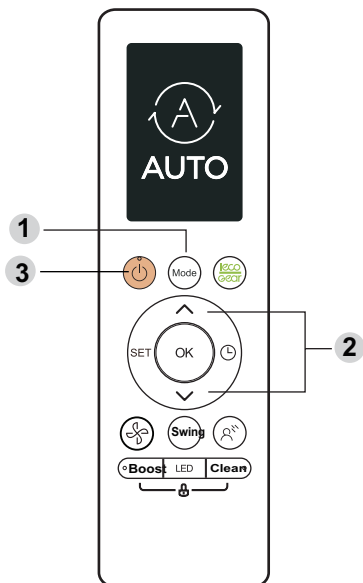

## KYL-läge

1. Tryck på **MODE (LÄGE)**-knappen för att välja KYLA-läge.
2. Ställ in önskad temperatur med knappen **TEMP ^** eller **TEMP v**.
3. Tryck på **FAN (FLÄKT)**-knappen för att välja fläkthastighet i ett intervall från AU-100 %.
4. Tryck på knappen **ON/OFF (PÅ/AV)** för att starta enheten.

## INSTÄLLNINGSTEMPERATUR


Drifttemperaturområdet för enheterna är 16-30 °C (60-86 °F)/20-28 °C (68-82 °F). Du kan öka eller minska den inställda temperaturen i steg om 1 °C (1 °F).


## AUTO-LÄGE:

I AUTO-läget väljer enheten automatiskt COOL (KYLA), FAN (FLÄKT) eller HEAT (VÄRME) baserat på den inställda temperaturen.

1. Tryck på **MODE (LÄGE)**-knappen för att välja **AUTO**.
2. Ställ in önskad temperatur med knappen **TEMP ^** eller **TEMP v**.
3. Tryck på knappen **ON/OFF (PÅ/AV)** för att starta enheten.

**OBS:** FLÄKTHASTIGHET kan inte ställas in i AUTO-läget.

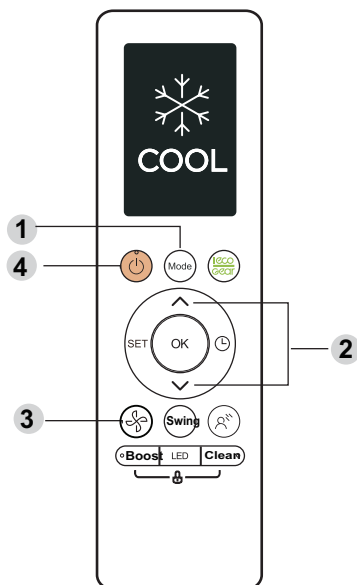


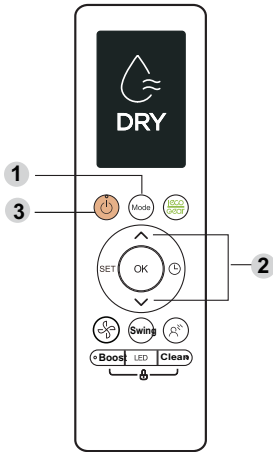

## KYL-LÄGE

1. Tryck på **MODE (LÄGE)**-knappen för att välja **VÄRME** -läget.
2. Tryck på FAN-knappen för att välja fläkthastighet i ett intervall från AU-100 %.
3. Tryck på knappen **ON/OFF (PÅ/AV)** för att starta enheten.


**OBS:** Du kan inte ställa in temperaturen i FAN-läget. Detta leder till att fjärrkontrollens LCD-skärm inte visar temperaturen.

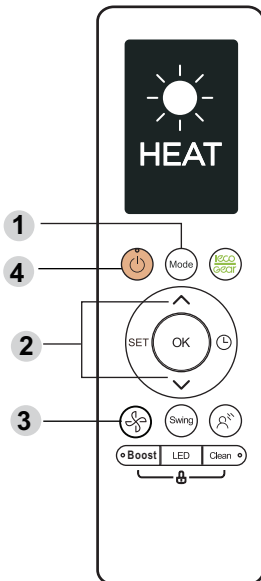

## TORR-LÄGE

1. Tryck på knappen **MODE (LÄGE)** för att välja **TORR**.
2. Ställ in önskad temperatur med knappen **TEMP**  $\wedge$  eller **TEMP**  $\vee$ .
3. Tryck på ON/OFF knappen för att starta enheten.

**OBS:** FLÄKTHASTIGHET kan inte ändras i TORR-läget.

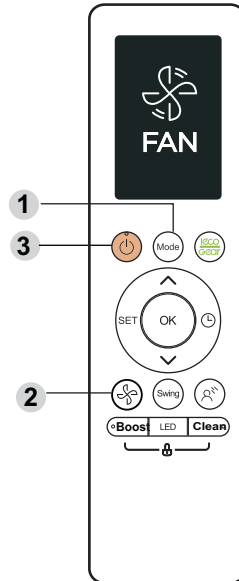

## VÄRME-LÄGE

1. Tryck på MODE-knappen för att välja **VÄRME** -läget.
2. Ställ in önskad temperatur med knappen **TEMP**  $\wedge$  eller **TEMP**  $\vee$ .
3. Tryck på **FLÄKT**-knappen för att välja fläkthastighet i ett intervall från AU-100 %.
4. Tryck på knappen **ON/OFF (PÅ/AV)** för att starta enheten.

**OBS:** När utomhustemperaturen sjunker kan enhetens VÄRME-funktion påverkas. I sådana fall rekommenderar vi att luftkonditioneringen används tillsammans med andra uppvärmningsapparater.

## Ställa in TIMER


**TIMER ON/OFF - Ställ in den tid efter vilken enheten automatiskt ska slås på/av.**

### Inställning av TIMER PÅ

Tryck på TIMER-knappen för att starta tidsföljden ON.

Tryck på knappen Temp. uppåt eller nedåt för flera gånger för att ställa in önskad tid för att slå på enheten.

Rikta fjärrkontrollen mot enheten och vänta 1 sekund, TIMER ON aktiveras.

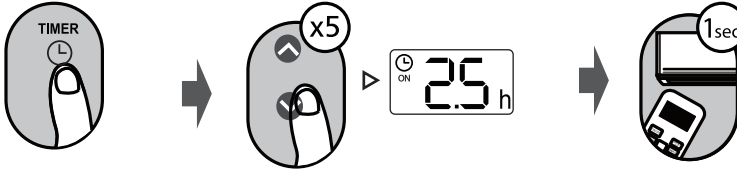


### Inställning av TIMER AV

Tryck på TIMER-knappen för att starta tidsföljden AV.

Tryck på knappen Temp. uppåt eller nedåt för flera gånger för att ställa in önskad tid för att stänga av enheten.

Rikta fjärrkontrollen mot enheten och vänta 1 sekund, TIMER AV aktiveras.


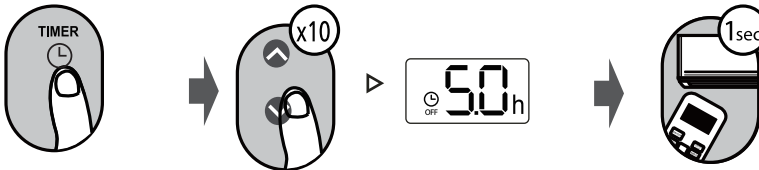


#### OBS:

- När du ställer in TIMER PÅ eller TIMER AV ökar tiden med 30 minuter för varje tryck, upp till 10 timmar. Efter 10 timmar och upp till 24 timmar ökar den i steg om 1 timme. (Tryck t.ex. 5 gånger för att få 2,5 timmar och 10 gånger för att få 5 timmar.) Timern återgår till 0,0 efter 24 timmar.
- Avbryt någon av funktionerna genom att ställa in timern till 0,0h.

### TIMER PÅ & AV-inställning (exempel)

Tänk på att de tidsperioder du ställt in för båda funktionerna refererar till timmar från den aktuella tiden.

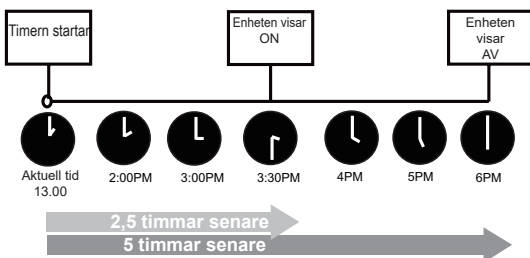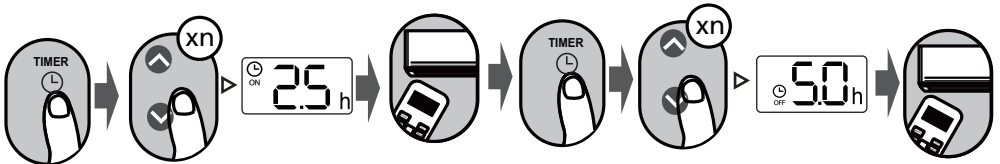


Exempel: Om den nuvarande timern är 13:00PM, om du ställer in timern enligt ovanstående steg, kommer enheten att slå på 2,5 timmar senare (15:30PM) och stänga av vid 18:00PM.



# Hur man använder avancerade funktioner

## Svängfunktion

Tryck på Swing-knappen



Den horisontella lamellen svänger upp och ner automatiskt när du trycker på Swing-knappen. Tryck igen för att stoppa den.

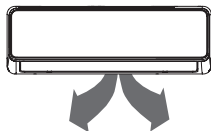

Om du fortsätter att trycka på denna knapp i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen för vertikala spjäll. (Modellberoende)


## Luftflödets riktning



Om du fortsätter att trycka på SWING-knappen kan du ställa in fem olika luftflödesriktningar. Lamellen kan flyttas inom ett visst område varje gång du trycker på knappen. Tryck på knappen tills du når den riktning som du föredrar.


**OBS:** När enheten är avstängd, tryck och håll in knapparna **MODE (LÄGE)** och **SWING** tillsammans i en sekund så öppnas lamellen i en viss vinkel, vilket gör det mycket bekvämt för rengöring. Håll knapparna **MODE (LÄGE)** och **SWING** intryckta tillsammans i en sekund för att återställa lamellen (modellberoende).

## LED DISPLAY

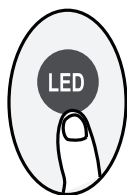

Tryck på LED-knappen

Tryck på den här knappen för att slå på och stänga av displayen på inomhusenheten.

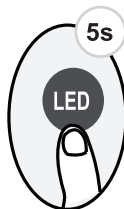

Tryck på den här knappen i mer än 5 sekunder (vissa enheter).

Om du fortsätter att trycka på denna knapp i mer än 5 sekunder visar inomhusenheten den faktiska rumstemperaturen. Om du trycker på mer än 5 sekunder igen återgår du till att visa inställningstemperaturen.

## ECO/GEAR-funktion



Tryck på X-ECO-knappen för att gå in i det energieffektiva läget i följande sekvens:  
ECO → GEAR(75 %) → GEAR(50 %) → Föregående inställningsläge → ECO.....  
Obs: Den här funktionen är endast tillgänglig i KYL-läget.

### ECO-drift:

Om du trycker på den här knappen i kylningsläget kommer fjärrkontrollen att justera temperaturen automatiskt till 24 °C/75 °F, fläkthastighet Auto för att spara energi (endast när den inställda temperaturen är lägre än 24 °C/75 °F). Om den inställda temperaturen är högre än 24 °C/75 °F trycker du på ECO-knappen och fläkthastigheten ändras till Auto, medan den inställda temperaturen förblir oförändrad.

### OBS:

Om du trycker på ECO-knappen, ändrar läget eller justerar den inställda temperaturen till mindre än 24 °C/75 °F upphör ECO-driften.

Vid ECO-drift bör den inställda temperaturen vara 24 °C/75 °F eller högre, annars kan det leda till otillräcklig kylning. Om du känner dig obekväm trycker du bara på ECO-knappen igen för att stoppa den.

### VÄXEL-drift:

Tryck på knappen ECO/GEAR för att komma in i GEAR-funktionen enligt följande:

75 % (upp till 75 % av den elektriska energiförbrukningen)



50% (upp till 50% av den elektriska energiförbrukningen)



Föregående inställningsläge.

Vid GEAR-drift växlar displayen på fjärrkontrollen mellan elförbrukning och inställd temperatur.

## BOOST-funktion

Tryck på Boost-knappen



När du väljer Boost-funktionen i KYL-läget kommer enheten att blåsa kall luft med den starkaste vindinställningen för att starta kylprocessen.  
När du väljer Boost-funktionen i VÄRME-läget blåser enheten ut varmluft med den starkaste vindinställningen för att starta uppvärmningsprocessen (vissa enheter). För enheter med elektriska värmeelement aktiveras Elektrisk VÄRMARE och startar uppvärmningsprocessen.

## Tystnadsfunktion



Fortsätt att trycka på fläktnappen i mer än 2 sekunder för att aktivera/avaktivera tystnadsfunktionen (vissa enheter). Kompressorns lågfrekventa drift kan leda till otillräcklig kyl- och värmekapacitet. Om du trycker på knappen ON/OFF (PÅ/AV), Mode, Sleep, Boost eller Clean under drift avbryts tystnadsfunktionen.

## FP-funktion

Tryck på den här knappen 2 gånger under en sekund i VÄRME-läget och inställningstemperaturen är 16 °C/60 °F eller 20 °C/68 °F (för modell RG10A10(B2)/BGEF).




Aggregatet kommer att arbeta med hög fläkthastighet (med kompressorn igång) och temperaturen ställs automatiskt in på 8 °C/46 °F.

**Observera:** Denna funktion är endast avsedd för luftkonditionering med värmepump.


Tryck på den här knappen 2 gånger i läget HEAT och inställningstemperaturen 16 °C/60 °F eller 20 °C/68 °F (för modell RG10A10(B2)/BGEF) för att aktivera FP-funktionen. Om du trycker på knapparna On/Off (På/Av), Sleep (Sömn), Mode (Läge), Fan (Fläkt) och Temp. under drift avbryts denna funktion.

## LÅS-funktion

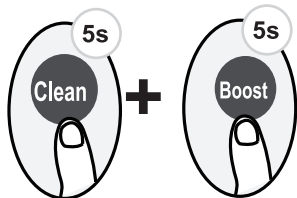

Tryck samtidigt på Clean (Rengöring)-knappen och Boost-knappen i mer än 5 sekunder för att aktivera bnb Lås-funktionen. Alla knappar kommer inte att reagera, utom om du trycker på dessa två knappar i två sekunder igen för att inaktivera låsningen.

## INSTÄLLNING-funktion

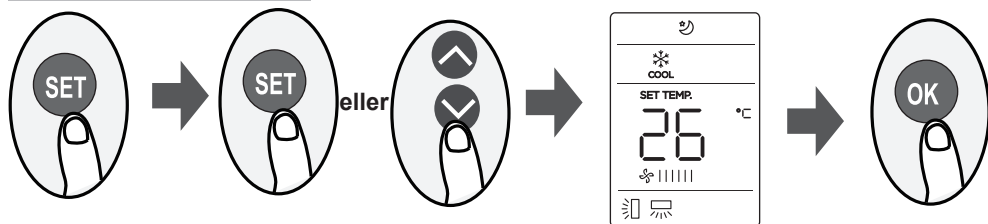

- Tryck på SET-knappen för att komma till funktionsinställningen och tryck sedan på SET (INSTÄLLNING)-knappen eller TEMP $\downarrow$ - eller TEMP $\uparrow$ -knappen för att välja önskad funktion. Den valda symbolen blinkar på displayen, tryck på OK-knappen för att bekräfta.
- För att avbryta den valda funktionen, gör bara samma procedur som ovan.
- Tryck på SET (INSTÄLLNING)-knappen för att bläddra genom funktionerna enligt följande: Breeze away (Bris bort) (☼) → Fresh (Fräsch) (🍃) → Sleep (Sömn) (😴) → Follow Me (Följ mig) (👤) → AP mode (AP-läge) (📶)  
[\*]: Om fjärrkontrollen har en Breeze Away- eller Fresh (Fräsch)-knapp kan du inte använda SET-knappen för att välja Breeze Away- eller Fresh-funktionen.

### Breeze Away-funktion (Bris bort) (☼) (vissa enheter) :

Denna funktion förhindrar direkt luftflöde att blåsa på kroppen och gör att du känner dig silkeskall.

**ANMÄRKNING:** Denna funktion är endast tillgänglig i lägena Cool, Fan och Dry.

### FRESH function(Fräsch) (🍃) (vissa enheter):

När FRESH-funktionen startar aktiveras jonisatorn/plasma dammsamlaren (beroende på modell) och hjälper till att avlägsna pollen och föroreningar från luften.

### Sleep function (Sömnfunktion) (😴):

SLEEP-funktionen används för att minska energiförbrukningen när du sover (och inte behöver samma temperaturinställningar för att vara bekväm). Denna funktion kan endast aktiveras via fjärrkontroll.

För mer information, se "Sleep operation" i "Användarhandbok".

**Observera:** Sömn-funktionen är inte tillgänglig i FLÅKT- eller TORRT-läget.

### Follow me function (Följ mig-funktionen) (👤):

Funktionen FÖLJ MIG gör det möjligt för fjärrkontrollen att mäta temperaturen på den aktuella platsen och skicka denna signal till luftkonditioneringen var tredje minut. När du använder AUTO-, KYL- eller VÄRME-lägena mäter du den omgivande temperaturen från fjärrkontrollen (istället för från själva inomhusenheten) så att luftkonditioneringen kan optimera temperaturen runt omkring dig och garantera maximal komfort.

**OBS:** Håll Boost-knappen intryckt i sju sekunder för att starta/stoppa minnesfunktionen för Follow Me-funktionen.

- Om minnesfunktionen är aktiverad visas "PÅ" i 3 sekunder på skärmen.
- Om minnesfunktionen är stoppad visas "AV" i 3 sekunder på skärmen.
- När minnesfunktionen är aktiverad kan du trycka på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen, byta läge eller strömbrott avbryter inte Följ mig-funktionen.

### AP function(AP-funktion) (📶) (vissa enheter):

Välj AP-läge för att konfigurera det trådlösa nätverket. På vissa enheter fungerar det inte att trycka på SET (INSTÄLLNING)-knappen. För att gå in i AP-läget trycker du kontinuerligt på LED-knappen sju gånger på 10 sekunder.

Konstruktionen och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för produktförbättringar. Kontakta försäljnings agenturen eller tillverkaren för mer information.

**CR247-RG10A(B2S)**

# **REMOTE CONTROLLER**

# **OWNER'S MANUAL**

## **IMPORTANT NOTE:**

Thank you for purchasing our air conditioner. Please read this manual carefully before operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference.




# Table of Contents

<b>Remote Controller Specifications .....</b>	<b>02</b>
<b>Handling the Remote Controller .....</b>	<b>03</b>
<b>Buttons and Functions .....</b>	<b>04</b>
<b>Remote Screen Indicators .....</b>	<b>06</b>
<b>How to Use Basic Functions .....</b>	<b>07</b>
<b>How to Use Advanced Functions .....</b>	<b>10</b>

# Remote Controller Specifications

<b>Model</b>	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF.
<b>Rated Voltage</b>	3.0V( Dry batteries R03/LR03×2)
<b>Signal Receiving Range</b>	8m
<b>Environment</b>	-5°C~60°C(23°F~140°F)

## Quick Start Guide

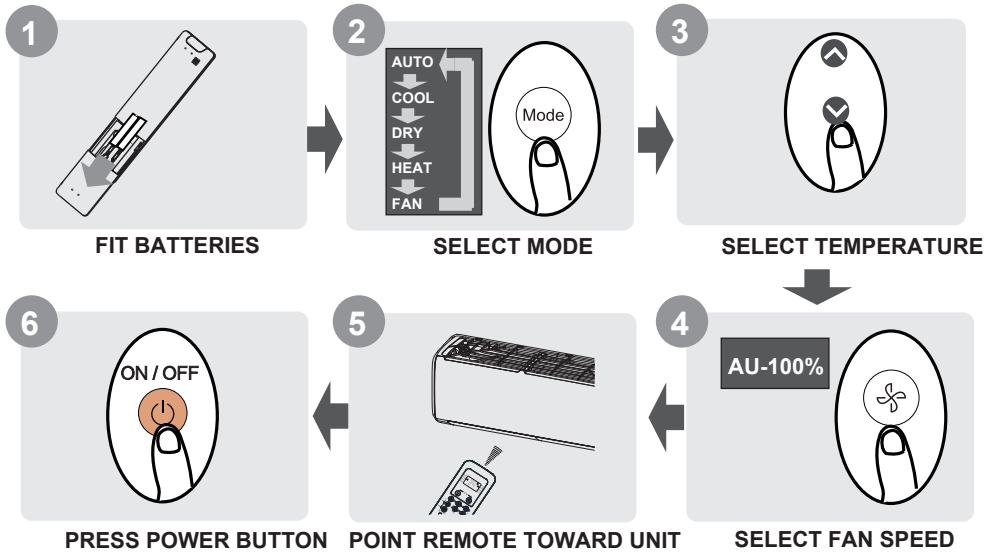

### NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the **How to Use Basic Functions** and **How to Use Advanced Functions** sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

### SPECIAL NOTE


- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing that function's button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between "Remote controller Manual" and "USER'S MANUAL" on function description, the description of "USER'S MANUAL" shall prevail.

# Handling the Remote Controller

## Inserting and Replacing Batteries

Your air conditioning unit may come with two batteries (some units). Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover from the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

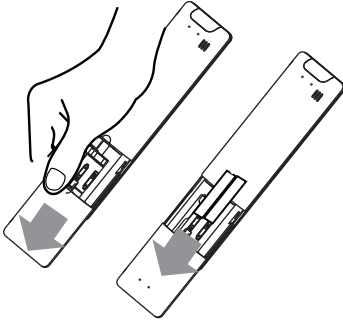

## Battery Performance

For optimal product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different brands.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.

## Notes For Using Remote Control

The device could comply with the local national regulations.

- In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- In USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference, and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

## Remote Control

- Direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- There must be a clear line of sight between the remote and the appliance.
- If the signals from the remote control happen to control another appliance, move the appliance to another location or contact customer service.


## ! Battery Disposal

- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead (>0.004%).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



# Buttons and Functions

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to the **How to Use Basic Functions** section of this manual.

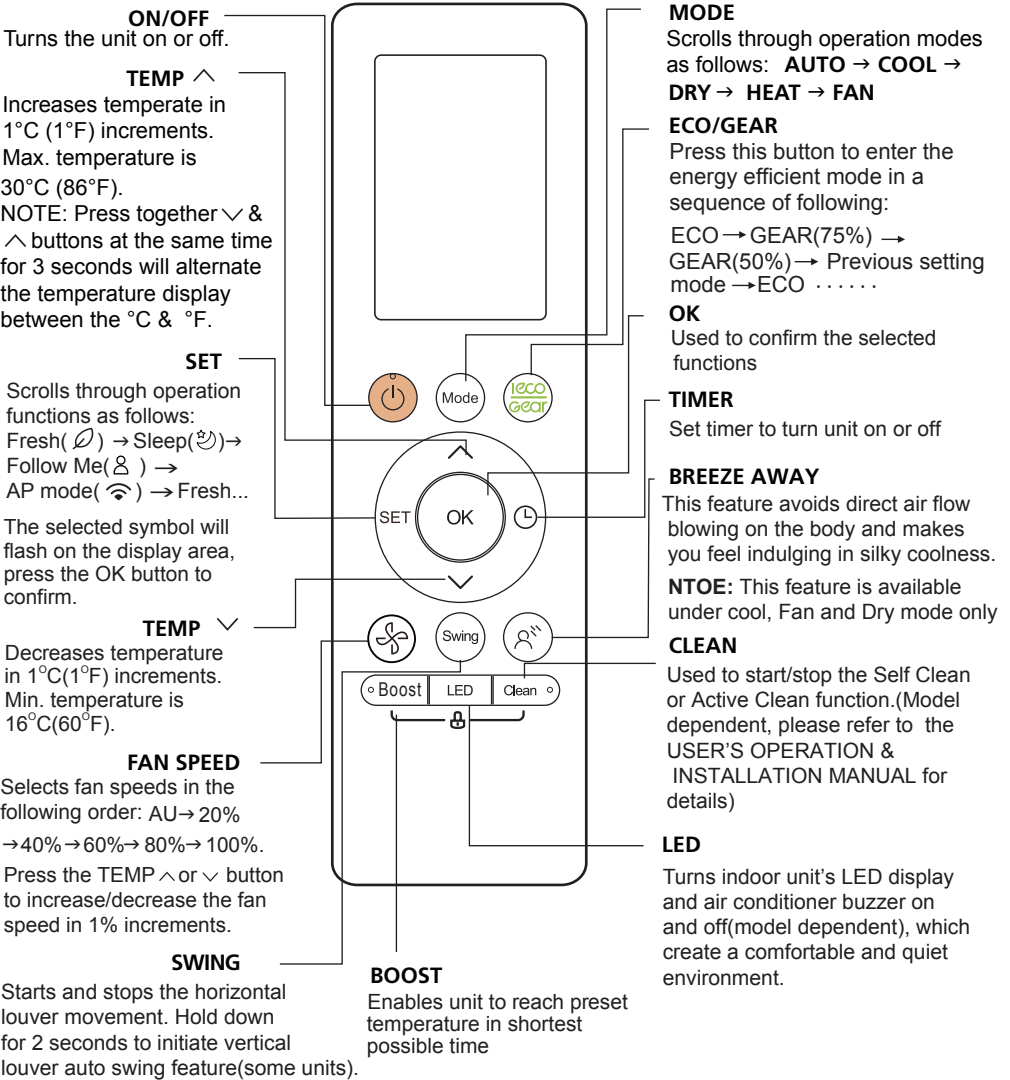

**Model:** RG10A2(B2S)/BGEFU1  
 RG10A10(B2S)/BGEF(20-28°C/68-82°F)  
 RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1( Fresh feature is not available)  
 RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF(Cooling only models,  
 AUTO mode and HEAT mode are not available)

**ON/OFF**  
Turns the unit on or off.

**TEMP ^**  
Increases temperature in 1°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F).  
NOTE: Press together ∨ & ^ buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.


**SET**  
Scrolls through operation functions as follows:  
Breeze Away (🌀) → Sleep (🌙) → Follow Me (👤) → AP mode (📶) → Breeze Away ...

The selected symbol will flash on the display area, press OK button to confirm.

**TEMP ∨**  
Decreases temperature in 1°C(1°F) increments. Min. temperature is 16°C(60°F).

**FAN SPEED**  
Selects fan speeds in the following order: AU→20% → 40%→60%→80%→100%.  
Press the TEMP ^ or ∨ button to increase/decrease the fan speed in 1% increments.

**SWING**  
Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature(some units).

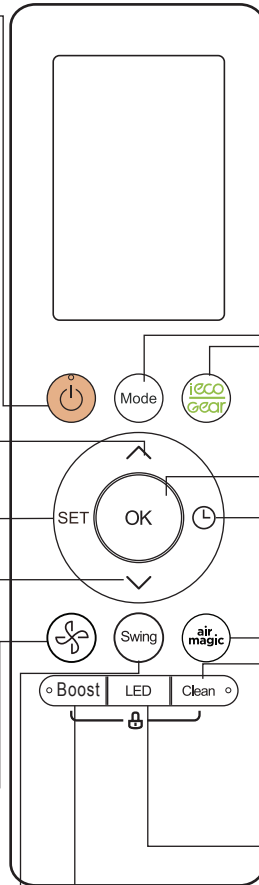

**MODE**  
Scrolls through operation modes as follows: **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

**ECO/GEAR**  
Press this button to enter the energy efficient mode in a sequence of following:  
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Previous setting mode → ECO . . . . .

**OK**  
Used to confirm the selected functions

**TIMER**  
Set timer to turn unit on or off

**FRESH**  
Used to starts and stops the Fresh feature.

**CLEAN**  
Used to start/stop the Self Clean or Active Clean function.(Model dependent, please refer to the USER'S OPERATION & INSTALLATION MANUAL for details)


**LED**  
Turns indoor unit's LED display and air conditioner buzzer on and off(model dependent), which create a comfortable and quiet environment.

**BOOST**  
Enables unit to reach preset temperature in shortest possible time

**Model: RG10A1(B2S)/BGEF**

# Remote Screen Indicators

Information are displayed when the remote controller is power up.

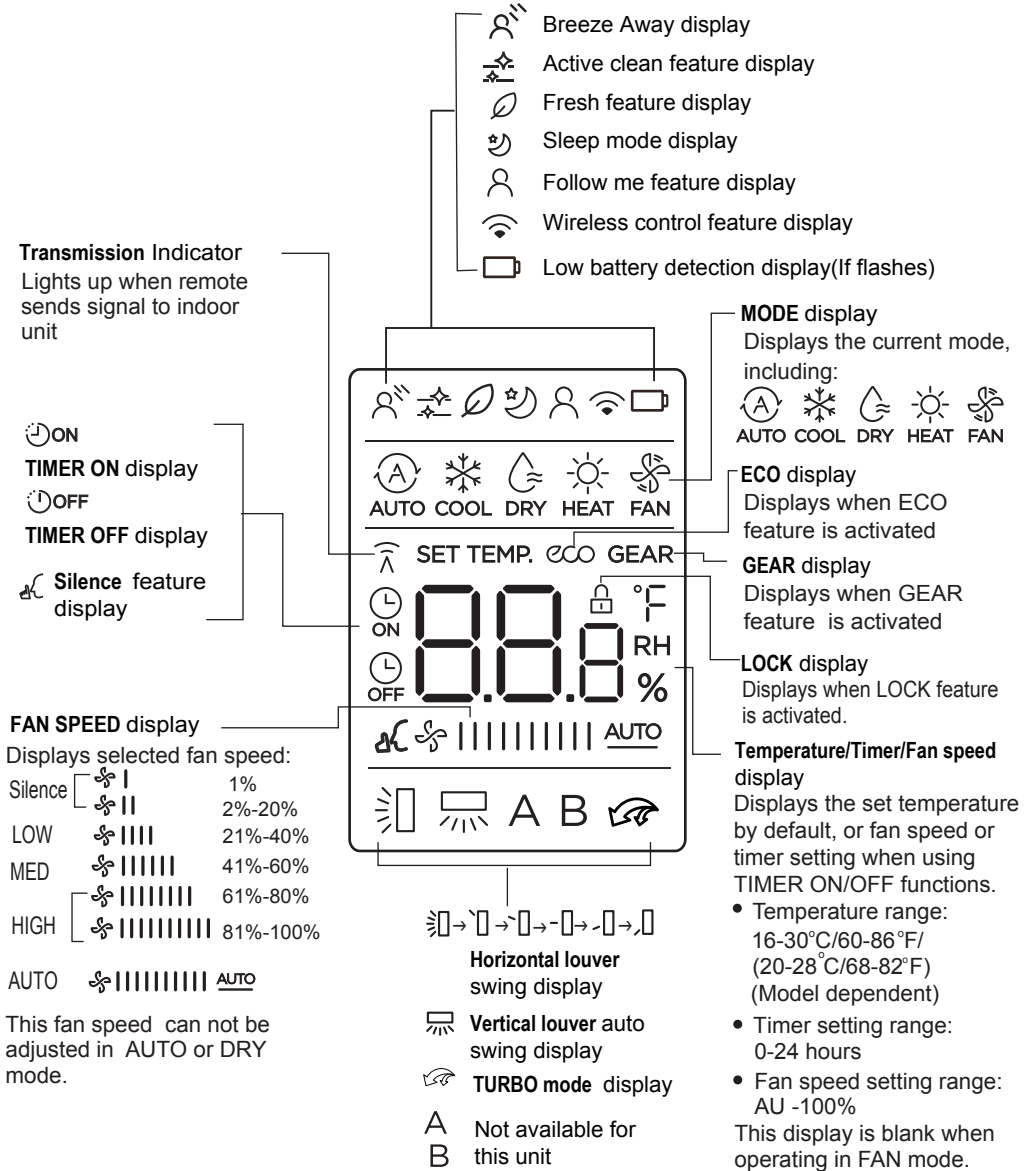


**Note:**

All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual operation, only the relative function signs are shown on the display window.

# How to Use Basic Functions

## Basic operation

**ATTENTION!** Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available.

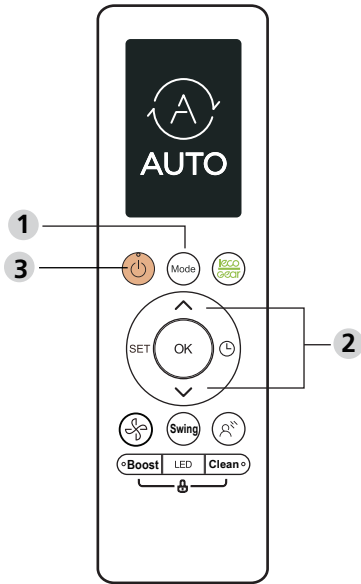

## SETTING TEMPERATURE

The operating temperature range for units is 16-30°C (60-86°F)/20-28°C(68-82°F). You can increase or decrease the set temperature in 1°C (1°F) increments.

## AUTO Mode


In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT operation based on the set temperature.


1. Press the **MODE** button to select **AUTO**.
2. Set your desired temperature using the **TEMP**  $\wedge$  or **TEMP**  $\vee$  button.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

**NOTE:** FAN SPEED can't be set in AUTO mode.

## COOL Mode

1. Press the MODE button to select **COOL** mode.
2. Set your desired temperature using the **TEMP**  $\wedge$  or **TEMP**  $\vee$  button.
3. Press **FAN** button to select the fan speed in a range of AU-100%.
4. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

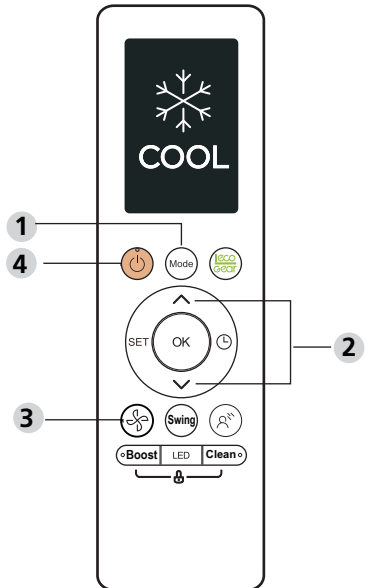

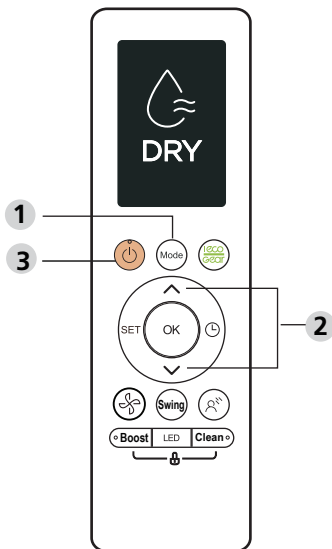

## DRY Mode (dehumidifying)


1. Press the **MODE** button to select **DRY**.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** ^ or **TEMP** v button.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

**NOTE:** FAN SPEED cannot be changed in DRY mode.

## FAN Mode

1. Press the **MODE** button to select **FAN** mode.
2. Press **FAN** button to select the fan speed in a range of AU-100%.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.


**NOTE:** You can't set temperature in FAN mode. As a result, your remote control's LCD screen will not display temperature.

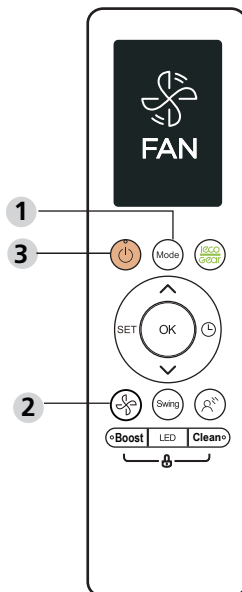

## HEAT Mode

1. Press the **MODE** button to select **HEAT** mode.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** ^ or **TEMP** v button.
3. Press **FAN** button to select the fan speed in a range of AU-100%.
4. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

**NOTE:** As outdoor temperature drops, the performance of your unit's HEAT function may be affected. In such instances, we recommend using this air conditioner in conjunction with other heating appliances.

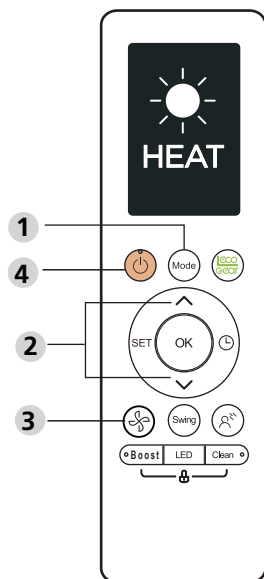

## Setting the TIMER

**TIMER ON/OFF** - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

### TIMER ON setting

Press **TIMER** button to initiate the ON time sequence.



Press **Temp. up** or **down** button for for multiple times to set the desired time to turn on the unit.




Point remote to unit and wait 1sec, the **TIMER ON** will be activated.




### TIMER OFF setting

Press **TIMER** button to initiate the OFF time sequence.



Press **Temp. up** or **down** button for for multiple times to set the desired time to turn off the unit.



Point remote to unit and wait 1sec, the **TIMER OFF** will be activated.





#### NOTE:

- When setting the **TIMER ON** or **TIMER OFF**, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h.) The timer will revert to 0.0 after 24.
- Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

### TIMER ON & OFF setting(example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

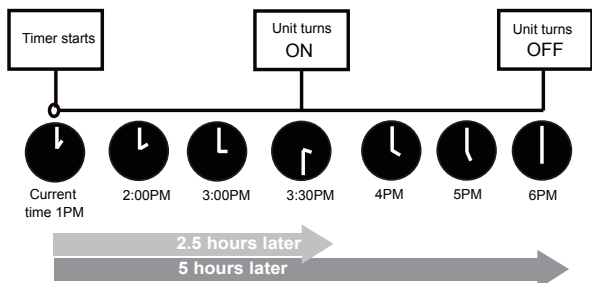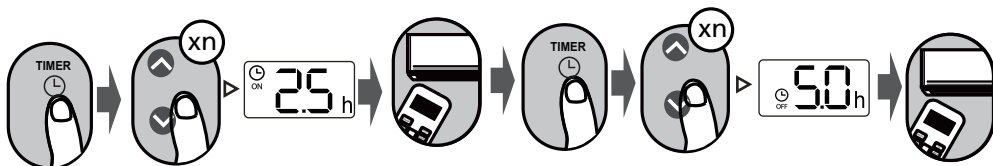


Example: If current timer is 1:00PM, to set the timer as above steps, the unit will turn on 2.5h later (3:30PM) and turn off at 6:00PM.


# How to Use Advanced Functions

## Swing function

Press Swing button

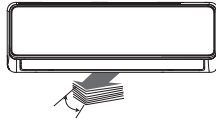


The horizontal louver will swing up and down automatically when pressing Swing button. Press again to make it stop.

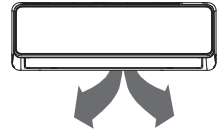

Keep pressing this button more than 2 seconds, the vertical louver swing function is activated. (Model dependent)

## Airflow direction



If continue to press the SWING button, five different airflow directions can be set. The louver can be move at a certain range each time you press the button. Press the button until the direction you prefer is reached.


**NOTE:** When the unit is off, press and hold **MODE** and **SWING** buttons together for one second, the louver will open for a certain angle, which makes it very convenient for cleaning. Press and hold **MODE** and **SWING** buttons together for one second to reset the louver(Model dependent).

## LED DISPLAY



Press LED button

Press this button to turn on and turn off the display on the indoor unit.

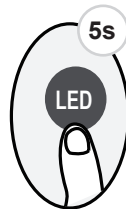

Press this button more than 5 seconds(some units)

Keep pressing this button more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Press more than 5 seconds again will revert back to display the setting temperature.

## ECO/GEAR function



Press X-ECO button to enter the energy efficient mode in a sequence of following:  
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Previous setting mode → ECO.....

Note: This function is only available under COOL mode.

### ECO operation:

Under cooling mode, press this button, the remote controller will adjust the temperature automatically to 24°C/75°F, fan speed of Auto to save energy (only when the set temperature is less than 24°C/75°F). If the set temperature is above 24°C/75°F, press the ECO button, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged.

#### NOTE:

Pressing the ECO button, or modifying the mode or adjusting the set temperature to less than 24°C/75°F will stop ECO operation.

Under ECO operation, the set temperature should be 24°C/75°F or above, it may result in insufficient cooling. If you feel uncomfortable, just press the ECO button again to stop it.

### GEAR operation:

Press the ECO/GEAR button to enter the GEAR operation as following:  
75%(up to 75% electrical energy consumption)



50%(up to 50% electrical energy consumption)



Previous setting mode.

Under GEAR operation, the display on the remote controller will alternate between electrical energy consumption and set temperature.

## Silence function



Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable Silence function(some units).

Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity. Press ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean button while operating will cancel silence function.

## FP function

Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 16°C/60°F or 20°C/68°F(for model RG10A10(B2)/BGEF).




The unit will operate at high fan speed (while compressor on) with temperature automatically set to 8°C/46°F.

**Note:** This function is for heat pump air conditioner only.


Press this button 2 times under HEAT Mode and setting temperature of 16°C/60°F or 20°C/68°F (for model RG10A10(B2)/BGEF) to activate the FP function. Press On/Off, Sleep, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.

## LOCK function

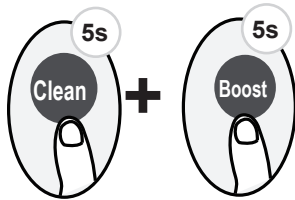

Press together **Clean** button and **Boost** button at the same time more than 5 seconds to activate Lock function. All buttons will not response except pressing these two buttons for two seconds again to disable locking.

## SET function

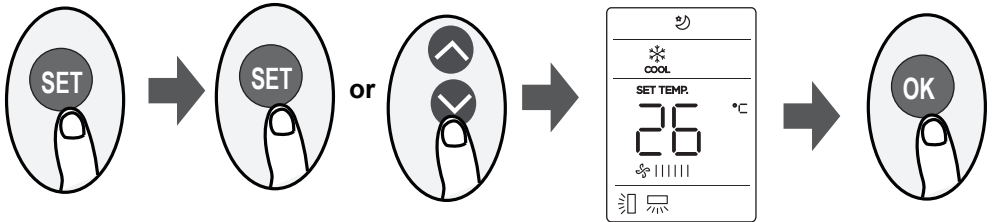

- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP▼ or TEMP▲ button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:  
Breeze Away\*( ⌘ ) → Fresh\*( ⌚ ) → Sleep( ⌚ ) → Follow Me( ⌘ ) → AP mode( ⌚ )  
[\*]: If your remote controller has Breeze Away button or Fresh button, you can not use the SET button to select the Breeze Away or Fresh feature.

### Breeze Away function( ⌘ ) (some units) :

This feature avoids direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness.

**NTOE:** This feature is available under cool, Fan and Dry mode only.

### FRESH function( ⌚ ) (some units) :

When the FRESH function is initiated, the Ionizer/Plasma Dust Collector(depending on models) is energized and will help to remove pollen and impurities from the air.

### Sleep function( ⌚ ) :

The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep (and don't need the same temperature settings to stay comfortable). This function can only be activated via remote control.

For the detail, see "sleep operation" in "USER'S MANUAL".

**Note:** The SLEEP function is not available in FAN or DRY mode.

### Follow me function( ⌘ ) :

The FOLLOW ME function enables the remote control to measure the temperature at its current location and send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval. When using AUTO, COOL or HEAT modes, measuring ambient temperature from the remote control (instead of from the indoor unit itself) will enable the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

**NOTE:** Press and hold Boost button for seven seconds to start/stop memory feature of Follow Me function.

- If the memory feature is activated, "On" displays for 3 seconds on the screen.
- If the memory feature is stopped, "OF" displays for 3 seconds on the screen.
- While the memory feature is activated, press the ON/OFF button, shift the mode or power failure will not cancel the Follow me function.

### AP function( ⌚ )(some units) :

Choose AP mode to do wireless network configuration. For some units, it doesn't work by pressing the SET button. To enter the AP mode, continuously press the LED button seven times in 10 seconds.



The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

**CR247-RG10A(B2S)**