


Zaptec Go 2 → Paigaldusjuhend

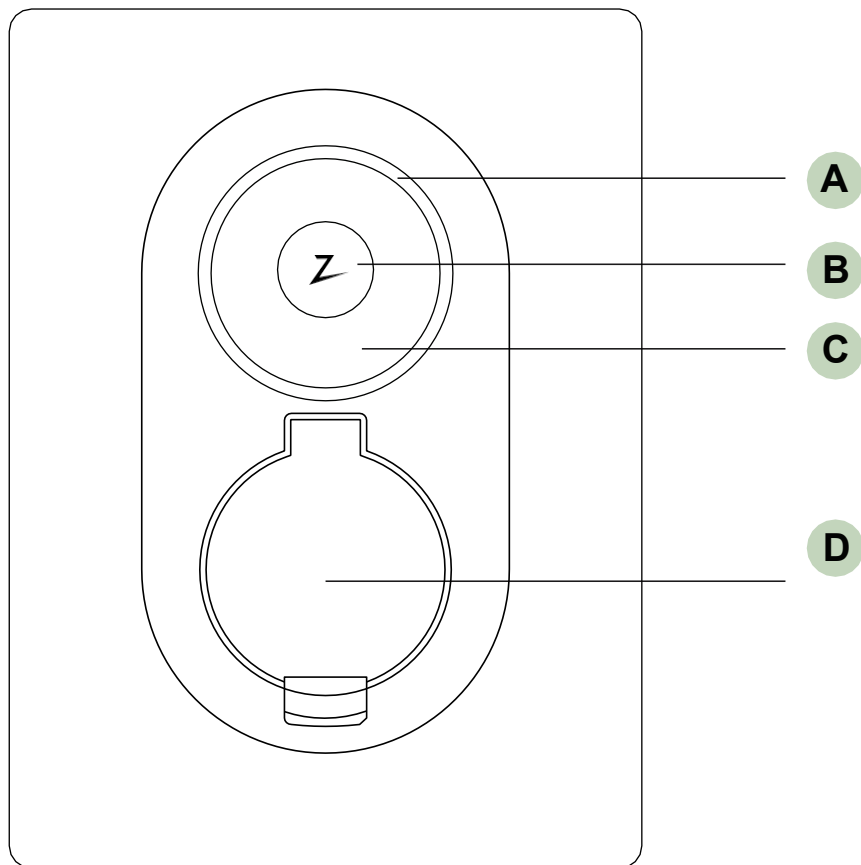

- A** Staatuseindikaator
- B** Display
- C** Autentimise (RFID) tüüp
- D** Tüüp 2 pistik ja kate


HOIATUS!

Enne toote paigaldamist on oluline lugeda järgmisi ohutusjuhiseid. Kõigi käesolevas juhendis kirjeldatud juhiste ja käesolevas juhendis kirjeldatud protseduure, kaotab garantii kehtivuse ning Zaptec Charger AS ja otsesed partnerid loobuvad igasugusest vastutusest ja hüvitamishõuetest hüvitise nõuetest. Seda seadmet tohib paigaldada, parandada ja hooldada ainult kvalifitseeritud personal. Remonti peab teostama Zaptec

või eelnevalt heaks kiidetud töökoda. Toote paigaldamisel, remondil ja hooldamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke seadusi ja eeskirju. Ärge paigaldage ega kasutage toodet, mis on mingil viisil kahjustatud. Vältige laadimisjaama paigaldamist kohta, kus see võib olla avatud äärmuslikele temperatuuridele, näiteks otsese päikesevalguse kätte.

1

1 x Zaptec Go 2

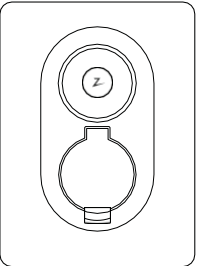

1x



12-18 mm Ø

1x



8-14 mm Ø


1x




1x



4 x T20




2 x T20








2 x T20



1x

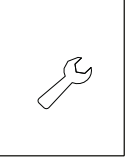


1x

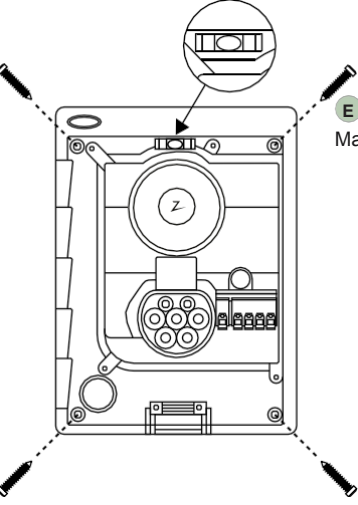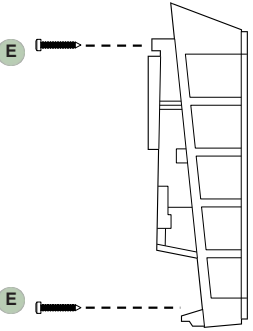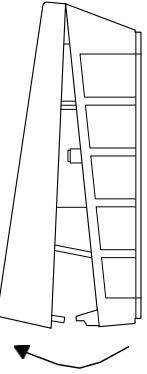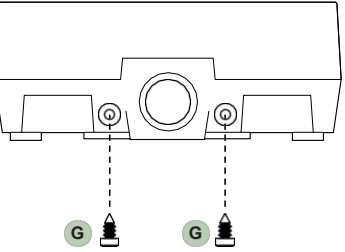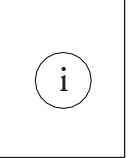

Maksimaalselt 3 Nm!

Paigaldage laadimisjaam

Eemaldage esikate. Veenduge sisseehitatud vesiloodi abil, et laadimisjaam on sirge, ja paigaldage see sobival kõrgusel vabale pinnale.

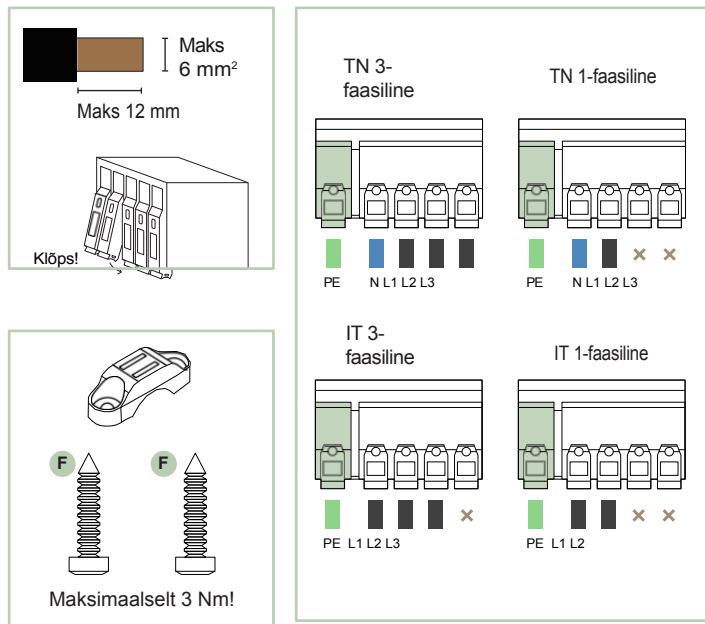



Toitekaabli ühendamine

Zaptec Go 2 vajab ülesvoolu kaitselüliti (vastavalt kohalikele eeskirjadele) ja mitmepoolset RCD-tüüpi A (30 mA) või samaväärset RCBO-d. Mitme laadimisjaama paigaldamise või IT-võrgu ühenduste puhul vaadake veebilehte help.zaptec.com. Valige ülemine **H**, tagumine **I** või alumine **J** (soovitav on alumine) ja puurige auk.

Tõmmake klemmikate ettevaatlikult allapoole, et see eemaldada. Ühendage kõik juhtmed ja vajutage kõiki kangid kindlalt alla, nagu on näidatud. Ühendusotsikud on valikulised. **F** 32 A paigalduste puhul kasutage sisendjuhtme ristlõikega 6 mm².

Kinnitage vajaduse korral kaabliklemm ja tihendid, et tagada paigaldise turvalisus. Asetage klemmikate tagasi oma kohale ja lülitage kaitselüliti sisse.

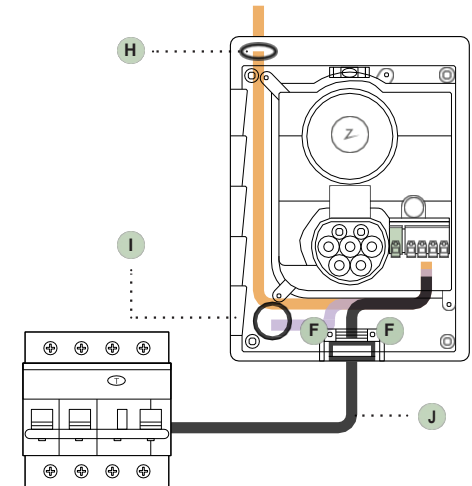

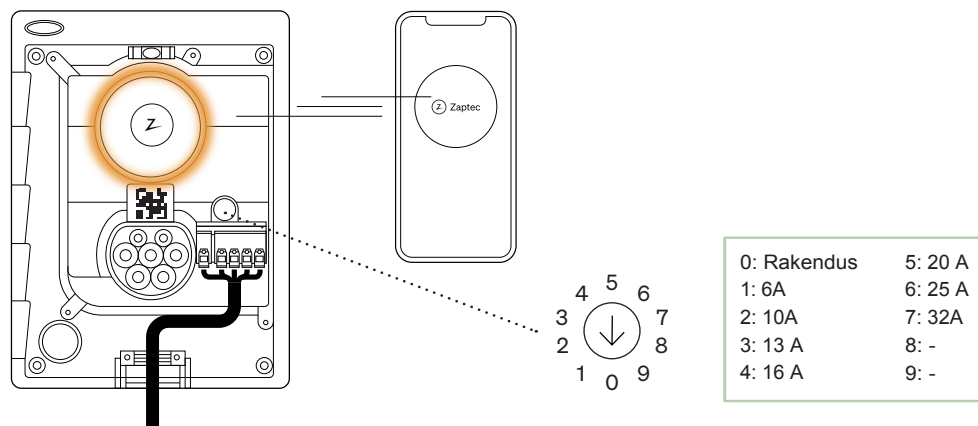


zaptec.com/zaptecgo2

Laadimisjaama seadistamine rakenduses

Zaptec Go 2 sisselülitamisel ilmub ekraanile QR-kood, mis suunab teid Zaptec-rakenduse paigalduslehele. Järgige juhiseid, et seadistada ja aktiveerida oma laadimisjaam. Valige „**1-faasiline**“ **ainult** juhul, kui soovite vältida automaatset üleminekut 3-faasiliselt 1-faasilisele režiimile. Zaptec Go 2 lisamiseks olemasolevasse paigaldisse valige aktiveerimise ajal „**Ühenda olemasoleva paigaldisega**“, et võimaldada automaatset võimsuse jagamist.

Pärast rakenduse seadistamist kaob QR-kood ja 30 sekundiks kuvatakse MID-režiim, enne kui seade lülitub tavarežiimile. MID-režiimi käivitamiseks QR-koodi kuvamise ajal sisestage ja eemaldage laadimiskäepide kaks korda 5 sekundi jooksul.

Maksimaalse voolu seadistamiseks ilma Zaptec-rakendust kasutamata pöörake pöördlülitit asendist 0 soovitud seadistusele. Pange tähele, et see takistab faasi valimist ja piirab laadija funktsionaalsust.

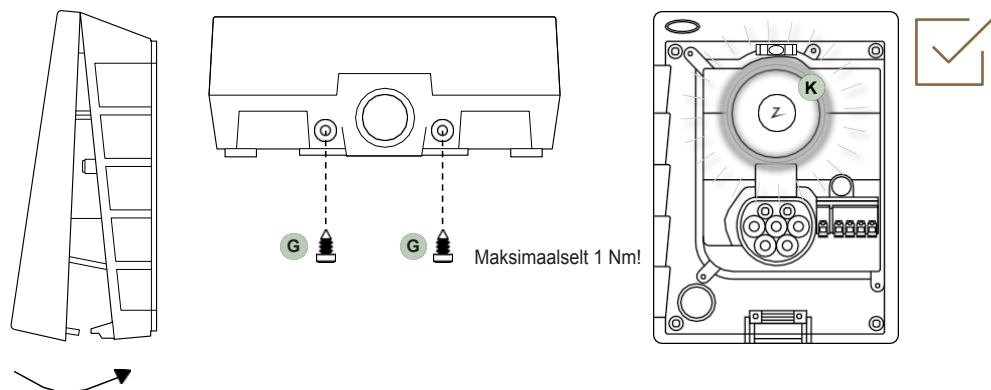

Paigaldage esikaas tagasi ja veenduge, et olekuindikaator **K** on valge. Pärast paigaldamist saate kasutada oma Zaptec-kontot, et pääseda rakendusest seadistustele juurde. Avalehel puudutage valikut „●●●“ (Seadistused) ja seejärel „**Configure products**“ (**Seadistage tooted**)

ja sisesta PIN-kood. Kontrolli, kas laadimisjaam on võrgus, uuenda tarkvara ja testi vajaduse korral RCD-d. See ongi kõik! Nüüd võid anda kliendile Zaptec Go 2 kasutusjuhendi ja selgitada, kust PIN-koodi leida. Kui aktiveerisid laadimisjaama Zaptec-rakenduses, saadetakse omanikule automaatselt teade tema uuest Zaptec Go 2-st.

Tehnilised andmed

Üldine

Parameeter	Katse tingimused	Väärtus	Ühik
Mõõtmed		Kõrgus: 239 Laius: 178 Sügavus: 73	mm
Laadimisrežiim		Režiim 3, juhtum B	
Kaal	Koos tagaplaadiga	1,6	kg
Kaitseaste		IP54	
Mehaaniline tugevus		IK10	
Saastumisaste	Vastavalt standardile EN IEC 61439-7, 5.6, b)	4	
Ventilatsiooni tugi	Vastavalt standardile EN IEC 61851-1:2019, punkt 6.3.2.2	Ei	
Juurdepääs	Vastavalt standardile EN IEC 61851-1:2019, punkt 5.4	Piiratud ja piiramatu juurdepääs	
Paigaldusklass	Vastavalt standardile EN IEC 61851-1, punkt 11.2	Sisetingimustes või välitingimustes	
EMC-klassifikatsioon	Vastavalt standardile EN IEC 61439-1 J.9.4.1	Keskkond B	
Kasutaja kvalifikatsioon	Vastavalt standardile EN IEC 61439-7, 5.6, g)	Tavakasutajad	
Paigaldatud/kantav	Vastavalt standardile EN IEC 61439-7, punkt 5.6, e)	Ainult statsionaarsele kasutamisele	
Konstruksioonitüüp	Vastavalt standardile EN IEC 61439-7, punkt 5.6, l)	Kasutaja poolt eemaldatavaid osi ei ole	
Maksimaalne kõrgus		2000	m
Sisendjuhtme ristlõige		1,5 kuni 6	mm²
Sisendkaabli läbimõõt koos kaasasoleva läbiviiguga		8 kuni 20	mm
Sisendkaabli läbimõõduga ava		25	mm
Töötemperatuur		-30 kuni 50	°C

Elektrilised

Parameeter	Sümbol	Väärtus	Ühik
Nimipinge	Un, Ue ja Ui	230/400	V
Nimivool	In	32	A
Nimipinge	Ui	400	V
Nimipinge faaside ja PELV vahel	Uimp	6	kV
Nimipinge faaside vahel	Uimp	4	kV
Nimissagedus		50	Hz
Kaitseklass (EN 61140)		I	
Ülepinge kategooria (EN 61010-1)		III	
Välised RCD ja MCB	Vastavalt kohalikele eeskirjadele on nõutav välise kaitselüliti ja RCD-kaitse kasutamine		

Integreeritud RDC-DD

Parameeter	Sümbol	Väärtus	Ühik
Nimiväärtusega alalisvoolu jääkvool	IΔdc	0,006	A
Lülitusvõime	Im ja IΔm	500	A
Nimiväärtusega tingimuslik lühisvool	Inc ja IΔc	10	kA
Normatiivne standard		IEC 62955:2018	

Zaptec Charger AS
Vassbotnen 1
4313 Sandnes
Norra

Valmistatud Norras

Kui soovite
lisateavet, skannige
QR-kood või
külastage veebilehte
help.zaptec.com



zaptec.com
