

Zaptec Sense →
Paigaldusjuhend





Teame, et eramajadel ja kortermajadel on piiratud võimsus. Seetõttu lõime Zaptec Sense'i. See aitab teil elektrienergiat võimalikult nutikalt kasutada, kaitstes samal ajal ka teie kaitselüliteid. Laadige olemasolevat elektrienergiat kasutades võimalikult palju elektriautosid võimalikult kiiresti.



Eesti keel

3


Paketis sisaldub

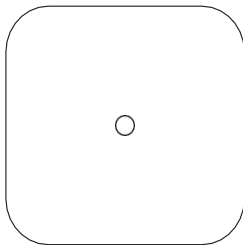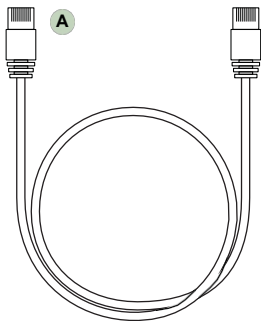

1 x Zaptec Sense



- A Andmesidekaabel
- B Kinnitamiseks mõeldud kleepuv
- C magnetleht Kahepoolne kleeplint

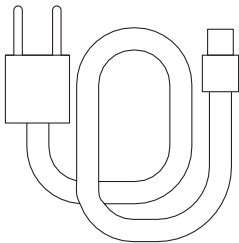


Ainult Zaptec Sense HAN

Mõned energiamõõturid, nt Kamstrup, vajavad välist toiteallikat. Kasutada võib tavalist 5 V DC telefonilaadijat, millel on Micro USB-B pistik.




Kui Zaptec Sense kaotab internetiühenduse või lahti ühendatakse, seadistatakse laadimisjaam minimaalse võimsuse (6 A) andmisele. Seda saab muuta Zaptec-portaalis.

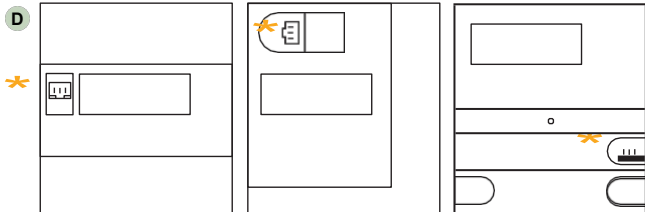

Teie D on deaktiveeritud
vaikimisi deaktiveeritud. Palun võtke ühendust oma
elektrienergia tarnijaga, et see aktiveerida. Zaptec
Sense'i saab paigaldada, kui teie elektrienergia
tarnija on kinnitanud, et teie HAN/P1-port on avatud.



Zaptec Sense on mõeldud kasutamiseks siseruumides.

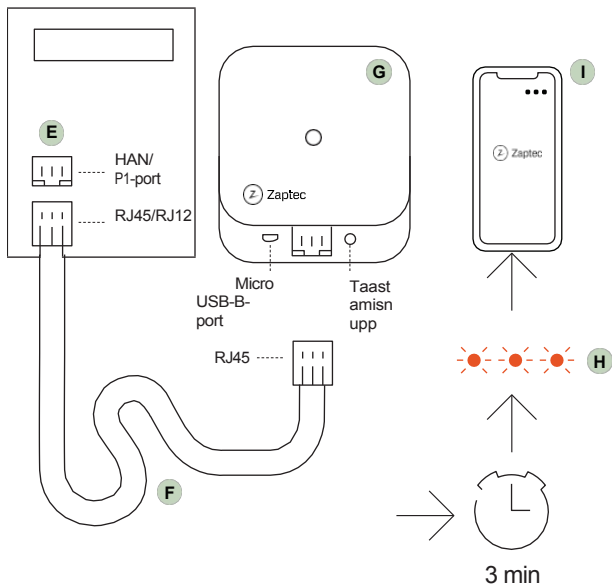

Paigaldamine

1. Ühendage Zaptec Sense **G** energiamõõduri HAN/P1-pistikupesasse **E** kasutades kaasasolevat kaablit **F** ja oodake vähemalt 3 minutit, kuni seade käivitub. Jätkake järgmise sammuga, kui Zaptec Sense hakkab oranžilt vilkuma. **H**
2. Laadige **Zaptec-rakendus** alla App Store'ist või Google Playst. Looge konto või logige sisse.
3. Zaptec Sense'i installimiseks puuduta kolme punkti **I** paremas ülemises nurgas ja vali „**Install Product**” (Paigalda toode).
4. Skannige Zaptec Sense'i tagaküljel või käesolevas kasutusjuhendis olev QR-kood. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Kui Zaptec Sense'i märgutuli hakkab pidevalt valget tuld näitama, on paigaldamine lõpetatud.

Seadistamine

Kui peate pärast paigaldamist võrguseadeid muutma, hoidke oma telefoni Zaptec Sense'i lähedal, avage Zaptec-rakendus ja puudutage kolme punkti, et Zaptec Sense'i seadistada.

Tuluke



Ei ole konfigureeritud. Internetiühendust pole.

Logige sisse **Zaptec-rakenduse** kaudu ja seadistage Wi-Fi-võrk.



M-Bus (HAN/P1-port) andmeid ei ole vastu võetud.

Kontrollige, kas teie kommunaalteenuste pakkuja on HAN/P1-pordi avanud.



Wi-Fi jaoks pole saadud IP-aadressi.



IP-aadress on saadud, kuid puudub ühendus pilvega.



Zaptec Sense on konfigureeritud ja aktiivne.

Garantii

Teie Zaptec-tootele kehtib viie (5) aasta garantii ilma lisakuluta. Garantiidokumendi leiate aadressilt **zaptec.com/guarantee**

Tehnilised andmed

Mehaanilised ja paigaldusandmed

Parameeter	Kirjeldus	Min	Tüüp	Maks	Ühik
Mõõtmed	Kõrgus: L: Sügavus:			58,4 58,6 25,1	mm
Kaal	Koos: sidekaabel			70	g
Kõrgus				2000	m
Sisendkaabel	Micro USB-B-kaabel (täiendav toiteallikas)			3	m
	Zaptec Sense HAN: varjestamata CAT6- kaabel Zaptec Sense P1: spetsiaalne RJ45-RJ12- kaabel		1	3	m

Zaptec Sense on mõeldud siseruumides kasutamiseks.

Üldine

Parameeter	Kirjeldus	Min	Tüüp	Maks	Ühik
Nimipinge	Micro USB-B-port	4,5	5	5,5	VDC
Nimipinge	RJ45 HAN/P1 port	12/4,9		42/5,5	VDC
Nimivool	Micro USB-B-port			250	mA
Nimivool	RJ45 HAN/P1 port	6/60		30/250	mA
Ooterežiimi energiatarbimine				1	W
Töötemperatuur		-30		40	°C

Ühenduvus

Protokoll	Toetatud standardid
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth	Bluetooth V4.2 (BLE)
M-Bus (HAN)	2,4 kb/s
M-Bus (P1)	115,2 kb/s