




NRCD 44 PK S 32 070 02

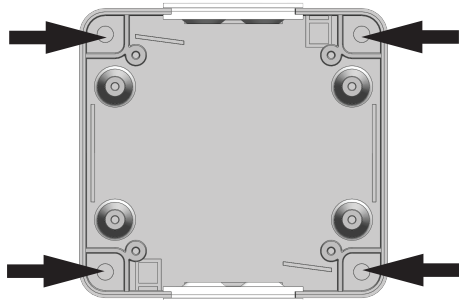

1. Kiinnitä pinta-asennusrasia kulumista alustaan

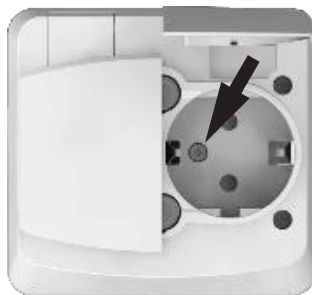

2. Poista pistorasian kansi irrottamalla kannesta läppien alla olevat kaksi ruuvia. Kytke pistorasia kytkentäohjeen mukaan.

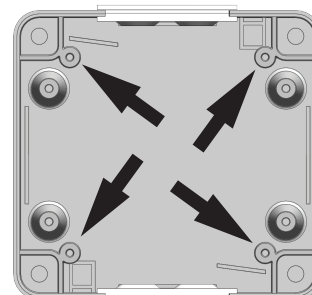

3. Kiinnitä pistorasia pinta-asennusrasian mukana tulevalla neljällä ruuvilla




4. Asenna pistorasian kansi takaisin kiinnittämällä se läppien alla olevilla kahdella ruuvilla. Huom! Pistorasian mukana tulevaa kumitiivistettä EI käytetä, kun pistorasia asennetaan pinta-asennusrasiaan



5. Kytke jännite ja testaa pistorasia ohjeen mukaan


NRCD 44 PK E 18 619 09

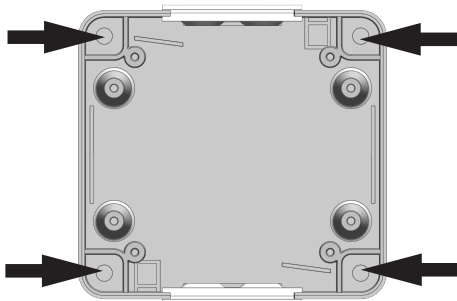

1. Skruva fast monterageramen i underlaget med skruvar genom monterageramens fyra hörn.



2. Lossa de två skruvarna under uttagslocken på uttaget och ta av uttagsöversdel. Koppla in uttaget enligt den installationsanvisning som följer med uttaget.

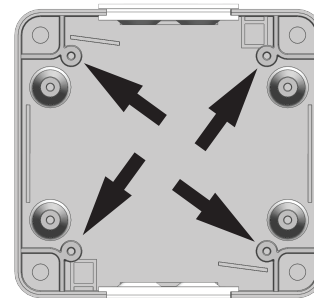

3. Skruva fast uttagsinsatsen i monterageramen med de fyra medföljande skruvarna.



4. Sätt tillbaka uttagsöversdel på uttagsinsatsen och skruva fast den med de två skruvarna som finns under uttagslocken. Obs! den gummitätning som följer med uttaget skall inte användas vid installation med monterageram.



5. Utför installationskontroll enligt den instruktion som följer med uttaget.