


ASENNUSOHJE APUKOSKETTIMIEN ASENTAMISEKSI KU- JA VKA-KYTKIMIIN

1. Käännä kytkin O-asentoon.
2. Paina apukosketinyksikkö paikoilleen siten, että kummassakin päässä olevat kiinnityskynnet napsahtavat kiinni (kuva 1).

Liitinmerkinnät

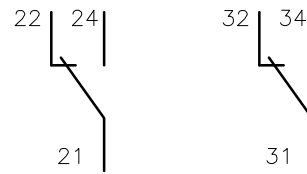


VAROITUS!

Apukosketinyksikkö saattaa rikkoutua mikäli se painetaan paikoilleen kytkimen ollessa I-asennossa.


Apukosketinyksikkö voidaan irroittaa kääntämällä varovasti ohutkärkisellä ruuvitaltalla kiinnityskynsien välissä olevasta hahlostosta (kuva 2).

KU1.V/KU2.V

VKA1.V/VKA2.V

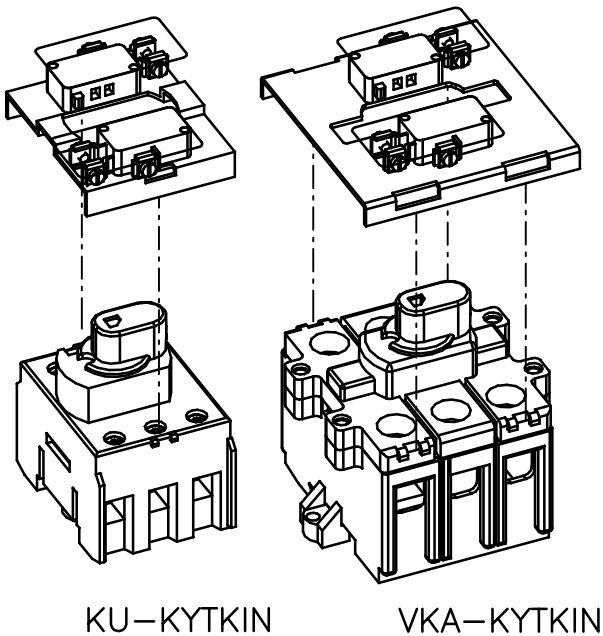

Kuva 1.

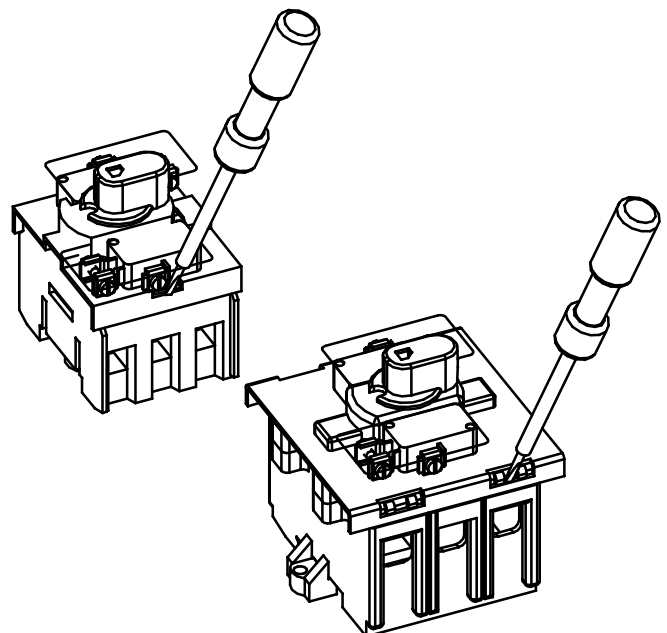

Kuva 2.

