

FRISBEE

Asennusohje



Frisbee 18W

34SI991L018R
34SI991N018R



FRISBEE 18W


TUOTENUMERO	34SI991L018R 34SI991N018R
SÄHKÖNUMERO	4142272 4142273
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	1980 lm 2160 lm (110-120 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	1567 lm 1610 lm (87 lm/W 89 lm/W)

ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	300mm x 48mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	1,0kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP40
IK-LUOKITUS	IK06
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +45° C
TEHO	18W
NIMELLISTEHO	18W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	>0,9
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	jousiliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>80
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	25-31
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	54 000h (L70/B10)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	100 000
TUOTETAKUU	2 vuotta


ASENNUSOHJE

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Irroita asennuskehys valaisimen pohjasta.
3. Kiinnitä valaisimen asennuskehys katopintaan ruuveilla.
4. Säädä liitäntäjohtoon pituus sopivaksi.
5. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
6. Kiinnitä valaisin takaisin asennuskehukseen.
7. Kytke virta päälle


2.

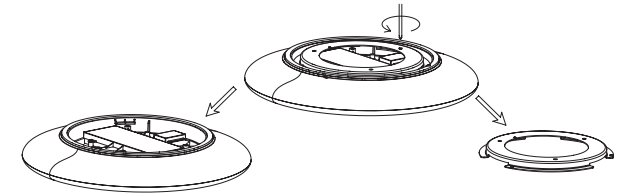


3., 4.

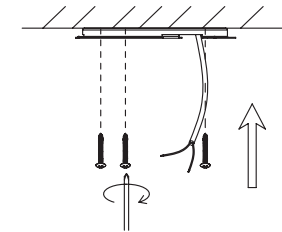



5.

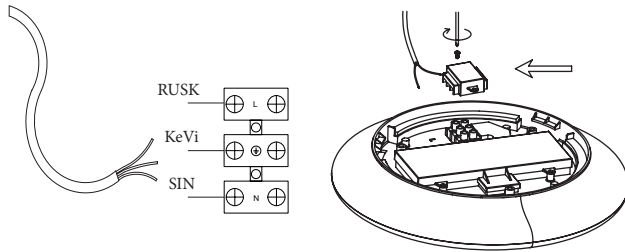

6.

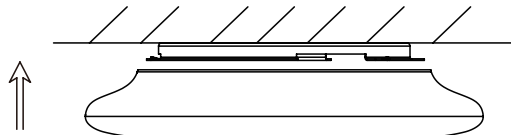

MITTAKUVAT

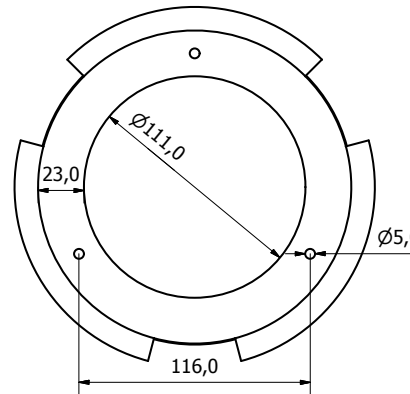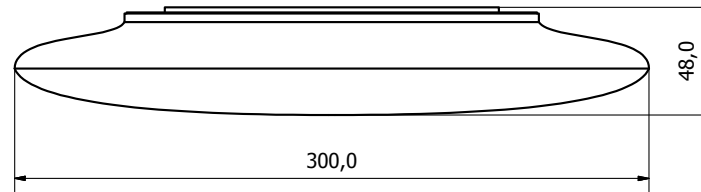

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä Triac himmentimillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Frisbee-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi