




FHV- CHV- ja IHV-liesikupujen ohjelmointi

Ohjelmointitila aktivoidaan pitämällä painikkeita A  ja C  1 yhtäaikaista alhaalla painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes C-painikkeen valo vilkahtaa. Vapauta tämän jälkeen painikkeet. Paina seuraavaksi ohjelmoitavan toiminnon painiketta (A, B, C tai D) kunnes valitun painikkeen valo alkaa vilkkua. Nosta sormi nyt painikkeelta ja kuittaa ohjelmoinnin suorittaminen painamalla samaa painiketta lyhyesti vielä toisen kerran. Ohjelmointi on nyt suoritettu.

Laite on aina mahdollista palauttaa alkuperäiseen tilaan toistamalla ohjelmointi.

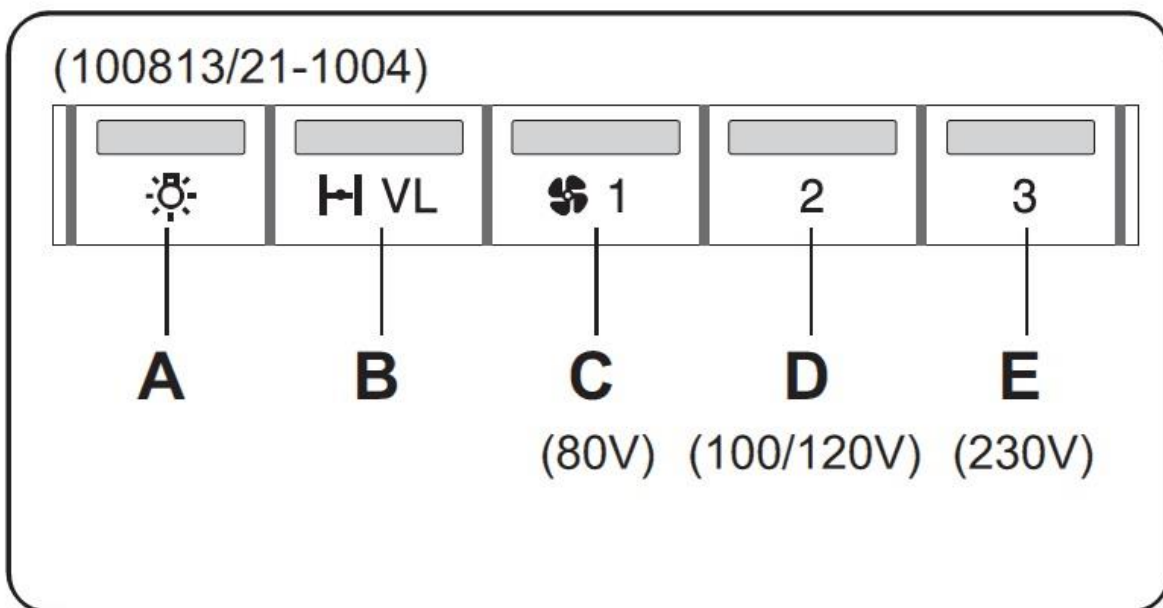

Tehdasasetusarvot alla **korostettuna**.

A – Valot. **Himmennys** (= täysi valoteho ja puolivaloteho) tai ei himmennystä (= täysi valoteho). Huom! Himmennysominaisuus on vain halogeenimalleissa.

B – Venttiili. Ajustus **60 min** tai ei ajastusta.

C – Nopeus. Kaksi pyörimisnopeusvaihtoehtoa; 100 V tai **120 V**. 120 V on hiukan nopeampi kuin 100 V vaihtoehto.

D – Puhallin. **Pakkotoiminen** tai poiskytkettävissä. Pakkotoimiasetuksella puhallinta ei saa sammutettua ja puhallin käy aina (24/7) vähintään ykkösnopeudella.

E – Ei ohjelmointimahdollisuutta.