

# OPAL

## User Manual

**Industrial fan heater 2000W (ADS755)**

**Industrial fan heater 3300W (ADO512)**



**English**

**Finnish**

**Swedish**

**Norwegian**

**Estonian**

**Polish**

**Latvian**

**Lithuanian**

**Russian**

## USER MANUAL (GB)

### 1. **⚠️ WARNING**

1.1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



1.2 **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.

1.3 Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

1.4 Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

1.5 **CAUTION**-some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

### 2. Introduction

2.1 Please read this Instruction Manual carefully before use and operate the heater properly .Keep the Manual in a safe place for later reference.

2.2 Depending on the power cord type this fan heater may be used only in household, warehouses and workshops, building sites or greenhouses places. It incorporates a thermostat and a self-resetting thermal cut-out to control the heating elements. The thermostat feels the air temperature and controls the surrounding temperature. The fan motor is not controlled by thermostat and it keeps on working when the thermostat cuts off the heating element. The self-resetting thermal cut-out will switch off the heater to ensure the safety when overheating.

2.3 When using the heater for the first time, you may notice a slight emission of smoke. This is quite normal and it stops after a short time. The heating element is made of stainless steel and was coated with protection oil by production. The smoke is caused by the left oil when heated.

### 3. Technical specifications


Model	ADS755	ADO512
Waterproof Class	IPX4	IPX4
Voltage	230V	230V
required power	2000W	3300W
current	8.70A	14.35A
Required Fuse	10A	16A
Setting	25/1000/2000W	30/1650/3300W
Self-resetting Thermostat	0-85°C	0-85°C
Size of heater ( mm)	250x240x295	300x275x335

N.W.( KG )	3.6	4.5
------------	-----	-----

**3.1** Housing of steel plate and coated by heat-resistant powder.

**3.2** Supplied complete with cord and plug.

#### 4. Description of Control Panel

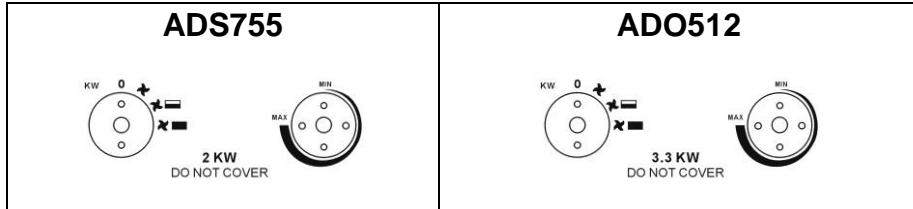

**4.1 Left Knob:** selector with heat setting

**4.2 Right Knob:** Thermostat dial

#### 5. Special safety regulations

**5.1** Before use, please check the marking on the power cord. Depending on the power cord type this appliance may be used in different ambient conditions

Type	You can use the appliance in	Do not use in
H07RN-F	household, warehouses and workshops, building sites or greenhouses	
H05RN-F	household, warehouses and workshops or greenhouses	building sites
H05RR-F	household, warehouses and workshops	building sites or greenhouses

**5.2**  **WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.**

**5.3** When using electrical appliance basic precautions should always be followed including below:

**5.3.1** The fan heater is not suitable for use outdoors in damp weather, in bathrooms or in other wet or damp environments.

**5.3.2** Please note that the fan heater can become very hot and should; therefore, be placed at a safe distance from flammable objects such as furniture, curtains and similar.

**5.3.3** Do not cover the fan heater.

**5.3.4** The fan heater must not be located immediately below a socket outlet.

**5.3.5** Do not connect the fan heater using an on/off timer or other equipment which can automatically switch the device on.

**5.3.6** The fan heater must not be placed in rooms where flammable liquids or gases are used or stored.

**5.3.7** If an extension cord is used, it must be as short as possible and always be fully extended.

**5.3.8** You must not connect other appliances to the same mains socket as the fan heater.

**5.3.9** Do not use this fan heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool

- 5.3.10** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 5.3.11** Make sure that heater is always under surveillance and keep children and animals away from it;
- 5.3.12** Do not place the appliance on moving vehicles or some where easy to be tipped over.
- 5.3.13** When you don't use the appliance for a long time, unplug the appliance .Don't leave the heater for a considerable amount of time when in use. Pull the plug straight out, never remove the plug by pulling on the cord.
- 5.3.14** Keep the heater far from curtain or places where the air inlet can easily be blocked.
- 5.3.15** The power coupler is waterproof when not in use. In order to prevent possible electric shock or leakage current, never use the appliance with wet hand or operate the appliance when there is water on the power cord.
- 5.3.16** Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the available collection systems. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
- 5.3.17** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 5.3.18** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## **6. Using Instructions**

- 6.1** Position the fan heater so that it stands upright on a firm surface and at a safe distance from wet environments and flammable objects.
- 6.2** Connect the fan heater to the mains.
- 6.3** Set the thermostat knob to the MAX and let the heater operate with full power.
- 6.4** The fan heater will switch on when the heating selector is set to one of the power settings.
- 6.5** Once the room reaches the required temperature, heating element will stop working but fan also working .Once the temperature decreased, the heating element will be working. The fan heater now starts and stops automatically and thus keeps the room temperature constant.
- 6.6** Before switch off the heater, please turn the thermostat to MIN position and turn the switch to fan position, let the appliance cool down for two minutes then turn off the heater and pull out the plug.

## **7. Cleaning and Maintenance**

- 7.1** Before cleaning the appliance, disconnect it from the socket and let it cool down. The enclosure is easily to get dirty, wipe it often with soft sponge. For every dirty parts, wipe with a sponge dipped in <50°C water and mild detergent, then dry the heater enclosure with clean cloth. Be careful not to let the water enter the appliance inner. Don't splash water onto the heater, never use solvent like gasoline etc. to clean the heater, in order to protect the enclosure.
- 7.2** Clean the cord and plug, dry and pack it in a plastic bag.

**7.3** When you store the heater, let it cool down first ,keep it dry . Then cover it with a plastic bag, put in a packing box and store it in a dry, ventilated place.

### **8. Trouble shooting:**

You can solve many common problems easily, saving you the cost of a possible service call.

Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the service centre.

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Treatment</b>
The heater does not operate, even when it is plugged in and the switch, thermostat are switched on .	The plug is loose, bad connection	Pull out the plug, check the connection of the plug and socket. Then connect again.
	No power in socket outlet	Insert the plug in a proper socket
The heating element glowing	The input voltage is too high or too low	Use power supply according to the rating on the label
	The air inlet grill is blocked	Keep the heater far way from articles like curtain, plastic bag, paper and other things which can cover the inlet or can be easily cover on the air inlet
The appliance didn't heat up, only ventilator worked	The switch was not put at heating setting	Turn the switch to heat setting
	The thermostat operated	Turn the thermostat and listen if there is open/close voice. If there is no click and the thermostat is not damaged, the heater will automatic switch on when the appliance cooled down
	The self retting cut-out operated	Turn the heater off and inspect the blockage of inlet or outlet. <b>Disconnect the plug and wait at least 10 minutes</b> for the protection system to reset before attempting to restart the heater.
Abnormal noise	The appliance is not stands upright	Put the heater on a level surface

### **Disposal**



### **Environmental Protection**

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

## KÄYTÖOHJELMA (FI)

### 1. **WARNING**

**1.1** Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, sekä henkilöt joilla on puutteelliset henkiset tai fyysiset kyvyt tai puutteellinen toimintakyky, he saavat käyttää laitetta riittävän valvontan alaisina ja mikäli ovat saaneet riittävästi ohjeistusta laitteen turvallisesta käytöstä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huolata laitetta ilman valvontaa.



**1.2** **VAROITUS:** Älä peitä laitetta, jotta se ei ylikuumene.

**1.3** Alle 3-vuotiaita lapsia ei tule päästää laitteen läheisyyteen ilman jatkuvaan valvontaa.

**1.4** Lapset, jotka ovat vähintään kolme- mutta alle kahdeksanvuotiaita saavat sammuttaa ja käynnistää laitteen, mikäli laite on asennettu normaaliiin käyttöasentoon ja lapsia valvotaan tai heille on annettu riittävä ohjeistus laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset, jotka ovat vähintään kolme- mutta alle kahdeksanvuotiaita eivät saa kytkeä laitteen virtakaapelia pistorasiaan, säätää, puhdistaa tai huolata laitetta.

**1.5** **VAROITUS:** Tietyt laitteen osat voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja. Laitteen käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta, jos lähellä on lapsia tai muutoin erityishuomiota vaativia henkilöitä.

### 2. Johdanto

**2.1** Lue ohjeet huolella ennen käyttöä, ja käytä laitetta oikein. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

**2.2** Virtajohdon typistä riippuen, laitetta voidaan käyttää kotona, varastotiloissa, työpajoissa, rakennustyömailla, kasvihuoneissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Laitteessa on termostaatti, joka sammuttaa itsensä. Termostaatti mittaa ympäristön ilman lämpötilaa ja lämmittää ympäristön haluttuun lämpötilaan. Puhallin ei ole yhteydessä termostaattiin, joten se jatkaa puhaltamista, vaikka termostaatti olisi kytkenyt virran pois lämpöelementistä. Termostaatti katkaisee virran automaattisesti ylikuumenemisen, estäen ylikuumenemisen.

**2.3** Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, voidaan havaita vähäistä savua. Tämä ei ole epänormaalia, ja se lakkaa hetken kuluttua. Lämpöelementti on tehty ruostumattomasta teräksestä ja käsitlety suojaöljyllä, mahdollinen savu ensimmäisellä käytökerralla johtuu tästä ylijäämäöljystä.

### 3. Tekniset tiedot


Malli	ADS755	ADO512
Vesitiivis lasi	IPX4	IPX4
Jännite	230V	230V
Tarvittava teho	2000W	3300W
Virta	8.70A	14.35A

Sulake	10A	16A
Asetukset	25/1000/2000W	30/1650/3300W
Itsestään nollautuva termostaatti	0-85°C	0-85°C
Mitat ( mm)	250x240x295	300x275x335
Paino (kg)	3.6	4.5

**3.1** Kotelo on lämmönkestävällä jauhemaalilla päälystettyä teräslevyä.

**3.2** Pakkauksessa on mukana virtajohdot ja pistoke.

#### 4. Ohjauspaneeli

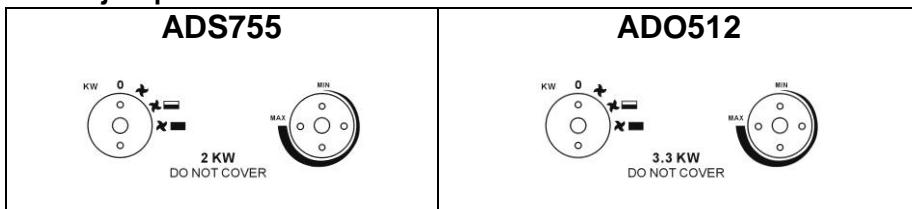

**4.1 VASEN NUPPI:** Valitsin teho

**4.2 VASEN NUPPI:** Termostaatti

#### 5. Turvamääräykset

**5.1** Ennen käyttöä, tarkista virtajohdon merkinnät. Virtajohdon tyyppistä riippuen, laitetta voidaan käyttää eri ympäristöissä.

Typpi	Laitetta voidaan käyttää	Laitetta ei saa käyttää
H07RN-F	koti, varastot ja työpajat, rakennustyömaat tai kasvihuoneet	
H05RN-F	koti, varastot ja työpajat, tai kasvihuoneet	Rakennustyömaat
H05RR-F	koti, varastot ja työpajat	Rakennustyömaat ja kasvihuoneet

**5.2**  **VAROITUS: Ylikuumenemisvaaran vuoksi, älä peitä laitetta.**

**5.3** Sähkölaitteita käytettäessä tulee aina seurata alla olevia ohjeita:

**5.3.1** Lämminilmapuhallin ei sovella käytettäväksi ulkotiloissa kostealla ilmalla, pesutiloissa tai muussa kosteassa ympäristössä.

**5.3.2** Ota huomioon, että lämminilmapuhallin voi kuumeta käytössä, joten se tulee asettaa turvallisen välimatkan päähän syttivistä esineistä, kuten huonekaluista, verhoista ja muista vastaavista.

**5.3.3** Älä peitä lämminilmapuhallinta.

**5.3.4** Lämminilmapuhallinta ei saa asettaa välittömästi pistorasiin alapuolelle.

**5.3.5** Älä käytä lämminilmapuhallintien kanssa ajastinta tai muuta puhallimen itsestään päälle kytkevää laitetta.

**5.3.6** Lämminilmapuhallinta ei saa käyttää tiloissa, joissa säilytetään herkästi syttyviä nesteitä tai kaasuja.

**5.3.7** Jos käytetään jatkojohtoa, sen täytyy olla niin lyhyt kuin mahdollista ja aina kokonaan suoristettu.

- 5.3.8** Älä kytke muita laitteita samaan pistorasiaan lämmminilmapuhaltimen kanssa.
- 5.3.9** Älä käytä lämmminilmapuhallinta kylpytilojen tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
- 5.3.10** Vahingoittuneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai muu vastaava ammattilainen, jotta vältytään vahingoilta.
- 5.3.11** Laitetta tulee aina valvoa käytön aikana. Varo, että lapset tai eläimet eivät mene liian lähelle lämpöpuhallinta.
- 5.3.12** Älä aseta lämmminilmapuhallinta minkään liikkuvan alustan päälle, jossa se voi kaatua helposti.
- 5.3.13** Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ota virtajohto pois pistorasiasta. Irrota pistoke pistorasiasta vetämällä sitä suoraan, älä vedä johdosta.
- 5.3.14** Pidä lämmminilmapuhallin riittävän kaukana verhoista ja muista, jotka voivat tukkia ilman sisäänottoaukon.
- 5.3.15** Välttääksesi sähköiskun vaaran tai virtavuodon, älä käsitlele laitetta märillä käsillä, äläkä käytä laitetta, jos virtajohto on vedessä.
- 5.3.16** Älä hävitä sähköromua muun kotitalousjätteen seassa, vie laitteet niille tarkoitettuun keräyspisteesseen. Kysy paikalliselta viranomaiselta kierrätys- ja hävitysmahdollisuksista. Jos sähkölaitteet jätetään luontoon tai kaatopaikalle, niistä voi vuotaa haitallisia aineita, jotka päätyvät ravintoketjuun ja sitä kautta myös ihmisiin.
- 5.3.17** Henkilöiden (lapset mukaan lukien), joilla on rajoittuneet fyysiset, henkiset kyvyt tai havaintokyky, tai riittämättömät tiedot, ei tulisi käyttää tästä laitetta, muutoin kuin oikein opastettuna tai valvonnан alaisina.
- 5.3.18** Valvo, että lapset eivät leiki lämmminilmapuhaltimella.

## **6. Käyttöohjeet**

- 6.1** Aseta lämmminilmapuhallin tasaiselle alustalle pystyasentoon, riittävän kauaksi kosteista tiloista ja herkästi syttyvistä esineistä.
- 6.2** Kytke lämmminilmapuhaltimen virtajohto pistorasiaan.
- 6.3** Aseta termostaattisäädin MAX-asentoon ja anna lämmittimen toimia täydellä teholla.
- 6.4** Lämmminilmapuhallin kytkeytyy päälle kun valitsin asetetaan jollekin tehotasolle.
- 6.5** Kun huoneen lämpötilaa kohoaa halutulle tasolle, lämpöpuhaltimen lämpöelementti sammuu, jos huone viilenee, lämpöelementti lämpenee jälleen ja nostaa huoneen lämpötilan halutulle tasolle automaattisesti. Näin huoneen lämpötila pysyy tasaisena.
- 6.6** Ennen kuin sammutat lämmminilmapuhaltimen, aseta termostaattisäädin MIN-asentoon ja valitsin Tuuletusasentoon. Anna laitteen viilentä parin minuutin ajan, jonka jälkeen voit sammuttaa laitteen ja ottaa virtajohdon pois pistorasiasta.

## **7. Puhdistus ja huolto**

- 7.1** Ota laitteen virtajohto pois pistorasiasta ja anna laitteen viiletä ennen puhdistamista. Laitteen ulkokuori likaantuu helposti, joten pyyhi se usein pehmeällä sienellä. Käytä likaisiin osiin alle 50°C vedessä kasteltua sientä ja mietoa puhdistusainetta. Kuivaa ulkokuori puhtaalla liinalla. Ole huolellinen, että vesi ei pääse laitteen sisäosiin. Älä roiski vettä. Älä käytä liuottimia, kuten bensaa. Puhdista laite, jotta ulkokuori pysyy kunnossa.
- 7.2** Puhdista johto ja pistoke, pakkaa muovipussiin.
- 7.3** Kun varastoit laitteen, anna sen viiletä ensin. Pidä laite kuivana, peitä se muovipussilla ja

pakkaa laatikkoon. Varastoi kuivassa ja ilmastoitussa paikassa.

## 8. Ongelmanratkaisu

Osa ongelmista voi olla helposti ratkaistavissa, tarkista alla olevat asiat ennen kuin soitat huoltoon.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi vaikka virtajohto on pistorasiassa ja virta ja termostaatti kytketty päälle.	Pistoche ei ole kunnolla paikallaan, huono kosketus.	Ota pistoke pois, tarkista saako se hyvän kosketuksen pistorasiasta.
	Pistorasiaan ei tule virtaa.	Laita pistoke toiseen pistorasiaan.
Lämpöelementti hehkuu.	Jännite on liian suuri tai liian pieni.	Käytä sopivaa virtalähettää.
	Ilman sisäänottoaukko on tukossa	Pidä laite riittävän kaukana verhoista. Muovipussit, paperit ja muut vastaavat voivat tukkia ilmanottoaukon.
Laite ei lämmennyt, vain tuuletin toimi.	Valitsin ei ollut lämmitysasennossa	Aseta valitsin lämmitysasentoon
	Termostaatti sammutti lämpöelementin.	Käännä termostaatin nuppia ja kuuntele, kuuluuko käynnistysääntä. Jos et kuule napsausta, eikä termostaatti ole vahingoittunut, lämpöelementti käynnistyy itsestään, kun laite on viilentynyt.
	Itsesammalus.	Kytke virta pois ja tarkista, onko ilma-aukoissa tukoksia. Ota virtajohto pois ja odota vähintään 10 minuuttia, jotta suojaominaisuus loppuu ennen kuin yrität käynnistää laitteen uudestaan.
Epänormaali ääni.	Laite ei ole suorassa.	Aseta laite tasaiselle alustalle.

## Hävitys



### Ympäristön suojele

Jätteeseen meneviä sähkölaitteita ei tule hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Kierrätä aina kun mahdollista. Tarkista paikalliselta viranomaiselta tai myyjältä kierrätysohjeita.

## BRUKSANVISNING (SE)

### 1. **⚠️ WARNING**

1.1 Apparaten kan användas utav barn från 8 år och uppåt, även personer med reducerad fysisk, sinnes eller mental förmåga får om de har fått instruktioner, blivit övervakade samt

förstår riskerna med att använda apparaten också använda den. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll utav apparaten ska inte göras utav barn utan översyn.



**1.2** **VARNING:** För att undvika överhetning, täck inte över värmeelementet.

- 1.3** Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten om de inte är konstant övervakade.
- 1.4** Barn mellan 3 och 8 års ålder ska bara använda on/off-brytaren ifall den har installerats och placerats i sitt normala läge, samt att de har fått övervakning och instruktioner kring hur man använder apparaten på ett säkert sätt och också förstår riskerna som apparaten medför . Barn mellan 3 och 8 års ålder ska inte sätta i kontakten, justera/rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.
- 1.5** **VARNING-**vissa delar utav apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild hänsyn måste tas när barn eller andra utsatta personer är i närheten.

## 2. Introduktion

- 2.1** Vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant innan Ni använder den. Detta är också viktigt för att kunna ta hand om värmefläkten adekvat. Spara manualen på ett säkert ställe även för senare användning.
- 2.2** I enlighet med energisladdens typ, skall denna värmefläkt endast användas i hushåll, i lagerutrymmen, i verkstäder, på byggnadsplatser och i växthus eller liknande. Värmaren är ansluten till en termostat och en själv-återställande termal fränkopplare för att kontrollera värmeelementen. Termostaten registrerar lufttemperaturen i den omgivande luften och kontrollerar den omgivande temperaturen. Själva fläktmotorn är inte kontrollerad av termostaten utan fortsätter arbeta även om elementen slås av av termostaten. Den självåterställande termala fränkopplaren kommer att slå av upphettaren för att försäkra en trygg användning när värmaren överhettas.
- 2.3** När Ni använder värmaren för första gången, kan Ni upptäcka en svag förnimmelse av rök. Detta är rätt normalt och upphör efter ett tag. Värmeelementen består av rostfritt stål som under produktionen har täckts av skyddande olja. Röken uppstår då rester av denna olja upphettas.


## 3. Tekniska specifikationer

Modell	ADS755	ADO512
Vattentäthetsklass	IPX4	IPX4
VOTAGE	230V	230V
Nödvändig effekt	2000W	3300W
Strömstyrka	8.70A	14.35A
Gräns för säkring	10A	16A
Strömsättning	25/1000/2000W	30/1650/3300W
Själv-återställande termostat	0-85°C	0-85°C
Värmarens storlek (mm)	250x240x295	300x275x335
N.W. (kg)	3.6	4.5

**3.1** Hölje av stålplåt, täckt med värmetåligt pulver.

**3.2** Tillfört elektrisk sladd och stickkontakt

#### 4. Beskrivning av kontrollpanelen

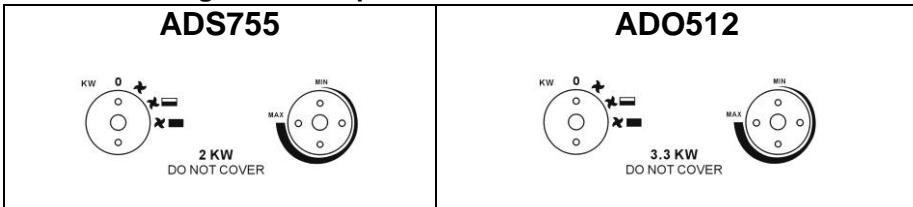

**4.1 Vänster knapp:** Väljaromkopplare med värme

**4.2 Höger knapp:** Termostatens stationsskala

#### 5. Specifika säkerhetsföreskrifter

**5.1** Innan användning, vänligen kontrollera märkningen på energisladden. Beroende på typen av energisladd, skall denna anordning användas i olika omgivande omständigheter.

Typ	Ni kan använda apparaten i	Använd inte i
H07RN-F	hushåll, lagerutrymmen, verkstäder, byggnadsplatser, växthus	
H05RN-F	hushåll, lagerutrymmen, verkstäder, växthus	byggnadsplatser
H05RR-F	hushåll, lagerutrymmen, verkstäder	byggnadsplatser, växthus

**5.2**  **VARNING: För att undvika överhettning, täck inte värmaren.**

**5.3** När man använder elektriska apparater skall man alltid anamma grundläggande försiktighetsåtgärder inkluderande följande:

**5.3.1** Fläktvärmaren lämpar sig inte för användning utomhus i fuktigt väder, i badrum eller i andra fuktiga eller våta omgivningar.

**5.3.2** Vänligen notera att fläktvärmaren kan bli väldigt het, och måste därför placeras på ett tryggt avstånd från brandfarliga föremål så som möbler och gardiner.

**5.3.3** Täck inte värmeflaken.

**5.3.4** Fläktvärmaren skall inte placeras precis under ett vägguttag.

**5.3.5** Koppla inte fläktvärmaren till on/off-timer eller någon annan apparat som automatiskt kan slå på värmaren.

**5.3.6** Fläktvärmaren skall inte placeras i samma rum som brandfarliga gaser eller vätskor används eller förvaras.

**5.3.7** Om en skarvsladd används måste den alltid vara så kort som möjligt och fullt utdragen.

- 5.3.8** Ni skall inte koppla fläktvärmaren och andra apparater till samma eluttag
- 5.3.9** Använd inte fläktvärmaren i omedelbar närhet till bad, dusch eller simbassäng.
- 5.3.10** Ifall sladden skadats skall den ersättas av tillverkaren, dess servicepunkt eller annan kvalificerad person för att undvika riskfyllda situationer.
- 5.3.11** Försäkra Er om att värmaren alltid är under uppsikt och håll barn och djur på avstånd från den.
- 5.3.12** Placera inte värmaren på fordon eller andra ställen varifrån den lätt kan falla av.
- 5.3.13** Ifall Ni inte skall använda apparaten under en längre tid, koppla då från den från eluttaget. Lämna inte värmaren för en längre tid då den är i användning. Dra kontakten rakt ut, avlägsna aldrig kontakten genom att dra i sladden.
- 5.3.14** Förvara aldrig värmaren i närheten av gardiner eller liknande där luftventilen lätt kan blockeras.
- 5.3.15** Energikopplingen är vattentät. För att undvika möjliga elektriska stötar eller läckström, använd aldrig apparaten med våta händer eller då det finns vatten på sladden.
- 5.3.16** Kasta inte bort elektriska apparater med osorterat blandavfall, använd separata uppsamlingsfaciliteter. Kontakta Era lokala myndigheter för information om förekommande uppsamlingssystem. Om elektriska apparater dumpas i jordmånen kan riskfyllda kemikalier läcka ut i grundvattnet, upptas i näringskedjan vilket kan skada Er hälsa och Ert välbefinnande.
- 5.3.17** Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inkluderar barn) med minskad fysisk, sinnes eller mental kapacitet, eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap ifall de inte har givits instruktioner av en person ansvarig för deras säkerhet.
- 5.3.18** Barn bör övervakas för att försäkra att de inte leker med apparaten.

## **6. Brukanvisningar**

- 6.1** Placera värmefläkten så att den står upprätt på en plan yta och på ett tryggt avstånd från våta omgivningar och brandfarliga föremål.
- 6.2** Koppla fläktvärmaren till THE MAINS.
- 6.3** Sätt termostatkoppen på MAX och låt den verka på full effekt.
- 6.4** Fläktvärmaren kommer att slås på när värmaren är satt på en av värmealternativen.
- 6.5** När rummet nått den önskade temperaturen kommer värmeelementen att slås av medan fläkten fortsätter. När temperaturen sjunker kommer värmeelementen att slås på igen. Fläktvärmaren slås alltså på och av automatiskt vilket gör att rummets temperatur hålls konstant.
- 6.6** Före Ni slår av värmaren, vänligen vrid termostaten till positionen för MIN och slå brytaren till fläktposition. Låt värmefläkten kylas ner i två minuter innan den helt stängs av och dra sedan ut stickkontakten.

## **7. Rengöring och underhåll**

- 7.1** Innan Ni rengör apparaten, koppla den från eluttaget och låt den kylas ner. Det inhägnade området blir lätt smutsigt, torka den ofta med en mjuk svamp. För varje smutsigt område, torka med en svamp doppad i minst 50°C varmt vatten och milt tvättmedel. Torka sedan av det inhägnade området med en ren trasa. Undvik att låta vatten sippa in i maskinen. Stänk inte vatten på värmaren, använd aldrig lösningsmedel som bensin, eller dylikt vid rengöringen.
- 7.2** Rengör sladden och kontakten, torka och packa den sedan i en plastpåse för förvaring.

**7.3** När Ni förvarar värmaren, låt den kylas ner först och håll den torr. Täck den sedan med en plastpåse, sätt den i förpackningslådan och förvara den på en torr välventilerad plats.

## 8. Felsökning

Ni kan själva lösa många vanliga problem enkelt, vilket sparar Er kostnaderna för service.

Pröva förslagen nedan innan Ni kontaktar ett servicecenter:

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Värmaren fungerar inte trots att den är kopplad till ström och brytaren, och termostaten är påkopplade.	Stickkontakten är los, dålig förbindelse	Dra ut kontakten, kontrollera förbindelsen i både stickkontakten och uttaget, prova sedan igen.
	Ingen ström i anslutningen	Sätt in kontakten i ett annat uttag
Värmeelementet glöder	Den inkommande spänningen är för hög eller för låg	Använd energitillförsel enligt rekommendationerna på etiketten
	Luftingången är blockerad	Håll värmaren på gott avstånd från föremål som gardiner, plastpåsar, papper och andra föremål som lätt kan täcka luftingången
Apparaten värmde inte, endast fläkten fungerade	Kontakten har inte satts på värmning	Vrid kontakten på värmning
	Termostaten fungerade	Vrid på termostaten och lyssna efter ett öppen/stängd-ljud. Om inget klickande ljud hörs och termostaten inte är skadad kommer värmaren automatiskt att slå på när apparaten har kylts ner.
	Den självreglerande avslagningen slogs på	Slå av värmaren och kontrollera vad som blockerar luftens in- eller utgång. Koppla ifrån stickkontakten och <b>vänta åtminstone 10 minuter</b> för att skyddssystemet skall återställs innan Ni försöker omstarta värmaren.
Onormalt oljud	Apparaten står inte upprätt	Sätt värmaren på en jämn yta

### Avfallshantering



Skyddande av miljön

Elektroniskt avfall bör inte kastas med hushållsavfall. Vänligen återvinn där faciliteter återfinns. Kontrollera med Era lokala myndigheter för råd om återvinning.

## **BRUKSANVISNING (NO)**

### **1. WARNING**

**1.1** Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.



**1.2 ADVARSEL :** For å unngå overoppheeting, må varmeapparatet ikke dekkes til.

**1.3** Barn under tre år bør holdes borte fra ovnen, med mindre de er under kontinuerlig overvåkning.

**1.4** Barn i alderen 3-8 år, skal bare slå av/på apparatet, forutsatt at apparatet har blitt plassert eller installert i sin tiltenkte normal arbeidsstilling, og de er under tilsyn eller har fått instruksjoner i sikker bruk av apparatet og forstår farene involvert. Barn i alderen 3-8 år skal ikke koble til, regulere, rengjøre eller utføre vedlikehold som vanligvis utføres av brukeren.

**1.5 FORSIKTIG** - noen deler av dette produktet kan bli veldig varmt og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksomhet når barn og sårbare mennesker er til stede.

### **2. Introduksjon**

**2.1** Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Ta vare på disse instruksjonene for senere bruk.

**2.2** I samsvar med spesifikasjonene for strømledningen er denne vifteovnen bare for bruk i husholdninger, innendørs lagerbygg, verksted, byggeplasser, drivhus og lignende. Det er installert en termostat og en automatisk stoppfunksjon for å kontrollere varmeelementene. Termostaten måler lufttemperaturen i rommet der ovnen er plassert. Viftemotoren er ikke kontrollert av termostaten og viften vil fortsette å spinne, selv etter at termostatens automatiske stoppfunksjon har koblet fra varmeelementene. Termostaten vil koble fra varmeelementene når ønsket temperatur er oppnådd for å unngå overoppheiting av ovnen.

**2.3** Ved førstegangs bruk av ovnen vil man kunne oppleve et lite utslipps av røyk. Dette er helt normalt og røyken vil forsvinne etter kort tid. Varmeelementene er laget av rustfritt stål og har vært dekket av et tynt lag beskyttende olje under transport. Røyken skyldes oppvarming av denne oljen.

### **3. Tekniske spesifikasjoner:**


Model	ADS755	ADO512
Vanntett klasse;	IPX4	IPX4
Styrke	230V	230V
Effekt	2000W	3300W
Spenning	8.70A	14.35A
Påkrevd sikring	10A	16A
Innstillinger	25/1000/2000W	30/1650/3300W

Automatisk stopptermostat	0-85°C	0-85°C
Størrelse( mm)	250x240x295	300x275x335
Totalvekt (kg)	3.6	4.5

**3.1 Deksel av stålplater, dekket av varmebestandig pulver.**

**3.2 Leveres komplett med ledninger og kontakter.**

#### **4. Beskrivelse av kontrollpanelet**

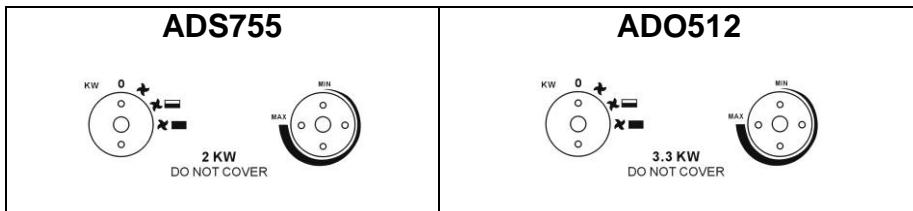

**4.1 Venstre bryter:** Innstillingene; på/av og varmeeffekt

**4.2 Høyre bryter:** Innstilling av termostattemperatur

#### **5. Spesielle sikkerhetsinstruksjoner**

5.1 Før bruk, vennligst sjekk strømledningen. Ulike typer strømledninger er egnet for ulike typer bruk og ulike forhold, se tabell for nærmere instruks.

Type	Apparatet kan brukes:	Apparatet kan ikke brukes:
H07RN-F	husholdinger, lagerbygg, verksted, byggeplasser eller drivhus.	
H05RN-F	husholdinger, lagerbygg, verksted eller drivhus.	byggeplasser
H05RR-F	husholdinger, lagerbygg og verksted.	byggeplasser eller i drivhus.

5.2  **ADVARSEL:** For å unngå overoppheating, må ovnen ikke tildekkes.

5.3 Når du benytter elektriske apparater må de grunnleggende sikkerhetsforanstaltningene som følger, alltid overholdes:

5.3.1 Vifteovnen er ikke beregnet for bruk utendørs i fuktige vær, på badrom, våtrom eller i andre fuktige omgivelser.

5.3.2 Vennligst vær oppmerksom på at vifteovnen kan bli veldig varm under bruk, og derfor må plasseres i trygg avstand til møbler, gardiner og annet brennbart materiale.

5.3.3 Vifteovnen må ikke tildekkes.

5.3.4 Vifteovnen må ikke plasseres direkte under en stikkontakt.

- 5.3.5 Koble ikke til denne vifteovnen til strømnettet via mellomledd som timer eller annet elektrisk utstyr som kan koble på/av ovnen automatisk.
- 5.3.6 Denne ovnen må ikke plasseres i rom der det benyttes eller oppbevares brennbare væsker eller gass.
- 5.3.7 Dersom det benyttes en skøyteleddning, må denne være så kort som mulig og alltid kveilet fullt ut.
- 5.3.8 Det må ikke kobles til flere elektriske apparater til samme stikkontakt som vifteovnen.
- 5.3.9 Ikke bruk denne vifteovnen i umiddelbar nærhet av baderom, dusj eller svømmebaseng.
- 5.3.10 Dersom strømledningen blir skadet, må denne erstattes. Dette kan medføre fare for personskade, og må bare utføres av produsenten, dennes service agent eller andre kvalifiserte personer.
- 5.3.11 Forsikre deg om at vifteovnen alltid er under oppsikt når den er i bruk og hold små barn og dyr på trygg avstad.
- 5.3.12 Ikke plasser apparatet på kjøretøy som er i bevegelse eller andre steder der ovnen med letthet kan velte.
- 5.3.13 Dersom apparatet ikke skal brukes på en stund, bør det kobles fra strømforsyningen. Ikke forlat ovnen uten oppsyn over lengre tid, når ovnen er i bruk. Ta tak i kontakten og trekk den ut av stikkontakten. Kontakten skal aldri trekkes ut ved å dra i ledningen.
- 5.3.14 Plasser ovnen i trygg avstand fra gardiner eller annet materiale som kan blokkere luftinntaket.
- 5.3.15 Strømledningen er vanntett når den ikke er i bruk. For å unngå elektrisk støt eller strømlekkasje, må apparatet aldri benyttes med våte hender eller når det er vann på strømledningen.
- 5.3.16 Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med annet usortert fellesavfall, men leveres på innsamlingspunkt for brukte elektriske utstyr. Ta kontakt med dine lokale styremakter for informasjon om slike innsamlingspunkt for spesialavfall. Dersom elektriske apparater blir kastet sammen med annet avfall, kan farlige stoffer lekke ut i grunnvann og matkjeden, og dermed skade både din og andres helse.
- 5.3.17 Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysisk, sensorisk og/eller mentale evner. Med mindre de er under oppsyn, eller har blitt gitt instruksjoner i bruk av apparatet, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- 5.3.18 Barn skal være under oppsyn når de er i nærheten av apparatet, slik at det kan kontrolleres at de ikke leker med ovnen.

## **6. Bruksanvisninger**

- 6.1 Plasser vifteoven slik at den står oppreist på et fast underlag, i sikker avstand til våte områder og brennbart materiale.
- 6.2 Koble ovnen til strømnettet.

6.3 Skru termostatkappen til "MAX" og sett varmeelementene til å jobbe for fullt.

6.4 Viften vil slå seg på automatisk når nivåvelgeren er stilt til ett av varmenivåene.

6.5 Så snart rommet når den innstilte temperaturen vil både varmeelementet og viften slå seg av. Når temperaturen synker vil varmeelementet slå seg på igjen. Viften vil starte opp og slå seg av automatisk, slik at den opprettholder en stabil temperatur i rommet.

6.6 Før du slår av ovnen, vær vennlig å still termostatkappen til "MIN" og vri nivåvelgeren til viftefunksjon. Deretter lar du apparatet kjøle seg ned i to minutter før du slår av apparatet og trekker ut kontakten.

## 7. Rengjøring og vedlikehold

7.1 Før apparatet rengjøres må det kobles fra stikkontakten og gis tid til å kjøle seg ned. Dekselet rundt oven blir lett skitne og må tørkes av ofte med en myk svamp. For særlig skitne deler, tørk av med en svamp dyppet i vann som holder under 50°C og er tilsatt et mildt rengjøringsmiddel. Tørt av varmeoven med en ren klut etterpå. Vær nøyne med ikke å søre vann inn i ovnen og bruk aldri løsemidler som bensin, eller lignende for å rengjøre ovnen. Dette kan skade dekselet.

7.2 Rengjør plugg og strømledning, tørk av og pakk inn i plastikk.

7.3 Når du lagrer ovnen, må du først la den kjøle seg ned. Dekk til ovnen med et plasttrekk og plasser den i en eske, som deretter lagres på et tørt og ventilert sted.

## 8. Problemløsning:

Du kan løse mange vanlige problem selv, og samtidig spare kostnadene ved et service besøk. Prøv forslagene under og se om du kan løse problemet selv, før du ringer en service agent.

Problem	Mulig problem	Løsning
Oven fungerer ikke, selv om den er koblet til og termostaten er slått på .	Kontakten er løs og det er dårlig kontakt.	Trekk ut kontakten, sjekk pluggen og kontakten. Koble til kontakten på nytt.
	Det er ikke koblet til strøm i stikkontakten.	Koble til kontakten i en annen tilkoblet stikkontakt.
Varmeelementet gløder	Den innkommende spenningen er for høy eller fører riktig i følge ovnens merking.	Bruk en strømforsyning som
	Luftinntaket er blokkert.	Hold varmeovnen unna gardiner, plastikkposer, papir og andre ting som kan tenkes å blokkere luftinntaket.

Apparatet varmer ikke, det er bare viften som fungerer.	Varmevelgeren er ikke stilt på varmeeffekt.	Vri nivåvelgeren til en innstilling som gir varmeeffekt.
	Termostaten er aktiv.	Vri på termostatbryteren, og lytt etter et åpne/lukke kikk. Dersom det ikke er noe kikk og termostaten ikke er ødelagt vil varmeovnen slå seg på, så snart ovnen har fått kjølt seg tilstrekkelig ned.
	Den automatiske av/på funksjoner er aktiv.	Slå av ovnen og sjekk om luftinntaket eller uttaket er blokkert. Koble fra kontakten og vent minst 10 minutter, slik at den automatiske beskyttelsen får tilbakestilt seg før du prøver å slå på ovnen igjen.
Unormale lyder	Apparatet står ikke støtt.	Plasser apparatet på et gjevnt underlag.

## Avhending



Beskytt miljøet vårt

Elektrisk avfall er spesialavfall og må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vennligs lever dette produktet inn til resirkulering. Ta kontakt med dine lokale myndigheter eller utsalgssted for ytterligere informasjon om resirkulering av dette produktet.

## KASUTUSJUHEND (EST)

### 1. **WARNING**

**1.1** Seda seadet võivad kasutada lapsed vanuses 8 aastat ja enam ning piiratud füüsилiste, sensoorseste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemuse või teadmistega isikud, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning mõistma selle kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohiks selle seadmega mängida. Lapsed ei tohiks puhastada ega hooldada seadet ilma järelvalveta.



**1.2** HOIATUS: Ülekuumenemise välimiseks ärge katke kütteseadet.

**1.3** Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui neil puudub pidev järelvalve.

**1.4** Lapsed vanuses alates 3 aastat ja vähem kui 8 aastat võivad seadet sisse/välja lülitada, kui seade on paigutatud või paigaldatud oma ettenähtud normaalasendisse ning lapsi jälgitakse või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning mõistma sellega kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses alates 3 aastat ja vähem kui 8 aastat ei tohiks pistikut seina ühendada, seadet reguleerida, puhastada või viia läbi hooldust.

**1.5 ETTEVAATUST-mõned seadme osad võivad minna väga tuliseks ning põhjustada põletusi. Eriliselt tähelepanelik tuleb olla, kui lapsed või haavatavad inimesed on seadme läheduses.**

## **2. Tutvustus**

- 2.1** Palun lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt enne kasutamist ja toimige vastavalt juhendile. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas edaspidiseks kasutamiseks.
- 2.2** nArvestades toitejuhtme tüüpi, võib seadeldist kasutada ainult koduses majapidamistes, ladudes, tööruumides, ehitusobjektidel või kasvuhoonetes jne. See sisaldab termostaati ja automaatselt kütte väljalülitust, mis kaitseb kütteelementi ülekuumenemise eest. Termostaat tunnetab õhutemperatuuri ja kontrollib ümbritsevat temperatuuri. Ventilaatorit ei juhi termostaat ning kui termostaat lülitab kütte välja, siis ventilaator jätkab töötamist. Automaatne ülekuumenemiskaitse lülitab ohutuse eesmärgil kütte välja ülekütmise korral.
- 2.3** Küttekeha esmakordsel kasutamisel võite märgata mõningast suitsu. See on täiesti normaalne ja löpeb mõne aja pärast. Küttekeha on valmistatud roostevabast terasest ja tootmisel on kaetud kaitsva õliga. Suits tekib seadme käima panemisel sinna jäänud õlist.


## **3. Tehnilised andmed**

Mudel	ADS755	ADO512
Veekindel klaas	IPX4	IPX4
Pinge	230V	230V
Vajalik võimsus	2000W	3300W
Elektrivool	8.70A	14.35A
Nõutav kaitse	10A	16A
Seade	25/1000/2000W	30/1650/3300W
Ülekuumenemiskaitsega termostaat	0-85°C	0-85°C
Seadme mõõtmed ( mm)	250x240x295	300x275x335
N.W. (kg)	3.6	4.5

**3.1** Ümbris on terasplaatist ja kaetud kuumuskindla pulbriga.

**3.2** Tarnitakse koos juhtme ja pistikuga.

## **4. Juhtpaneeli kirjeldus**

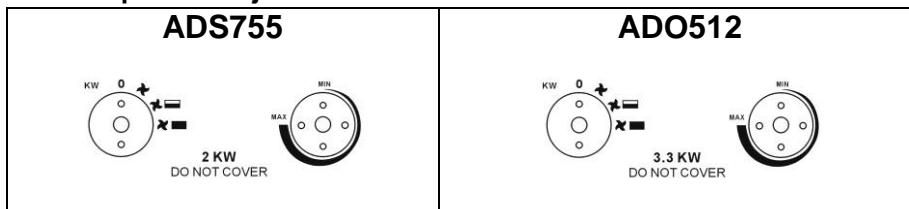

**4.1 Vasak nupp: Soojuse valija**

**4.2 Parem nupp: Termostaadi skaala**

## **5. Spetsiaalsed ohutuseeskirjad**

**5.1** Enne kasutamist, kontrollige palun toitejuhtme märgistust. Vastavalt toitejuhtme tüübile võib seadet kasutada erinevates keskkonnatingimustes.

Tüüp	Seadet võib kasutada	Seadet ei tohi kasutada
H07RN-F	majapidamistes, ladudes ja tööruumides, ehitusobjektidel või kasvuhoonetes	
H05RN-F	majapidamistes, ladudes ja tööruumides või kasvuhoonetes	ehitusobjektidel
H05RR-F	majapidamistes, ladudes ja tööruumides	ehitusobjektidel või kasvuhoonetes



**5.2 HOIATUS: Ülekuumenemisest hoidumiseks ärge katke seadet.**

**5.3** Elektrilisi seadmeid kasutades peaks alati jälgima peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmisi:

**5.3.1** Seade ei sobi kasutamiseks väljas niiske ilmaga, vannitoas või mõnes muus märjas või niiskes keskkonnas.

**5.3.2** Pange tähele, et kütteseade võib minna väga kuumaks, seega asetage seade ohutusse kaugusesse kergestisüttivatest esemetest nagu mööbel, kardinad ja muu sarnane.

**5.3.3** Ärge katke kütteseadet.

**5.3.4** Seadeldis ei tohi asuda vahetult pistikupesa juures.

**5.3.5** Ärge ühendage kütteseadet kasutades on/off seadet või muid esemeid, mis võimaldavad seadet automaatselt sisse lülitada.

**5.3.6** Seadet ei tohi hoida ruumis, kus on kergestisüttivad vedelikud või gaasid.

**5.3.7** Kui kasutate pikendusjuhet, siis see peab olema alati võimalikult lühike ja pingul.

**5.3.8** Ärge pange teisi seadmeid kütteseadmega samasse vooluvõrku.

**5.3.9** Ärge kasutage kütteseadet vanni, dušši või basseini vahetus läheduses.

**5.3.10** Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada kas tootja, tema teenistus agendi või sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt, et vältida igasugust ohtu.

**5.3.11** Veenduge, et seade oleks alati järelvalve all ja ärge laske lapsi ega loomi selle lähedusse;

**5.3.12** Ärge asetage seadet liikuvalle alusele või kohale kus see võib kergesti ümber kukkuda.

**5.3.13** Kui te ei kasuta seadet pikemat aega, võtke juhe kontaktist välja. Seadet kasutades ärge jätkte seda kauaks järelvalveta. Tõmmake pistik otse kontaktist välja, ärge sikutage seda juhtmest.

**5.3.14** Hoidke seadet kaugemal kardinatest või kohtadest kus õhk ei käi ringi.

**5.3.15** Toiteühendus on veekindel, kui see ei ole parasjagu kasutusel. Et vältida võimalikku elektrišokki või lekkevoolu, ärge kunagi kasutage seadet märgade kätega ega töötage seadmega kui toitejuhe on märg.

**5.3.16** Ärge visake elektrilist seadeldist olmejäätmete hulka, visake see selleks möeldud kohta. Võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, et saada informatsiooni kogumis süsteemidest. Kui elektrilisi seadmeid visatakse prügilasse, võivad ohtlikud jäätmemed sattuda põhjavette ja toiduahelasse, rikkudes sinu tervist ja heaolu.

**5.3.17** See seadeldis ei ole möeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lapsed) kellel on füüsилised, sensoorsed või vaimsed puuded, või isikutele, kellel puuvad kogemused ning teadmised, välja arvatud juhul kui seadme kasutamisel jälgib neid isik, kes vastutab nende turvalisuse eest.

### **5.3.18 Tuleks jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega.**

## **6. Kasutusjuhend**

- 6.1** Asetage seade nii, et see oleks püsti asendis kindlal pinnal ja ohutus kauguses niiskusest ja kergesti süttivatest esemetest.
- 6.2** Ühendage seade vooluvõrku.
- 6.3** Seadke termostaadi nupp asendisse MAX ja laske seadmel töötada täisvõimsusel.
- 6.4** Ventilaator hakkab tööle, kui kütte valiku nupp on sätitud mõnele töötamisolekutest.
- 6.5** Kui ruum on saavutanud vajaliku temperatuuri, seade lõpetab töötamise, kuid ventilaator töötab edasi .Kui temperatuur on vähenenud, hakkab seade uuesti tööle. Kütteseade hakkab töötama automaatselt ja see hoiab toatemperatuuri ühtlasena.
- 6.6** Enne seadme välja lülitamist, palun seadke termostaadi nupp asendisse MIN ja keerake lülitit ventilaatori peale, laske seadmel 2 minutit jahtuda, siis lülitage kütteseade välja ja eemaldage juhe seinast.

## **7. Puhastamine ja hooldus**

- 7.1** Enne seadme puhastamist, võtke see pistikupesast välja ja laske jahtuda. Korpus saab kergesti mustaks, pühkige seda tihedalt pehme käsnaga. Igat musta kohta puhastage käsnaga, mida olete kastnud väheste pesuaineega <50°C vette , seejärel kuivatage korput kuiva rätkuga. Olge ettevaatlik, et vesi ei satuks seadme sisse. Korpuse kaitsmiseks ärge pritsige vett seadmele, ärge kasutage lahusteid nagu gaas jne. seadme puhastamiseks.
- 7.2** Puhastage juhe ja pistik, kuivatage ja pakkige plastik kotti.
- 7.3** Seadme ladustamisel laske sel kõige pealt jahtuda, hoidke seadet kuivas. Katke seade plastik kotiga, asetage see pakkimis kasti ja hoiustage seadet kuivas ja hästi õhutatud kohas.

## **8. Probleemide lahendamine:**

Paljusid tavaprobleeme saab lahendada kergelt, ilma et peaksite helistama teenindusse. Enne helistamist proovige, ehk saate abi nendest soovitustest allpool:

<b>Probleem</b>	<b>Võimalik põhjus</b>	<b>Lahendus</b>
Kütteseade ei tüüta, kuigi se on pistikus ja lülit ja termostaat on sisse lülitatud.	Pistik pole korralikult pesas, halb vooluühendus	Tömmake pistik välja, kontrollige pistikupesa ühendust ja ühendage siis uuesti.
	Pistikupesas ei ole voolu	Sisestage pistik õigesesse pessa
Küttekeha hõõgub	Pinge on liiga kõrge või liiga madal	Kasutage sildil näidatud toidet.
	Õhu sisselaskeweava on blokeeritud	Hoidke küttekeha kaugel esemetest nagu kardin, kilekott, paber ja muudest esemetest mis võivad kergesti siskelaskeweava blokeerida või takistada õhu liikumist kütteseadmesse.
	Nupp ei ole kütmise olekusse sätitud	Keerake nupp kütmise olekusse

	Termostaat töötas ja automaatne ülekuumenemiskaitse peatas kütmise ülekütmise tõttu.	Pöörake termostaati ja kuulake kas on avamise/sulgemise häält. Kui häält ei ole ja termostaat ei ole kahjustatud, siis kütteseade lülitub ise sisse, kui seade on maha jahtunud.
Seade ei soojenda, ainult ventilator töötab.	Automaatne kütte väljalülitamine toimus	Lülitage kütteseade välja ja kontrollige sisse ja väljalaske ava, et seal ei oleks ummistust. <b>Ühendage pistik lahti ja oodake vähemalt 10 minutit</b> et lasta seadmel end nullida enne kui uesti seadme sisse lülitate.
Ebanormaale heli	Seade ei ole korralikult püstiasendis	Asetage seade kindlale alusele.

## Kõrvaldamine



### Keskonnakaitse

Katkist elektrilist seadet ei tohi visata ära koos olmejäätmega. Viige seadeldis vastavasse kohta. Nõu saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või jaemüüja poole.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL)

### 1. **⚠ WARNING**

1.1 Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej bądź psychicznej, a także osoby niedoświadczane wyłącznie pod warunkiem, iż znajdują się pod nadzorem bądź też działają zgodnie z udzielonymi im wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z urządzenia, będąc zarazem świadomymi potencjalnego niebezpieczeństwa związanego z nieprawidłowym użytkowaniem grzejnika. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.



1.2 OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia przegrzania się grzejnika, nie należy go przykrywać.

1.3 Dzieci poniżej 3 roku życia należy utrzymywać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

1.4 Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie, jeśli zostało ono ustawione bądź zamontowane w standardowej pozycji pracy a dzieci znajdują się pod nadzorem bądź działają zgodnie z udzielonymi im wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania urządzenia, a także są świadome niebezpieczeństwwa związanego z

nieodpowiednim użyciem produktu. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać urządzenia do prądu, regulować go, czyścić, ani przeprowadzać innych prac konserwacyjnych.

**1.5 UWAGA** – niektóre elementy produktu mogą nagrzewać się do bardzo wysokich temperatur, grożąc poparzeniem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci lub osoby niepełnosprawne.

## 2. Wstęp

- 2.1** W celu prawidłowej eksploatacji, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Należy zachować instrukcję do wglądu w przyszłość.
- 2.2** W zależności od typu kabla zasilającego, termowentylator nadaje się do użytku wyłącznie w gospodarstwach domowych, magazynach, warsztatach, na placach budowy, w cieplarniach, itp. Wyposażony został w termostat i samo-resetujący się wyłącznik termiczny, które kontrolują elementy grzejne. Termostat mierzy temperaturę powietrza i dostosowuje temperaturę otoczenia. Silnik wentylatorowy nie jest kontrolowany przez termostat, w związku z czym kontynuuje pracę również gdy termostat wyłączy element grzejny. Samo-resetujący się wyłącznik termiczny wyłącza grzejnik, gdy istnieje ryzyko przegrzania.
- 2.3** Przy pierwszym użyciu, można zauważać, że z grzejnika wydobywa się delikatny dym. Jest to normalne zjawisko, które ustąpi po krótkim czasie. Element grzejny został wykonany ze stali nierdzewnej, pokrytej olejem ochronnym. Dym jest spowodowany podgrzewającymi się resztkami oleju.


## 3. Specyfikacja techniczna

Model	ADS755	ADO512
Klasa wodoszczelności	IPX4	IPX4
Napięcie	230V	230V
Wymagana moc	2000W	3300W
Nałężenie	8.70A	14.35A
Wymagany Bezpiecznik	10A	16A
Ustawienia	25/1000/2000W	30/1650/3300W
Samo-resetujący się termostat	0-85°C	0-85°C
Wymiary grzejnika ( mm)	250x240x295	300x275x335
Waga Netto (kg)	3.6	4.5

**3.1** Obudowa z grubej blachy stalowej pokrytej środkiem termo ochronnym.

**3.2** W zestawie z kablem i wtyczką.

## 4. Opis Panelu Sterowania

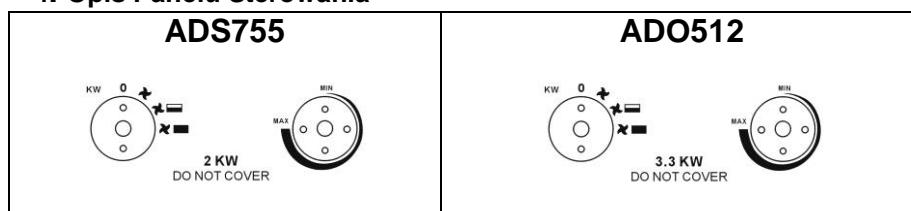

**4.1 Lewa Gałka:** Włącznik (ustawienia mocy) / wybór ustawienia

**4.2 Prawa Gałka:** Pokrętło termostatu

## 5. Przepisy szczególnego bezpieczeństwa

**5.1** Przed użyciem, należy sprawdzić oznaczenia na kablu zasilającym. W zależności od typu kabla zasilającego, urządzenie może być użytkowane w różnych warunkach.

Typ	Urządzenie nadaje się do użytkowania w:	Nie używać:
H07RN-F	gospodarstwach domowych, magazynach, warsztatach, na placach budowy, w cieplarniach	
H05RN-F	gospodarstwach domowych, magazynach, warsztatach, cieplarniach	na placach budowy
H05RR-F	gospodarstwach domowych, magazynach, warsztatach	na placach budowy, w cieplarniach



**5.2 OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy przykrywać grzejnika.**

**5.3** Podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych, należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

**5.3.1** Termowentylator nie nadaje się do użytku na zewnątrz podczas wilgoci, w łazienkach oraz innych mokrych lub wilgotnych otoczeniach.

**5.3.2** Należy pamiętać, że termowentylator może mocno się rozgrzewać, w związku z czym należy go umieścić w bezpiecznej odległości od obiektów łatwopalnych, takich jak meble, zasłony, itp.

**5.3.3** Nie przykrywać termowentylatora.

**5.3.4** Termowentylatora nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem kontaktowym.

**5.3.5** Nie podłączać termowentylatora do programatora czasowego lub innych urządzeń, które mogą automatycznie go włączyć.

**5.3.6** Termowentylatora nie należy umieszczać w pomieszczeniach, w których używane lub przechowywane są łatwopalne płyny bądź gazy.

**5.3.8** Do gniazdka, do którego podłączony jest termowentylator, nie należy podłączać innych urządzeń.

**5.3.9** Nie używać termowentylatora w bezpośrednim sąsiedztwie wann, prysznica bądź basenu.

**5.3.10** W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, uszkodzony kabel zasilający powinien zostać wymieniony przez producenta, serwisanta bądź inną wykwalifikowaną osobę.

**5.3.11** Pracujący grzejnik powinien zawsze znajdować się pod nadzorem. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zbliżały się do niego dzieci i zwierzęta.

**5.3.12** Nie należy umieszczać urządzenia na ruchomych platformach bądź w innych miejscach, w których może się przewrócić lub spaść.

**5.3.13** Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania. Nie należy pozostawiać podłączonego grzejnika na dłuższy czas bez nadzoru. Należy bezpośrednio wyjąć wtyczkę, nigdy nie powinno się ciągnąć za kabel.

**5.3.14** Należy trzymać grzejnik z dala od zasłon oraz innych miejsc, w których może zostać zablokowany dopływ powietrza.

**5.3.15** Niepracujący łącznik zasilający jest wodooodporny. W celu uniknięcia zagrożenia

porażenia elektrycznego bądź wycieku prądu, nigdy nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma, a także włączać urządzenie, kiedy kabel zasilający jest mokry.

**5.3.16** Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec szkodliwym dla ludzi i środowiska konsekwencjom niewłaściwego zarządzania odpadami, wycofane z eksploatacji urządzenie należy utylizować. W tym celu należy oddać urządzenie do właściwego punktu zbiórki bądź skontaktować się ze sprzedawcą jednostki.

**5.3.17** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci i osoby niepełnosprawne fizycznie lub psychicznie, a także przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że znajdują się pod nadzorem lub działają według instrukcji udzielonych przez fachowca.

**5.3.18** Należy uważać, aby przy urządzeniu nie bawiły się dzieci.

## **6. Instrukcje dotyczące użytkowania**

**6.1** Ustawić termowentylator pionowo na płaskiej powierzchni, z dala od wilgoci oraz przedmiotów łatwopalnych.

**6.2** Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej.

**6.3** Ustawić gałkę termostatu na pozycję MAX, aby grzejnik pracował z pełną mocą.

**6.4** Termowentylator włączy się, kiedy za pomocą gałki wybrane zostanie jedno z ustawień mocy.

**6.5** Kiedy pomieszczenie osiągnie odpowiednią temperaturę, element grzejny przestanie pracować, jednak termowentylator pozostanie włączony. Kiedy temperatura spadnie, grzałka wznowi pracę. Grzejnik będzie się automatycznie uruchamiał, aby utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu.

**6.6** Przed wyłączeniem urządzenia należy ustawić termostat na pozycję MIN i przekręcić gałkę na pozycję „wentylator”. Należy odczekać parę minut, aż urządzenie się ochłodzi, a następnie wyłączyć je i odłączyć od prądu.

## **7. Czyszczenie i konserwacja**

**7.1** Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy odłączyć je od prądu i poczekać, aż się ochłodzi. Obudowa łatwo ulega zabrudzeniom, dlatego należy ją często czyścić delikatną gąbką. Należy używać gąbki zamoczonej w wodzie o temperaturze poniżej 50°C, z łagodnym środkiem czyszczącym. Następnie należy wysuszyć urządzenie, używając czystej, suchej szmatki. Zachować szczególną ostrożność, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia. Nie należy polewać urządzenia wodą, ani używać do czyszczenia rozpuszczalników, takich jak benzyna, itp.

**7.2** Wyczyścić kabel i wtyczkę, wysuszyć i włożyć do plastikowej torby.

**7.3** Przed spakowaniem urządzenia w celu przechowywania, należy pozwolić mu się ochłodzić oraz wysuszyć. Następnie należy przykryć urządzenie folią, włożyć do kartonu i przechowywać w suchym, wentylowanych miejscu.

## **8. Rozwiązywanie problemów**

Wiele z często pojawiających się problemów można rozwiązać samemu w prosty sposób, oszczędzając na kosztach wezwania serwisu. Zanim powiadomisz serwis, sprawdź możliwe rozwiązanie problemu w poniższej tabeli.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązańe
Grzejnik nie pracuje, mimo że jest podłączony do prądu i włączony, termostat również jest włączony.	Niepoprawnie podłączona wtyczka lub złe połączenie. W gniazdku nie płynie prąd.	Wyjąć wtyczkę, sprawdzić połączenie między wtyczką, a gniazkiem. Podłączyć ponownie. Włożyć wtyczkę do działającego gniazdka.
Element grzejny się żarzy.	Napięcie wejściowe jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Krata wlotowa jest zatkana.	Użyć zasilacza zgodnego z informacjami dotyczącymi urządzenia. Postawić urządzenie z dala od zasłon, plastikowych torebek, papieru lub innych przedmiotów, które mogą zakryć otwór wlotowy.
Urządzenie nie nagrzewa się, działa tylko wentylator.	Przełącznik nie jest ustawiony na pozycji „ogrzewanie”. Działanie termostatu.	Ustaw przełącznik na opcję ogrzewania. Przekręcić gałkę termostatu i sprawdzić, czy słysząć dźwięk włączania/wyłączania. Jeśli nie słyszać kliknięcia, a termostat nie jest uszkodzony, grzejnik włączy się automatycznie, gdy urządzenie się ochłodzi.
Nietypowy dźwięk	Działanie samo-resetującego się wyłącznika.	Wyłączyć urządzenie i sprawdzić, czy wlot lub wylot nie są zapchanie. <b>Wyjąć wtyczkę i poczekać przynajmniej 10 minut</b> przed próbą ponownego uruchomienia grzejnika.
	Urządzenie nie jest ustawione w pionie.	Ustawić urządzenie na równej powierzchni.

## Utylizacja

### Ochrona środowiska



Zużyte produkty elektryczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Jeśli istnieje taka możliwość, zużyte urządzenie powinno zostać przekazane do recyklingu. Po wskazówce dotyczące recyklingu można udać się do władz lokalnych lub sprzedawcy.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA (LV)

### 1. **⚠ WARNING**

- 1.1. Šo iekārtu drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar samazinātām fiziskajām, uztveres vai mentālajām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien tām nodrošināta pieskatīšana vai instruktāža, kā izmantot iekārtu drošā veidā, un, ja tās apzinās iespējamās briesmas, kas saistītas ar iekārtas lietošanu.

Bērniem ar iekārtu nevajadzētu spēlēties. Bez pieskaņšanas bērniem nevajadzētu veikt iekārtas apkopi vai tīrīšanu.



- 1.2. BRĪDINĀJUMS:** Lai izvairītos no pārkarsēšanas, neapklājiet sildītāju.
- 1.3. Iekārtu jātur tālu no bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, ja nevar nodrošināt pastāvīgu to pieskaņšanu.**
- 1.4. Bērni vecumposmā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ieslēgt un izslēgt iekārtu tikai tad, ja tā ir novietota un uzstādīta noteiktajā normālajā darbības pozīcijā, un bērni tiek pieskatīti kā arī viņiem ir izskaidrota iekārtas lietošana drošā veidā un bērni apzinās ar iekārtas lietošanu saistītos riskus. Bērniem vecumposmā no 3 līdz 8 gadiem nevajadzētu sprauzt iekārtas kontaktdakšu rozetē, regulēt režīmus, kā arī iekārtu tīrīt vai veikt apkopi.**
- 1.5. PIESARDZĪBU -** dažas šīs iekārtas daļas var kļūt ļoti karstas un izraisīt apdegumus. Īpaša uzmanība jāpievērš, ja iekārta tiek lietota bērnu un viegli ievainojamu cilvēku tuvumā
- 2. Ievads**
- 2.1** Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un darbojoties ar sildītāju atbilstoši. Saglabājiet instrukciju drošā vietā turpmākām uzziņām.
- 2.2** Ņemot vērā strāvas vada tipu, šo sildītāju drīkst izmantot mājsaimniecībās, noliktavās, darbnīcās, būvlaukumos vai siltumnīcās u.c. Tā sastāvā ir termostats un pašregulējošs termālais izslēdzējs, lai kontrolētu sildīšanas elementus. Termostats sajūt gaisa temperatūru un kontrolē apkārtējo temperatūru. Ventilatora motoru termostats nekontrolē un tas turpina strādāt arī tad, kad termostats izslēdz sildelementus. Pašregulējošais termālais izslēgšanas slēdzis izslēgs sildītāju, lai garantētu drošību pārkaršanas gadījumā.
- 2.3** Lietojot sildītāju pirmoreiz, jūs varbūt pamanīsiet vieglus izplūdes dūmus. Tas ir normāli un pēc ūsa brīža beigsies. Sildelementi ir ražoti no nerūsējoša tērauda un ražošanas ceļā ir pārklāts ar aizsargeļu. Dūmus sildīšanas laikā rada pārpalikusī eļja.


### 3. Tehniskā specifikācija

Modelis	ADS755	ADO512
Ūdens aizsardzības klase	IPX4	IPX4
SPRIEGUMS	230V	230V
Nepieciešamā jauda	2000W	3300W
Strāva	8.70A	14.35A
Nepieciešamais drošinātājs	10A	16A
Uzstādījumi	25/1000/2000W	30/1650/3300W
Pašregulējošais termostats	0-85°C	0-85°C
Sildītāja izmērs ( mm)	250x240x295	300x275x335
N.W. (kg)	3.6	4.5

**3.1** Tērauda plāksnes pārklājums, kas apklāts ar siltumizturīgu pūderi.

**3.2** Nodrošinājums nokomplektēts ar vadu un spraudkontaktu.

### 4. Kontroles paneļa apraksts

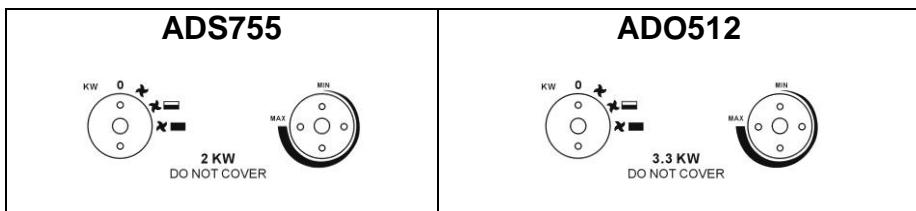

**4.1 Kreisais kloķis:** Siltuma pārslēgs

**4.2 Labais kloķis:** Termostata ciparnīca

### 5. Īpaši drošības noteikumi

**5.1** Pirms lietošanas, lūdzu, pārbaudiet marķējumu uz strāvas vada. Atkarībā no strāvas vada tipa šo ierīci ir iespējams izmantot dažādos apkārtējās vides apstākļos.

Tips	Jūs varat lietot šo iekārtu	Nelietojiet
H07RN-F	mājsaimniecībās, noliktavās un darbnīcās, būvlaukumos vai siltumnīcās	
H05RN-F	mājsaimniecībās, noliktavās un darbnīcās vai siltumnīcās	būvlaukumos
H05RR-F	mājsaimniecībās, noliktavās un darbnīcās	būvlaukumos vai siltumnīcās

**5.2**  **BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no pārkarsēšanas, neapklājiet sildītāju.**

**5.3** Vienmēr, lietojot elektrisku iekārtu, ir jāievēro pamata piesardzības nosacījumi, ieskaitot zemāk minētos:

**5.3.1** Ventilatora sildītājs nav piemērots lietošanai ārpus telpām mitros laikapstākļos, vannas istabās vai citās slapjās vai mitrās vidēs.

**5.3.2** Lūdzu, ņemiet vērā, ka ventilatora sildītājs var ļoti sakarst, tādējādi novietojiet to drošā attālumā no viegli uzliesmojošiem objektiem tādiem kā mēbeles, aizkari vai tamļīdzīgi.

**5.3.3** Neapklājiet ventilatora sildītāju.

**5.3.4** Ventilatora sildītāju nedrīkst novietot tieši zem elektrības rozetes.

**5.3.5** Nesavienojiet ventilatora sildītāju ar ieslēgšanas/izslēgšanas taimeri vai citām iekārtām, kas var automātiski sildītāju ieslēgt.

**5.3.6** Ventilatora sildītāju nedrīkst novietot telpās, kurās tiek turēti vai lietoti viegli uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes.

**5.3.7** Gadījumā, ja lietojat pagarinātāja vadu, tam jābūt tik īsam, cik vien iespējams un vienmēr pilnā garumā izstieptam.

**5.3.8** Nedrīkst pievienot tai pašai elektrības rozetei, pie kuras ir pieslēgts ventilatora sildītājs, citas ierīces.

**5.3.9** Nelietojiet šo ventilatora sildītāju tiešā vannu, dušu vai peldbaseinu tuvumā.

**5.3.10** Gadījumā, ja strāvas piegādes vads ir bojāts, lai izvairītos no briesmu riska, to ir jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai citai līdzīgi kvalificētai personai.

**5.3.11** Pārliecinieties, ka sildītājs vienmēr ir uzraudzīts un turiet to drošā attālumā no bērniem un dzīvniekiem;

**5.3.12** Nenovietojiet iekārtu uz kustīgiem braucamrīkiem vai vietās, kur to ir iespējams viegli apgāzt.

**5.3.13** Ja ilgu laiku iekārtu nelietosiet, atvienojiet to no strāvas padeves. Sildītāja lietošanas

Iaikā neatstājiet to bez uzraudzības ilgu laiku. Izņemiet kontaktdakšu no rozetes, turoties pie tās, nekad nevelciet to ārā, turot aiz vada.

**5.3.14** Turiet sildītāju drošā attālumā no aizkariem vai vietām, kurās gaisa iekļuve var tikt viegli bloķēta.

**5.3.15** Strāvas dalītājs ir ūdensszturīgs tad, kad iekārta netiek lietota. Lai izvairītos no iespējamā elektriskā šoka vai strāvas noplūdes, nekad nelietojiet iekārtu ar slapjām rokām un nedarbiniet iekārtu, ja uz tās strāvas vada ir ūdens.

**5.3.16** Neizmetiet elektriskās iekārtas kā nešķirojamus atkritumus, izmantojiet šķirotavas savākšanas iespējas. Sazinieties ar savu vietējo pašvaldību papildus informācijai, kas saistīta ar iespējamajām savākšanas iespējām. Ja elektriskā ierīce tiek izmesta pildizgāztuvē vai atkritumu kaudzē, pazemes ūdeņu sistēmā var ieteicēt bīstamas vielas un ieklūt jūsu pārtikas ķēdē, sabojājot jūsu veselību un labklājību.

**5.3.17** Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar samazinātām fiziskajām, uztveres vai mentālajām spējām, vai ar nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja vien tos neuzrauga vai, ja tos nav par ierīces lietošanu nav apmācījusi persona, kura ir atbildīga par šo cilvēku drošību.

**5.3.18** Pieskatiet bērnus un pārliecinieties, ka tie nespēlējas ar radiatoru.

## **6. Lietošanas instrukcija**

**6.1** Novietojiet ventilatora sildītāju taisnā pozīcijā uz stingras virsmas un drošā attālumā no slapjas vides un viegli uzliesmojošiem objektiem.

**6.2** Savienojiet ventilatora sildītāju ar elektrotīklu.

**6.3** Uzstādīet termostata kloki uz maksimumu (MAX) un ļaujiet sildītājam darboties pilnā režīmā.

**6.4** Ventilatora sildītājs ieslēgsies, kad sildīšanas pārslēgs būs uzstādīts uz vienu no jaudas uzstādījumiem.

**6.5** Kad telpa sasnieggs noteikto temperatūru, sildelements pārstās darboties, bet ventilators turpinās darboties. Kad temperatūra būs samazinājusies, sildelements atsāks strādāt.

Ventilatora sildītājs tagad ieslēgsies un izslēgsies automātiski un tādējādi uzturēs telpas temperatūru konstantu.

**6.6** Pirms sildītāja izslēgšanas, lūdzu, pagrieziet termostata kloki uz minimālo (MIN) pozīciju un pagrieziet slēdzi uz ventilatora pozīciju, ļaujiet ierīci divas minūtes atdzist un tad izslēdziet sildītāju un atvienojiet no rozetes.

## **7. Tīrīšana un apkope**

**7.1** Pirms iekārtas tīrīšanas, atvienojiet to no elektrības rozetes un ļaujiet tai atdzist. Korpusu viegli kļūst netīrs, noslaukiet to ar mīkstu švammi. Katras netīrās detaļas tīrīšanai izmantojiet švammi, kura samērcēta ne karstākā kā 50°C ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli, tad noslaukiet korpusu ar tīru lupatu. Uzmanieties, lai ūdens neiekļūst ierīcē iekšā. Nešķakstiet ūdeni uz sildītāja, nekad nelietojiet sildītāja tīrīšanā tādus šķēdinātājus kā benzīns, u.c., lai aizsargātu sildītāja korpusu.

**7.2** Notīriet vadu un kontaktdakšu, nožāvējiet un ielieciet to plastmasas maisā.

**7.3** Nolieket sildītāju glabāšanā, vispirms ļaujiet tam atdzist un nožūt. Tad ielieciet to plastmasas maisā, iepakojiet iepakojuma kastē un noglabājiet to sausā, labi ventilētā vietā.

## 8. Bojājumu labošana:

Jūs varat viegli atrisināt vairākas problēmas, ietaupot naudu par iespējamo servisa palīdzību. Izmēģiniet zemāk minētos ieteikumus, lai konstatētu vai jūs pats varat atrisināt problēmu pirms zvanīšanas servisa centram.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Apkope
Sildītājs nedarbojas, pat ne tad, kad tas ir savienots ar strāvu un ieslēgts, termostats ir ieslēgts.	Vads ir valīgs, sliks savienojums.	Izņemiet vadu, pārbaudiet savienojumu un elektrības rozeti. Tad savienojiet vēlreiz.
	Elektrības rozetē nav strāvas.	Ievietojet vadu derīgā elektrības rozetē.
Sildelements kvēlo	Pienākošais spriegums ir pārāk augsts vai pārāk zems	Izmantojiet strāvas piegādi, ievērojot marķējumus uz etiketes
	Gaisa iekļuves reste ir bloķēta	Turiet sildītāju tālu nost no tādiem priekšmetiem kā aizkari, plastmasas maisi, papīrs un citām lietām, kas var viegli aizklāt gaisa
Ierīce nesasilst, tikai ventilators darbojas	Slēdzis nav pagriezts uz sildīšanas režīmu	Pagrieziet slēdzi uz sildīšanas režīmu
	Darbojas termostats	Pagrieziet termostatu un ieklausieties, vai ir pagriešanās/aizgriešanās skaņa. Ja nav klikšķa un termostats nav bojāts, sildītājs automātiski ieslēgsies, kad ierīci būs atdzisusi
	Ieslēdzās pašregulējošais izslēdzējs	Izslēdziet sildītāju un pārbaudiet, vai nav gaisa iekļuves vai izejas bloķēšana. <b>Atvienojiet vadu un pagaidiet vismaz 10 minūtes</b> aizsardzības sistēmas atjaunošanai pirms mēģināt atkal ieslēgt sildītāju
Nenormālas skaņas	Ierīce nestāv taisni	Nolieciet sildītāju uz stingras virsmas

### Izmešana



### Vides aizsardzība

Elektrisko ierīču atkritumus nevajadzētu izmest kopā ar mājsaimniecību atkritumiem. Lūdzu, izmantojiet šķirošanu, ja tāda iespējama. Šķirošanas konsultācijām sazinieties ar savu vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju.

## NAUDOJIMO VADOVAS (LT)

### 1. **⚠ WARNING**

**1.1** Šis prietaisas gali būti naudojamas vaikų, nuo 8 metų amžiaus ar vyresnių, ir asmenims su sumažintomis fizinėmis, sensorinėmis ir protinėmis galimybėmis ar ankstesnės patirties ir žinių prietaiso naudojime stoka, jei jie buvo apmokyti ar supažindinti su naudojimosi prietaisu ypatybėmis ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikams neleidžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir priežiūros darbai negali būti atliekami vaikų, be suaugusiojo priežiūros.



**1.2** **ĮSPĖJIMAS:** Norėdami išvengti perkaitimo, neuždenkite šildytuvo.

**1.3** Vaikai, jaunesni kaip 3 metų amžiaus, privalo laikytis atokiau nuo prietaiso, nebent yra nuolat prižiūrimi suaugusiuju.

**1.4** 3-8 metų amžiaus vaikai gali ijjungti ar išjungti prietaiso jungiklį tik tuo atveju, jei prietaisas yra sumontuotas saugiam veikimui skirtoje vietoje, laikantis visų taisyklių, ir tik jei buvo apmokyti kaip naudotis prietaisu ir supranta apie galimas rizikas. Tokio amžiaus vaikams neleistina prietaiso jungti į elektros lizdą, reguliuoti ar valyti prietaisą, bei atliliki bet kokio tipo priežiūros darbus.

**1.5 DĒMESIO:** kai kurios šio produkto dalys gali smarkiai įkaisti ir sukelti nudegimus. Itin didelės atsargos turi būti laikomasi aplinkoje esant vaikams ar pažeidžiamiems žmonėms.

### 2. Įvadas

**2.1** Prašome atidžiai perskaityti šį naudojimo vadovą prieš pradēdami naudoti prietaisą ir vadovautis patarimais, kaip tinkamai naudotis gaminiu. Išsaugokite instrukciją ateičiai.

**2.2** Šis šildytuvas yra su ventilatoriaus varikliu. Atsižvelgiant į maitinimo laido tipą, šildytuvas gali būti naudojamas tik namų ūkiuose, sandėliuose, dirbtuvėse, statybos aikšteliėse, šiltnamiuose ir pan. Šildytuvas turi įmontuotą termostatą ir savaime atsistatantį terminį įrenginį kontroliuojantį šildymo elementus. Termostatas nustato ir kontroliuoja aplinkos temperatūrą. Ventiliatoriaus variklis néra kontroliuojamas termostato, todėl jis nesustos veikęs, kai termostatas išjungs kaitinimo elementą. Savaime įsijungiantis kontrolės įrenginys išjungia šildytuvą, tokiu būdu apsaugodamas prietaisą nuo perkaitimo.

**2.3** Naudojant šildytuvą pirmą kartą, galite pastebėti nežymų dūmų išsiskyrimą. Tai yra gana normalus ir greitai praeinantis reiškinys. Kaitinimo elementas yra pagamintas iš nerūdijančio plieno ir gaminimo metu yra padengiamas apsaugine alyva. Būtent ši likusi alyva kaitimo metu ir sukelia nežymius dūmus.

### 3. Techniniai specifikacijos


Modelis	ADS755	ADO512
Hermetišumo klasė	IPX4	IPX4
ĮTAMPA	230V	230V
Galia	2000W	3300W
srovė	8.70A	14.35A
saugiklis	10A	16A

nustatymas	25/1000/2000W	30/1650/3300W
Savaime Atsistatantis Termostatas	0-85°C	0-85°C
Šildytuvo Matmenys ( mm)	250x240x295	300x275x335
Svoris (kg)	3.6	4.5

**3.1** Korpusas pagamintas iš plieno plokštės ir padengtas karščiui atsparia medžiaga.

**3.2** Parduodama kartu su maitinimo laidu.

#### 4. Valdymo skydelio aprašymas

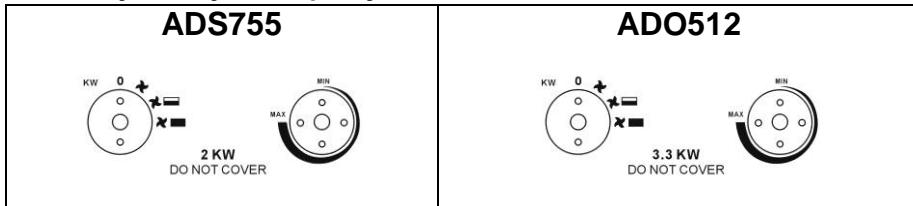

**4.1 Kairysis jungiklis:** Karščio pasirinkimas

**4.2 Dešinysis jungiklis:** Termostato skalė

#### 5. Specialūs saugumo reikalavimai

**5.1** Prieš naudodami, patirkinkite ženklus ant maitinimo laido. Atsižvelgiant į maitinimo laido tipą, šis prietaisas gali būti naudojamas skirtingų aplinkų sąlygose.

Tipas	Prietaisą galite naudoti:	Prietaiso nenaudokite:
H07RN-F	Namų ūkiuose, dirbtuvėse, sandėliuose, statybų aikštelėse, šiltnameiuose	
H05RN-F	Namų ūkiuose, dirbtuvėse, sandėliuose, šiltnameiuose	statybų aikštelėse
H05RR-F	Namų ūkiuose, dirbtuvėse, sandėliuose	statybų aikštelėse, šiltnameiuose

**5.2** **ISPĖJIMAS:** Neuždenkite šildytuvo, kad išvengtumėte perkaitimo.

**5.3** Naudojant elektros prietaisą privaloma laikytis pagrindinių saugumo priemonių:

**5.3.1** Prietaisas nepritaikytas naudojimui lauke drėgnu oru, vonios patalpose ar kitose vietose, kuriose vyrauja drėgmė.

**5.3.2** Atkreipkite dėmesį, kad šildytuvas gali stipriai įkaisti, todėl jis turi būti laikomas toliau nuo degių objektų, tokii kaip baldai, užuolaidos ir pan.

**5.3.3** Neuždenkite šildytuvo jokiais pašaliniai daiktais.

**5.3.4** Šildytuvo negalima statyti tiesiogiai po elektros lizdu.

**5.3.5** Nenaudokite šildytuvo kartu su laikmačio prietaisu, kuris gali automatiškai ijjungti prietaisą.

**5.3.6** Šildytuvas negali būti patalpintas kambariuose, kuriuose naudojami ar laikomi degūs skysčiai arba dujos.

**5.3.7** Jeigu naudojate prailgintuvą, jis privalo būti kaip įmanoma trumpesnis ir visuomet pilnai ištiestas.

**5.3.8** Neturėtumėte jungti kitų prietaisų į tą pačią rozetę(jei ji susideda iš daugiau lizdų), šildytuvui esant ijjungtam.

- 5.3.9** Nenaudokite šio prietaiso tokiose patalpose kaip vonios kambarys, dušas ar baseinas.
- 5.3.10** Jeigu maitinimo laidas pažeistas, jis privalo būti pakeistas gamintojo, įgalioto atstovo ar kito kvalifikuoto asmens, kad išvengtumėte pavojaus.
- 5.3.11** Įsitikinkite, kad šildytuvas visada yra jūsų priežiūroje ir nekelia pavojaus vaikams ar gyvūnams esantiems arti jo.
- 5.3.12** Nestatykite šildytuvą ant judančių transporto priemonių ar kitų vietų, nuo kurių šildytuvas gali lengvai nukristi.
- 5.3.13** Kai nenaudojate prietaiso ilgą laiko tarpą, ištraukite jį iš rozetės. Nepalikite šildytuvą įjungto, kai nieko nėra namuose. Norėdami ištraukti šildytuvą iš elektros lizdo, netraukite už maitinimo laidą, bet už elektros laidą kištuko.
- 5.3.14** Laikykite šildytuvą toliau nuo užuolaidų ar kitų vietų, kuriose oro išėjimo anga gali būti blokuojama.
- 5.3.15** Kad išvengtumėte galimo elektros šoko ar srovės nutekėjimo, niekada nesilieskite prie prietaiso šlapiomis rankomis ir nejunkite šildytuvo, kai yra vandens ant elektros laidų kištuko.
- 5.3.16** Neišmeskite elektrinių prietaisų kartu su nesurūšiuotomis buitinėmis atliekomis, tam pasinaudokite specialiais supirkimo punktais. Susisiekite su vietine valdžios institucija, norėdami gauti daugiau informacijos apie šias atliekų priėmimo sistemas. Jeigu šią ir panašių prietaisų yra atsikratoma sąvartynuose ar šiukslių krūvose, pavojingi skysčiai gali išbėgti į dirvos vandenį bei užteršdami aplinką ateityje sukelti rimtų sveikatos sutrikimų.
- 5.3.17** Šis prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, nebent jie yra prižiūrimi ar apmokyti už jų saugumą atsakingo asmens.
- 5.3.18** Vaikai privalo būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

## **6. Naudojimo instrukcija**

- 6.1** Pastatykite šildytuvą taip, kad jis stovėtų tiesiai ant tvirto paviršiaus ir saugiu atstumu nuo drėgnų patalpų ar degių objektų.
- 6.2** Ijunkite šildytuvą į tinklą.
- 6.3** Nustatykite termostato jungiklį ant maksimalios padėties ir leiskite šildytuvui veikti pilnu pajėgumu.
- 6.4** Šildytuvas įsijungs, kai šildymo jungiklis bus nustatytas ant vienos iš veikimo padėcių.
- 6.5** Kai patalpos temperatūra pasiekia norimą lygį, šildymo elementas nustos veikęs, tačiau ventiliatorius ir toliau suksis. Kai temperatūra nukris, šildymo elementas vėl pradės veikti. Šildytuvas įsijungia ir išsijungia automatiškai, tokiu būdu palaikydamas pastovią kambario temperatūrą.
- 6.6** Prieš išjungdami šildytuvą, prašome nustatyti termostatą į MIN padėtį ir jungiklį pasukite ant ventiliatoriaus padėties. Leiskite prietaisui atvėsti pora minučių, tuomet išjunkite šildytuvą ir ištraukite jį iš elektros tinklo.

## **7. Valymas ir Priežiūra**

- 7.1** Prieš valant prietaisą, atjunkite jį nuo elektros šaltinio ir leiskite jam atvėsti. Gaubtas gali lengvai apsinėsti dulkėmis, valykite jį dažnai su švelnia šluoste. Jei nešvarumai žymesni, valykite su kempine, suvilgyta  $<50^{\circ}\text{C}$  temperatūros vandens ir švelnaus valiklio mišinyje, tada nusausinkite paviršių su švaria šluoste. Saugokite, kad vanduo nepatektų į prietaiso vidų. Nepilkite vandens ant šildytuvo, valymui niekada nenaudokite tirpiklių, tokius kaip benzinas ir

pan., kad išvengtumėte paviršiaus pažeidimo.

**7.2** Nuvalykite maitinimo laidą ir rozetės kištuką, nusausinkite ir sudékite į plastikinį maišą, jei kurį laiką prietaisu nesinaudosite.

**7.3** Jei nesinaudosite šildytuvu ilgesnį laiko tarpą, leiskite jam atšalti, supakuokite į plastikinį maišą, tuomet j déžę ir laikykite ji sausoje ventiliuojamoje patalpoje.

## 8. Gedimų nustatymas:

Jūs galite lengvai patys išspręsti daugelį dažnai pasitaikančių problemų, taip suaupydami išlaidas galimam klientų aptarnavimo centro iškvietimui. Susidurus su problemomis prieš skambindami į klientų aptarnavimo centrą perskaitykite pasiūlymus, esančius lentelėje apačioje.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Šildytuvas neveikia, net jei jis įjungtas į maitinimo lizdą, o jungiklis ir termostatas yra įjungimo padėtyje.	Netvirtas arba blogas sujungimas	Ištraukite maitinimo laido kištuką, patikrinkite sujungimą tarp maitinimo laido ir rozetės. Bandykite sujungti dar kartą.
	Nėra elektros iš elektros energijos šaltinio	Ijunkite prietaisą į veikiančią rozetę
Šildymo elementas smarkiai kaista	Elektros įtampa per aukšta arba per žema	Elektros tiekimo standartai turi sutapti su nurodytais ant etiketės
	Oro įtekėjimo anga užblokuota	Nelaikykite šildytuvo arti užuolaidų, plastikinių maišų, popieriaus ar kitų daiktų, kurie gali užstoti oro jėjimo angą
Prietaisas nešildo, nors ventiliatorius sukas	Jungiklis nepasuktas į šildymo padėtį.	Pasukite jungiklį į šildymo padėtį
	Termostatas suveikė	Pasukite termostato jungiklį ir klausykite ar pasigirdo įjungimo/išjungimo garsas. Jeigu nesigirdėjo spragtelėjimo ir termostatas nepažeistas, šildytuvas automatiškai įsijungs, kai prietaisas atšals.
	Suveikė savaiminis išsijungimas	Išjunkite šildytuvą ir patikrinkite ar neužblokuota oro jėjimo ir išėjimo anga. <b>Ištraukite iš elektros lizdo ir palaukite bent 10 minučių</b> , kad apsaugos sistema atsistatytu, prieš bandant iš naujo jungti šildytuvą.
Didelis triukšmingumas	Prietaisas stovi nelygioje padėtyje	Pastatykite šildytuvą ant lygaus paviršiaus

## Išmetimas



Aplinkos apsauga

Elektriniai produktai negali būti išmetami kartu su kasdieninėmis buitinėmis atliekomis. Prašome rūšiuoti, kur randate tokią galimybę. Pasikonsultuokite su vietiniu aplinkos apsaugos skyriumi arba pas pardavėją.

## Инструкция по эксплуатации (RU)

### 1. **WARNING**

1.1 Это устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, умственными и сенсорными возможностями, без необходимых практических навыков и знаний, при условии, что им были даны четкие инструкции по безопасной эксплуатации или вышеуказанные лица находятся под присмотром взрослых. Дети не должны играть вблизи (с) обогревателя. Запрещается детям производить чистку и технический уход обогревателя.



1.2 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.

1.3 Дети младше 3 лет должны находиться под наблюдением взрослых или удалены из помещения, в котором находится работающий обогреватель.

1.4 Дети младше 8 лет не должны самостоятельно включать обогреватель. Им необходимо объяснить, как правильно пользоваться обогревателем и избежать возможных опасностей. Дети младше 8 лет не могут включать устройство в сеть, регулировать теплоотдачу и осуществлять технический уход за устройством.

1.5 **ВНИМАНИЕ** - при работе обогревателя отдельные его части сильно нагреваются и могут стать причиной ожога. В помещении с работающим обогревателем внимательно следите за детьми и людьми с ограниченными физическими, умственными и сенсорными возможностями.

### 2. Введение

2.1 Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту инструкцию и далее храните её в надежном месте для дальнейшего использования.

2.2 В соответствии с типом кабеля питания, этот тепловентилятор может использоваться в бытовых и складских помещениях, магазинах, на стройках, в теплицах и т.д. Устройство оборудовано термостатом и автоматическим выключателем, для предохранения от перегрева нагревательного элемента. Термостат осуществляет контроль температуры окружающей среды. Двигатель вентилятора не регулируется термостатом и продолжает работать, когда термостат отключает нагревательный элемент. Автоматический выключатель отключает тепловой элемент при перегреве.

2.3 При первом включении тепловентилятора можно заметить небольшое количество дыма. Это нормально и по истечении короткого промежутка времени дым прекращается. Нагревательный элемент тепловентилятора выполнен из нержавеющей стали и покрыт защитным маслом. Дым образуется при сгорании остатков масла, во время первого включения.

### 3. Технические характеристики


Название модели	ADS755	ADO512
-----------------	--------	--------

Класс защиты	IPX4	IPX4
Напряжение питания	230 В	230 В
Мощность	2000 Ватт	3300 Ватт
Ток питания	8.70 А	14.35 А
Предохранитель	10 А	16 А
Режимы работы	25/1000/2000 Ватт	30/1650/3300 Ватт
Рабочий диапазон термостата	0-85 ° С	0-85° С
Габариты устройства ( мм)	250x240x295	300x275x335
Вес нетто/брутто (кг)	3.6	4.5

**3.1** Крепится на стальном основании, покрытом термозащитной краской.

**3.2** Укомплектован шнуром питания с вилкой.

#### 4. Описание панели управления

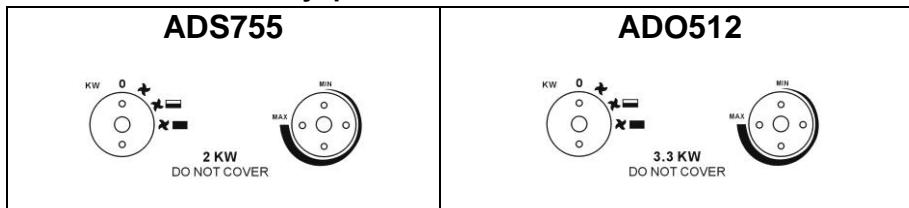

**4.1 Левый регулятор:** Выбор режима (установка мощности)

**4.2 Правый регулятор:** Термостат

#### 5. Рекомендации по безопасности

**5.1** Перед использованием проверьте маркировку шнура питания. В зависимости от типа шнура данное устройство может эксплуатироваться в различных условиях окружающей среды.

Тип	Можно эксплуатировать	Нельзя эксплуатировать
H07RN-F	в бытовых и складских помещениях, мастерских, стройках и теплицах	
H05RN-F	в бытовых и складских помещениях, мастерских и теплицах	на стройках
H05RR-F	в бытовых и складских помещениях, мастерских	на стройках, в теплицах

**5.2** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание перегрева не накрывайте тепловентилятор.

**5.3** При использовании электроприбора соблюдайте основные меры предосторожности, приведенные ниже:

**5.3.1** Тепловентилятор не должен использоваться на открытом воздухе в сырую погоду, в ванных комнатах или иных влажных помещениях.

**5.3.2** Пожалуйста помните, что тепловентилятор быстро нагревается и легковоспламеняющиеся предметы (такие, как мебель, шторы и тому подобное) должны находиться на безопасном расстоянии.

- 5.3.3** Не накрывайте тепловентилятор.
- 5.3.4** Тепловентилятор не должен располагаться непосредственно под розеткой питания.
- 5.3.5** Не подключайте тепловентилятор, используя внешние таймеры включения / выключения или иное оборудование, способное автоматически включать данное устройство.
- 5.3.6** Тепловентилятор не должны эксплуатироваться в помещениях, где используются или хранятся горючие жидкости и/или газы.
- 5.3.7** Если с тепловентилятором используется удлинитель, то провод удлинителя должен быть минимальной длины и должен быть полностью размотан.
- 5.3.8** Вы не должны подключать другие устройства в одну розетку с тепловентилятором.
- 5.3.9** Не используйте тепловентилятор в непосредственной близости с ванной, душем или бассейном.
- 5.3.10** Если шнур питания поврежден, замените его немедленно, обратившись к производителю, специалисту по гарантийному обслуживанию или другому квалифицированному специалисту.
- 5.3.11** Убедитесь, что тепловентилятор находится под должным наблюдением, если в помещении присутствуют дети или домашние животные.
- 5.3.12** Не используйте тепловентилятор в движущихся транспортных средствах или на неровной поверхности.
- 5.3.13** Если Вы не используете устройство в течение длительного времени выключите его из сети . Вытягивая вилку из розетки, никогда не тяните за шнур. Не оставляйте устройство включенным на длительное время.
- 5.3.14** Ставьте тепловентилятор на достаточном расстоянии от штор или мест, где поток воздуха может быть легко заблокирован посторонними предметами.
- 5.3.15** Для устранения риска поражения электрическим током избегайте касаться устройства мокрыми руками и никогда не допускайте попадания воды на шнур питания.
- 5.3.16** Не выбрасывайте электроприборы с несортированными бытовыми отходами. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о доступных местах сбора подобного мусора. Если электрический прибор выброшен не в специально отведенном месте, то опасные вещества могут просочиться в подземные воды и попасть в пищевую цепь, нарушая здоровье и благополучие будущих поколений.
- 5.3.17** Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая маленьких детей) с ограниченными возможностями.
- 5.3.18** Маленькие дети должны находиться под надзором взрослых в помещении, где работает тепловентилятор.

## **6. Порядок эксплуатации**

- 6.1** Установите тепловентилятор вертикально на твердой ровной поверхности, в сухом помещении и на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов.
- 6.2** Подключите тепловентилятор к сети.
- 6.3** Установите переключатель терmostата в положение МАКС.
- 6.4** Нагреватель тепловентилятора начинает работать, когда переключатель выставлен на один из возможных режимов работы.
- 6.5** Когда температура в помещении достигает нужного значения, тепловой элемент

отключается, но вентилятор продолжает работать. Как только температура падает ниже установленного значения, тепловой элемент возобновляет работу. Далее тепловентилятор работает в автоматическом режиме, поддерживая постоянную температуру в помещении.

**6.6** Перед тем, как выключить тепловентилятор, выставьте термостат в положение МИН и переместите выключатель в режим вентилятор. В течение двух минут дайте устройству остыть, затем, выключите его из сети, вынув вилку из розетки..

## **7. Технический уход, чистка и хранение устройства**

**7.1** Перед началом чистки отсоедините устройство от сети питания и дайте ему остыть. Внешняя панель тепловентилятора быстро загрязняется поэтому почаще протирайте её мягкой губкой. Загрязненную поверхность очищайте губкой, смоченной ( $\text{t} \sim 50^\circ\text{C}$ ) водой с мягким моющим средством. Вытрете насухо чистой ветошью. Будьте осторожны и не допускайте попадания воды внутрь устройства. Не брызгайте водой на тепловентилятор! Никогда не используйте растворители и другие агрессивные жидкости (такие как бензин) для очистки поверхности устройства, чтобы не повредить её.

**7.2** Очистите и протрите насухо шнур и разъем. Поместите их в пластиковый пакет

**7.3** Перед тем, как поместить тепловентилятор на длительное хранение обязательно дайте ему остыть. Далее, поместите его в упаковку, накройте пластиковым пакетом и храните в сухом, проветриваемом месте.

## **8. Поиск и устранение возможных неисправностей.**

Прочитайте эту информацию и попытайтесь решить возникшую проблему самостоятельно. Это поможет Вам сэкономить время и деньги.

<b>Неисправность</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Действия</b>
Тепловентилятор не работает, хотя включен в сеть (термостат, также, находится в положении "включено")	Разъем неисправен, плохой контакт	Выдерните шнур из розетки. Обеспечьте хороший контакт или замените шнур питания
	Отсутствует напряжение питания в сети	Включите прибор в исправную розетку
Нагревающий элемент "пылает"	Входное напряжение слишком высокое или слишком низкое	Используйте источник напряжения, соответствующий маркировке на шнуре
	Выходная решетка тепловентилятора засорена или чем-то блокирована	Установите тепловентилятор так, чтобы шторы, пластиковые пакеты, бумага и пр. не могли закрывать решетку воздухозаборника
	Не выставлен режим "обогрев"	Выставите переключателем нужный режим

Устройство не греет, хотя вентилятор работает	Работает термостат	Включите термостат и послушайте есть ли щелчок переключателя (открыт/закрыт). Если щелчок отсутствует и термостат исправен, тепловентилятор автоматически включится, когда остынет.
	Термовыключатель автоматически сработал и разомкнул цепь питания нагревающего элемента	Выключите тепловентилятор из сети питания. Проверьте, не заблокированы ли входные и выходные отверстия устройства. <b>Для повторного включения ждите не менее 10 минут.</b> В течение этого времени ре-активируется цепь.
Шум или вибрация	Устройство стоит с наклоном, не вертикально	Поставьте устройство вертикально на ровную поверхность

## Утилизация

### Защита окружающей среды



Неисправные электрические приборы и устройства не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами . Если существуют пункты утилизации приборов – воспользуйтесь ими или проконсультируйтесь с местной администрацией, чтобы избежать загрязнения окружающей среды этими материалами.