




LED DOWNLIGHT USER GUIDE

ASENNUSOHJE ALASVALOLLE

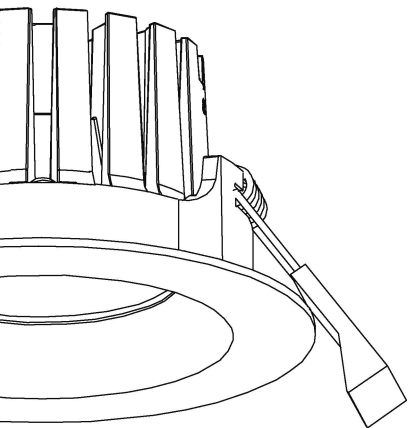

Important Safety Instructions:

Basic safety precautions should always be followed when installing, including the following:

1. Read all instructions.
2. Licensed electrician for installation only.
3. Always ensure the power is OFF and the fitting has cooled down before performing any maintenance, cleaning, changing the globe or adjustment to the fitting.
4. Do not install any luminaire near the heat source.
5. Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.
6. To avoid injury or damage to the fitting, please ensure that power leads and screws are secure before connecting the power.

WARNING

1. Switch off before installation.
2. Switch on only after complete installation and examination of the circuit.
3. Professional electrician for installation and maintenance only.



**Turn Off
Power Supply**

NOTE: Before installation, please check the information of driver as below.

Non-dim	Can not be used with any dimmer.
Triac dim	Compliable with recommended TRIAC dimmers.
DALI	Only work with DALI dimming system.

NOTE: Before installation, please check the IP label on the luminaire to choose the right place to install.

IP20	Indoor use only, do not use in wet or damp place.
IP65	Suitable for outdoor areas, not suitable for water immersion.


TURVALLISUUSOHJEITA

Asennuksessa ja huollossa on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavia:

1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
2. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.
3. Varmista aina ennen asennus- ja huoltotöitä, että virta on kytketty pois päältä.
4. Älä asenna valaisinta lähelle lämmityslaitetta.
5. Käytä vain valaisimeen/liitäntälaitteeseen merkittyä nimellisjännitettä.
6. Varmista, että syöttöjohdot ja liitännät ovat kunnossa ennen virran kytkemistä päälle.

VAROITUS

1. Katkaise virta ennen asennusta tai huoltoa.
2. Kytke virta päälle vasta, kun asennus on valmis ja tarkastettu.
3. Asennuksen saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.



HUOM: Tarkista liitäntälaitteen tiedot ennen asennusta alla olevien ohjeiden mukaan.

Non-dim Valaisinta ei voi himmentää.

Triac dim Soveltuu himmennettäväksi LED-säätimillä ja useilla yleissäätimillä.

DALI Soveltuu käytettäväksi DALI-järjestelmässä.

HUOM: Tarkista valaisimesta IP-luokka ennen asennusta.

IP20 Vain sisäkäyttöön ja kuiviin tiloihin

IP65 Soveltuu kosteaan tilaan; muuntaja sijoitettava kuivaan tilaan, mikäli ei ole IP65-luokiteltu.

INSTALLATION / ASENNUS



Round downlight / Pyöreät suunnattavat alasvalot

Code/Tuotekoodi	Diameter/ Halkaisija	Cutout/ Asennusaukko
JPL-SA80V-5W	Ø80	Ø68-72
JPL-SA80V-8W	Ø80	Ø68-72
JPL-SA80H-8W	Ø80	Ø68-72
JPL-SA80M-8W	Ø80	Ø68-72
JPL-SA90V-10W	Ø90	Ø75-80
JPL-SA90H-10W	Ø90	Ø75-80

Square downlights / Suunnattavat alasvalot neliö


Code/Tuotekoodi	Size/ Koko	Cutout/ Asennusaukko
JPL-SAN80V-8W	80*80	Ø68-75
JPL-SAN80M-8W	80*80	Ø68-75

Fig.1: Installation spacing / Asennustila

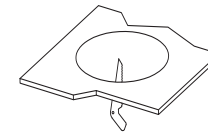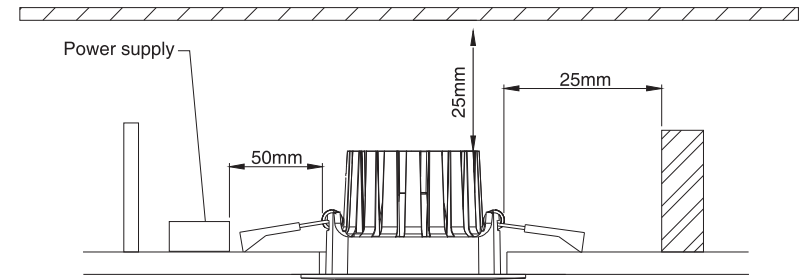

1. Open a hole according to the cutout size of LED downlight.


Tee ohjeiden mukainen upotusaukko asennuspintaan.

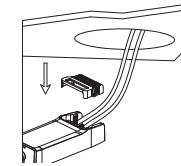

2. Use screw-driver to open the driver terminal cover, feed the main AC wire in terminal block respectively, then fix the cover back.


Avaa liitäntälaitteen kansi, kytke syöttöjohdon N- ja L -johtimet jousiliittimeen ja kiinnitä kansi tiukasti takaisin.

— L = Brown/ruskea
— N = Blue/sininen

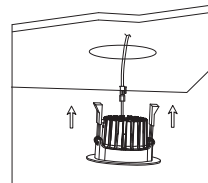

3. Connect the LED downlight with driver, hold back the spring clip, then push the LED downlight into the hole.

Liitä valaisin pikaliittimellä liitäntälaitteeseen, taivuta kiinnitysrousset taakse ja asenna valaisin upotusaukkoon.

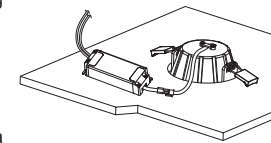

4. Make sure the LED downlight fixed tightly in ceiling, turn on the power.

Tarkista, että valaisin pysyy asennusaukossa. Kytke virta päälle.