


Ilox Seili – säädinkuvun asennusohje

Kuvun kiinnitystarvikkeet ovat mukana pakkauksessa. Tarvikkeet soveltuvat kuvun kiinnittämiseen puu-, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä ko. materiaalille tarkoitettuja kiinnittimiä.

1. Kupu asennetaan kaapistojen alareunan tasoon tai jonkin verran siitä ylöspäin. Aseta asennuskulmat kuvun yläpinnalle ja kiinnitä ne kupurunkoon.
2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä kupu.
3. Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen $\varnothing 125$ mm kierresaumaputkea.
4. Liitäntäohjeet kuvun yläpinnalla / Ilox koneen sähkökytkennöissä, (kuvun ottoteho loistelamppumalli 13-18W).
5. Säädä ilmavirrat, mittaamalla oheisten kuvien mukaisesti. Esisäädä kupu siten, että perusilmavirta saavutetaan kun reikiä on auki 3-5, ja haluttu tehostusilmavirta saavutetaan alle 100 Pa paine-erolla. HUOM! Jos ilmanvaihtokone on mallia K (keittiöohitus) tehostusläpän ollessa kiinni perusilmavirta pitää olla 0 l/s (ei yhtään reikää auki).

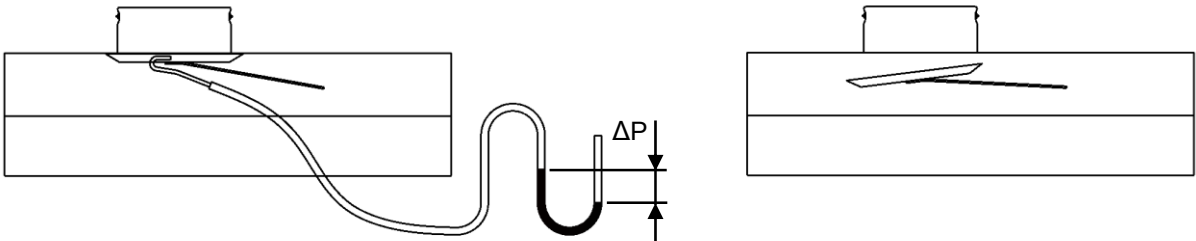



Perusilmavirran mittaaminen

Aseta mittausyhde kuvan mukaisesti läpän reiän lävitse. Läppä asetetaan perusilmanvaihtoa mitattaessa kiinni asentoon. Ilmavirta on kiinni-asennossa niin pieni että rasvasuodattimen painehäviötä ei tarvitse ottaa huomioon.

Tehostusilmavirran mittaaminen

Tehostusilmavirta mitataan kuristussläpän ollessa auki-asennossa.

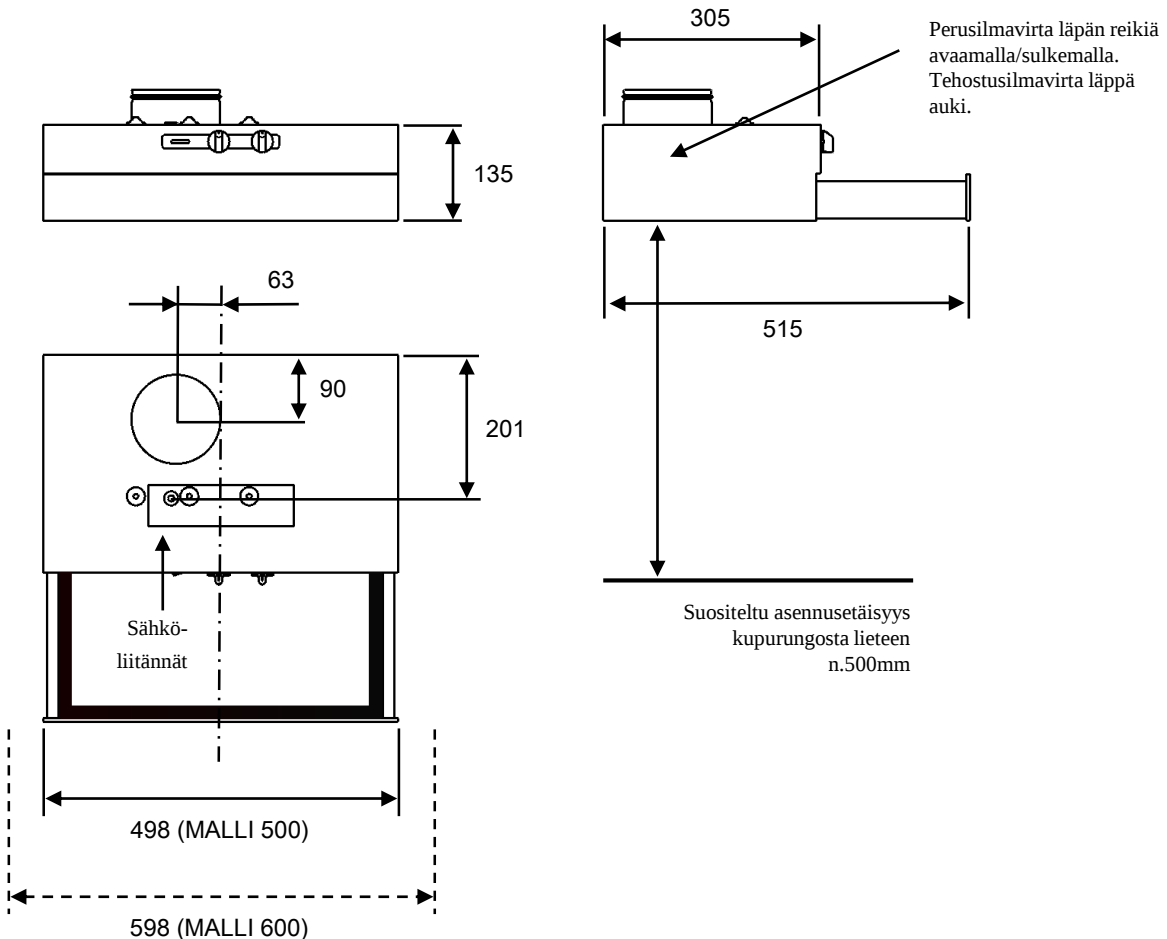

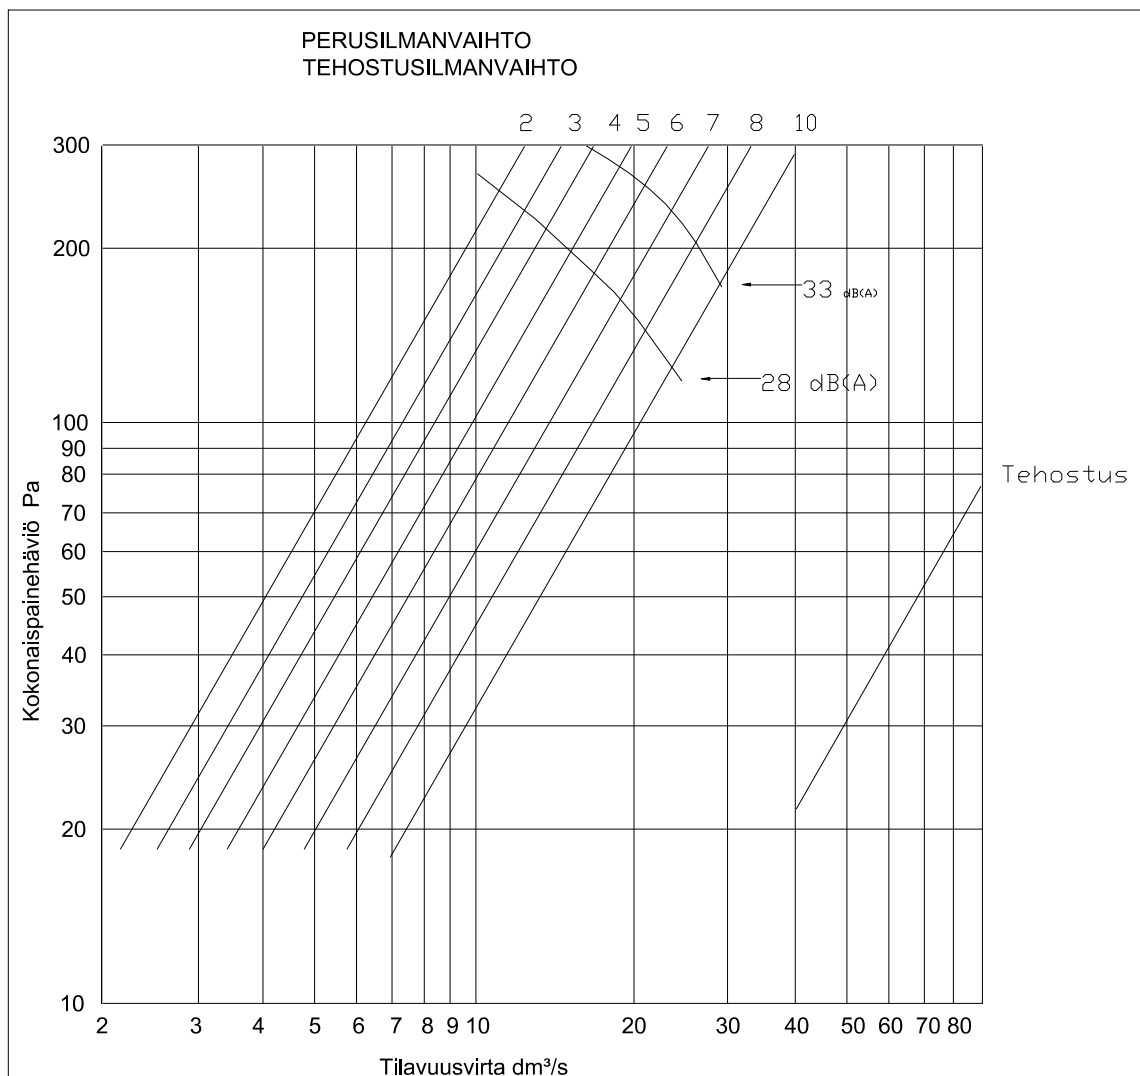

HUOM! Jos ilmanvaihtokone on mallia K (keittiöohitus), tehostusläpän ollessa kiinni perusilmavirta pitää olla 0 l/s (ei yhtään reikää auki).