


BASIC LIESIKUPU

>> ASENNUS JA HUOLTO

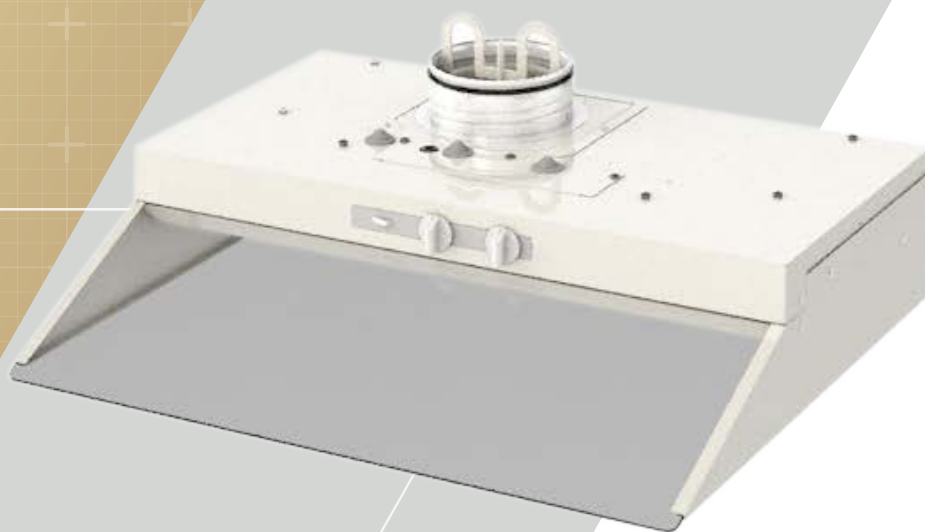

VAROITUS!

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten, alle 8 vuotta, tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, elleivät he ole saaneet opastusta laitteen käyttöön ja käyttöä valvo tai ohjaa heidän turvallisuudesta vastaava henkilö.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus ja huoltoa ilman että aikuinen tai turvallisuudesta vastaava henkilö valvoo.


KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

Mallit: Ilox B1-B2-B3 (MEKAANINEN-Pakkokytetty)

Ohjauspaneelin toiminnot

*Liesikuvun
valokatkaisin*

Oikea reuna alhaalla, valo päällä.
Vasen reuna alhaalla valo pois

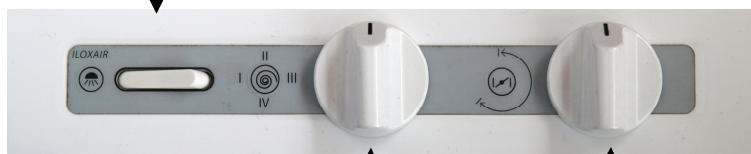

Nopeudensäätö

Kiertämällä nuolen osoittamaa kytkintä voidaan valita haluttu nopeus.

Nopeus:

- I = Kytkin osoittaa vasemmalle (minimi)
- II = Kytkin osoittaa ylöspäin (säätöasento)
- III = Kytkin osoittaa oikealle
- IV = Kytkin osoittaa alaspäin (maksimi)

Liesikuvun tehostus

Tehostusläppä ilman ajastinta tai ajastimella varustettu itsestään sulkeutuva säädin.

Ajastimella varustetun tehostusläppän säätimen ollessa maksimiasennossa kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä on auki n. 60 min.

Myös ajastimella varustetun tehostusläppän voi sulkea kesken ajastamisen kääntämällä sen vastapäivään perustilaan.

Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun tehostusläppä pidetään kiinni.

VAROITUS!

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti.


Huolto-ohje

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvasuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte pestä rasvasuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Rasvasuodatin

1. Paina rasvasuodattimessa olevaa lukitusta kohden kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä suodatinta alaspäin.
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat asettuvat paikoilleen.

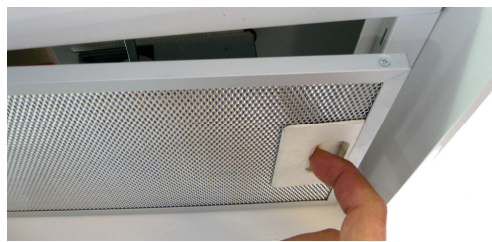

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.

Yleinen

Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan.

Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.


Flambeerausta ei sallita kuvun alla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.


18.05.2011

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Lampun vaihtaminen, Loistelamput

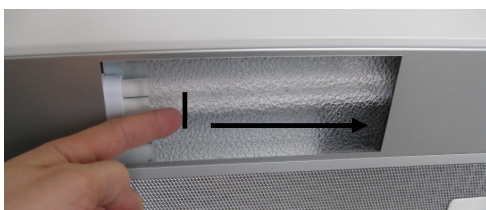

Liu'uta lamppua suojaava pleksi painamalla kynnellä tai tasapäisellä meisselillä urasta oikealle, kuvan mukaisesti.

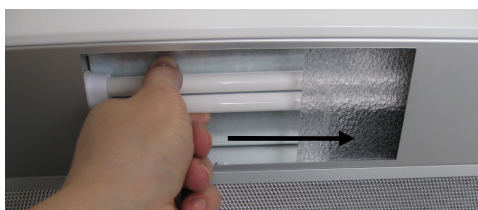

Irrota lamppu vetämällä sitä oikealle.

Lamppu: 230V G23 PL 11W.

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.


KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

Mallit: Ilox B2-Tehostusmikrokytkimellä (MEKAANINEN-pakkokytketty)

Ohjauspaneelin toiminnot

*Liesikuvun
valokatkaisin*

Oikea reuna alhaalla, valo päällä.
Vasen reuna alhaalla valo pois

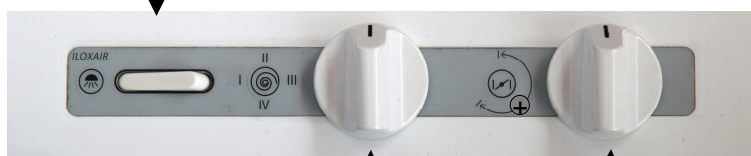

Nopeudensäätö

Kiertämällä nuolen osoittamaa kytkintä voidaan valita haluttu nopeus.

Nopeus:

- I = Kytkin osoittaa vasemmalle (minimi)
- II = Kytkin osoittaa ylöspäin (säätöasento)
- III = Kytkin osoittaa oikealle
- IV = Kytkin osoittaa alaspäin (maksimi)

Liesikuvun tehostus

Tehostusläppä on ajastimella varustettu itsestään sulkeutuva säädin.

Ajastimella varustetun tehostusläpän säätimen ollessa maksimiasennossa, kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä on auki n.60 min.

Tehostusläpän voi sulkea kesken ajastamisen kääntämällä sen vastapäivään perustilaan.

Tehostusläpän avaaminen tehostaa koneen nopeutta automaattisesti nopeudelle 3, halutessasi lisää imutehoa voit valita nopeuden säätimestä nopeuden 4. Kun tehostusläppä sulkeutuu nopeus asetetaan nopeudensäätimestä valikoituun nopeuteen.

HUOM! Tehostusläpän ollessa tehostusasennossa nopeuksia 1 ja 2 ei huomioida.

Kuvuissa joissa on automaattinen tehostustoiminto etuosan grafiikassa merkki +.

VAROITUS!

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti.


Huolto-ohje

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvasuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte pestä rasvasuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Rasvasuodatin

1. Paina rasvasuodattimessa olevaa lukitusta kohden kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä suodatinta alaspäin.
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat asettuvat paikoilleen.

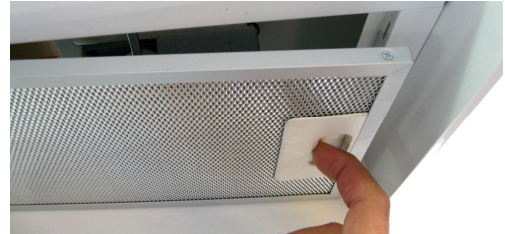

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.

Yleinen


Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan.

Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.

Flambeerausta ei sallita kuvun alla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

Lampun vaihtaminen, Loistelamput

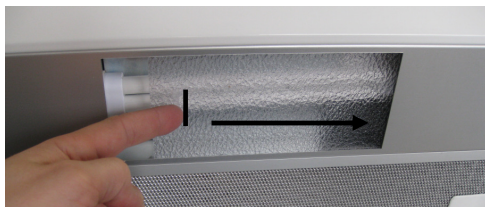

Liu'uta lamppua suojaava pleksi painamalla kynnellä tai tasapäisellä meisselillä urasta oikealle, kuvan mukaisesti.



Irrota lamppu vetämällä sitä oikealle.


Lamppu: 230V G23 PL 11W.

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

Toiminnot:

Liesikuvun valokatkaisin

Painallus sytyttää valon, toiminnon merkki-led syttyy.

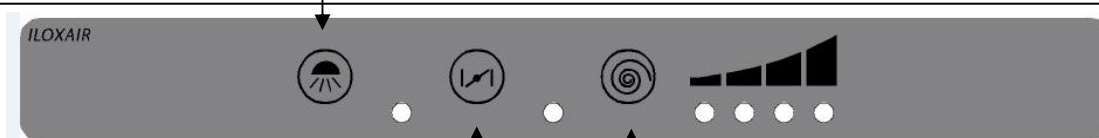

Liesikuvun tehostusläppä (automaattisella tehostuksella)

Painallus avaa tehostusläpän, toiminnon merkki-led syttyy. Läppä sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua.

Nopeus tehostuu automaattisesti.

Tehostusläpän ollessa auki, painallus sulkee läpän.

Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina tehostusläppä pidetään kiinni.

Nopeudensäätö (säätöasento 2 tai 3)

Painamalla kytkintä voit asettaa halutun nopeuden.

Nopeudenvaihtaminen on edelleen mahdollinen vaikka kuvun tehostusläppä olisi avoinna.

Mikäli nopeudensäätintä painetaan kuvun tehostusläpän ollessa avoinna, kuvun tehostusläpän sulkeuduttua nopeus jää viimeisimpään valikoituun nopeuteen.

Nopeus 1 = 1 ledi palaa (minimi)

Nopeus 2 = 2 lediä palaa

Nopeus 3 = 3 lediä palaa


Nopeus 4 = 4 lediä palaa (maksimi)

VAROITUS! Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti.

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

Rasvasuodatin

1. Paina rasvasuodattimessa olevaa lukitusta kohden kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä suodatinta alaspäin.
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat asettuvat paikoilleen.

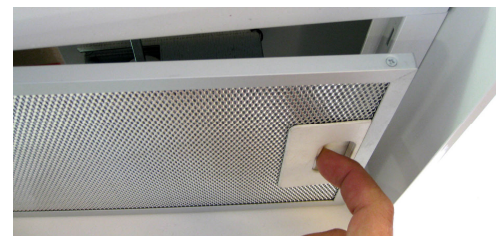

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.

Yleinen


Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan.

Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.


Flambeerausta ei sallita kuvun alla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

Lampun vaihtaminen, Loistelamput

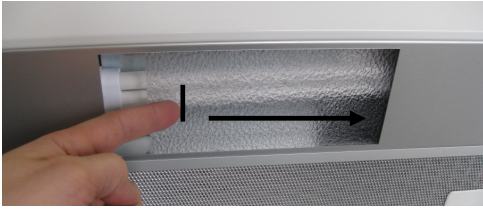

Liu'uta lamppua suojaava pleksi painamalla kynnellä tai tasapäisellä meisselillä urasta oikealle, kuvan mukaisesti.

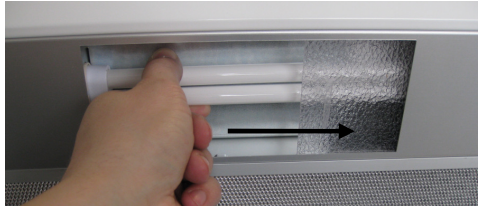

Irrota lamppu vetämällä sitä oikealle.

Lamppu: 230V G23 PL 11W.

Huolto-ohje


Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvasuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte pestä rasvasuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.


Kuvun kiinnitystarvikkeet ovat mukana pakkauksessa. Tarvikkeet soveltuvat kuvun kiinnittämiseen puu-, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä ko. materiaalille tarkoitettuja kiinnittimiä.

1. Kupu asennetaan kaapistojen alareunan tasoon tai jonkin verran siitä ylöspäin. **USEITA ASENNUSVAIHTOEHTOJA.**
 - 1.1 Asennus asennuskulmia käyttäen. Aseta asennuskulmat kuvun yläpinnalle ja kiinnitä ne kupurunkoon. (soveltuu MAUSTEKAAPPIASENNUKSEEN)
 - 1.2 Asennus kupurungosta, Kupu voidaan kiinnittää sivukaapistoihin kupurungon sisällä olevista valmiiksi tehdyistä rei'istä. (soveltuu MAUSTEKAAPPIASENNUKSEEN Sekä KANAVASUOJA-ASENNUKSEEN)
 - 1.3 **HUOM! Asentaessasi kuvun ILOX- kanavasuojaalla (lisävaruste) , ilman maustekaappia**
Kupua ei saa kiinnittää näkyvistä osista kuvun yläpinnalta. Kanavasuojan mukana toimitetaan kuvun seinäkiinnitysteline sekä asennusohje.
2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä kupu.
3. Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen $\varnothing$ 125 mm kierresaumaputkea.
4. Liitäntäjohtoon pituus 1,3 m, (kuvun ottoteho loistelamppumalli 13-18W).
5. Säädä ilmavirrat KSO – 125 venttiilikäyrästäön mukaisesti

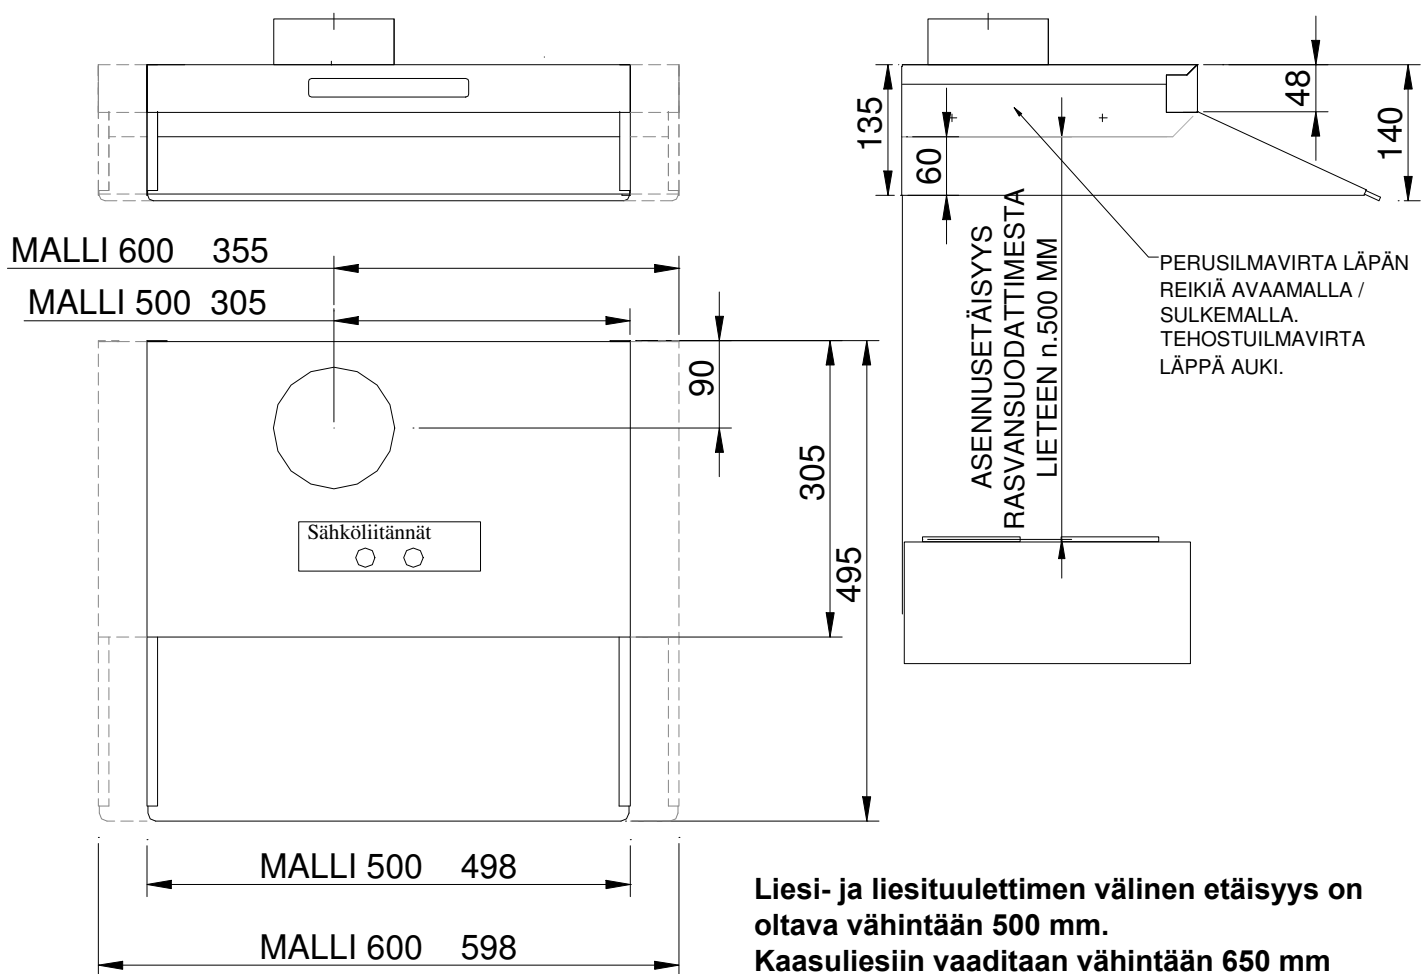

Liesi- ja liesituulettimen välinen etäisyys on oltava vähintään 500 mm.
Kaasuliesiin vaaditaan vähintään 650 mm edellyttäen, että kaasuliesi valmistaja ei määritä suurempaa etäisyyttä.

HUOM! Poistoilmaa koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon.

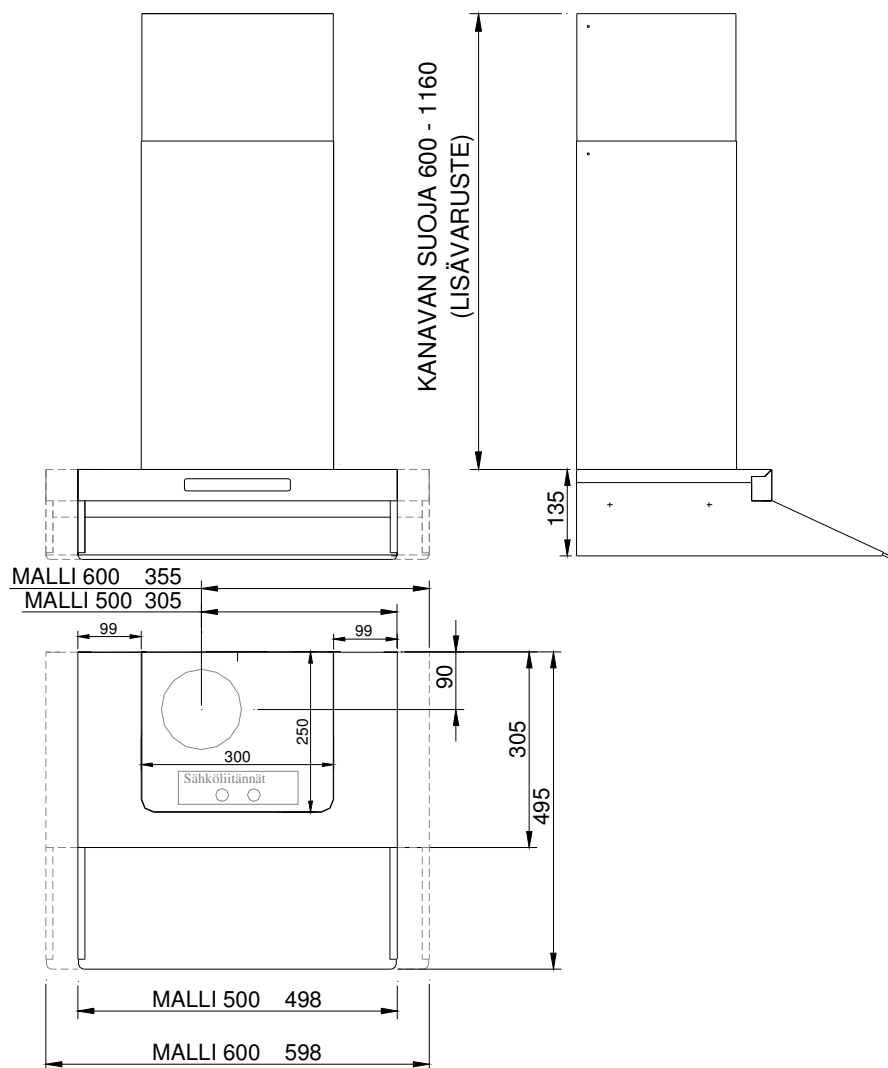

- Pidätämme oikeuden muutoksiin -

04.09.2014

KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

Mallit: Ilox B5

Ohjauspaneelin toiminnot

*Liesikuvun
valokatkaisin*

Oikea reuna alhaalla, valo päällä.
Vasen reuna alhaalla valo pois



Liesikuvun ilmavirta

Kuvussa on rasvasuodatintilassa KSO-125 poistoilmaventtiili, josta menee vakioilmavirta.

Mahdollinen tehostus on riippuvainen kohdekohtaisesti.

VAROITUS!

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti.


Huolto-ohje

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvasuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte pestä rasvasuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Rasvasuodatin

1. Paina rasvasuodattimessa olevaa lukitusta kohden kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä suodatinta alaspäin.
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat asettuvat paikoilleen.

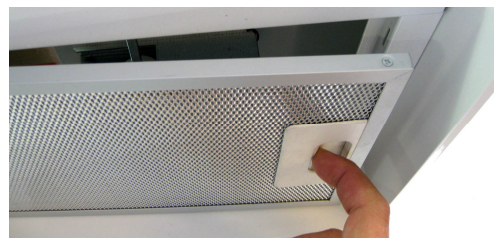

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.

Yleinen


Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan.

Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.

Flambeerausta ei sallita kuvun alla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

Lampun vaihtaminen, Loistelamput

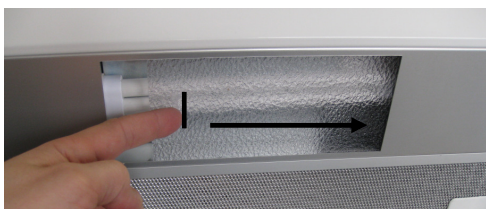

Liu'uta lamppua suojaava pleksi painamalla kynnellä tai tasapäisellä meisselillä urasta oikealle, kuvan mukaisesti.



Irrota lamppu vetämällä sitä oikealle.

Lamppu: 230V G23 PL 11W.

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

ILOXAIR

Pidätämme oikeuden muutoksiin

03.08.2011

Ohjauspaneelin toiminnot



Liesikuvun valokatkaisin

Oikea reuna alhaalla, valo päällä.
Vasen reuna alhaalla valo pois
päältä.

Liesikuvun tehostus

Liesikuvun tehostusläppä on ajastimella varustettu itsestään sulkeutuva säädin. Säätimen ollessa maksimiasennossa kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä on auki n. 60 min. Myös ajastimella varustetun tehostusläppän voi sulkea kesken ajastamisen kääntämällä sen vastapäivään perustilaan. Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun tehostusläppä pidetään kiinni.

VAROITUS!

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti.


Huolto-ohje

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvasuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte pestä rasvasuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Rasvasuodatin

1. Paina rasvasuodattimessa olevaa lukitusta kohden kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä suodatinta alaspäin.
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat asettuvat paikoilleen.

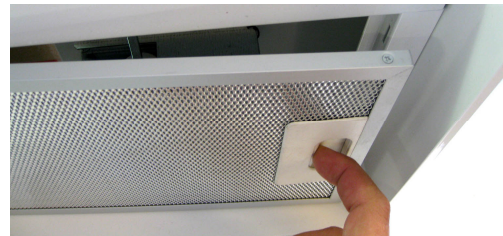

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.

Yleinen


Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan.

Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.


Flambeerausta ei sallita kuvun alla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

Lampun vaihtaminen, Loistelamput

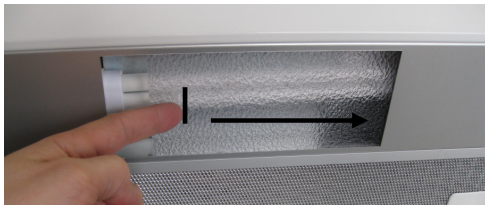

Liu'uta lamppua suojaava pleksi painamalla kynnellä tai tasapäisellä meisselillä urasta oikealle, kuvan mukaisesti.

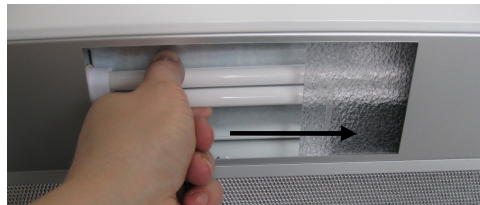

Irrota lamppu vetämällä sitä oikealle.

Lamppu: 230V G23 PL 11W.

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

Mallit: Ilox B7-E (ELEKTRONINEN)

Ohjauspaneelin toiminnot



Liesikuvun valokatkaisin

Painallus sytyttää valon, toiminnon merkki-led syttyy.

Liesikuvun tehostus

Painallus avaa tehostusläpän, toiminnon merkki-led syttyy. Lämpö sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua.

Tehostusläpän ollessa auki, painallus sulkee läpän.

Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun tehostusläppä pidetään kiinni.

VAROITUS!

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti.


Huolto-ohje

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvasuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte pestä rasvasuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Rasvasuodatin

1. Paina rasvasuodattimessa olevaa lukitusta kohden kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä suodatinta alaspäin.
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat asettuvat paikoilleen.

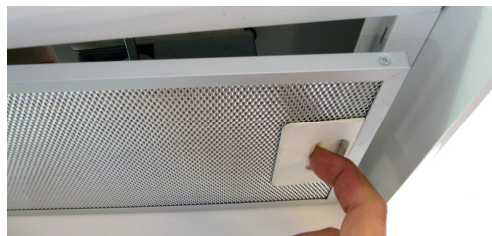

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.


Yleinen

Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan. Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.


Flambeerausta ei sallita kuvun alla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

Lampun vaihtaminen, Loistelamput

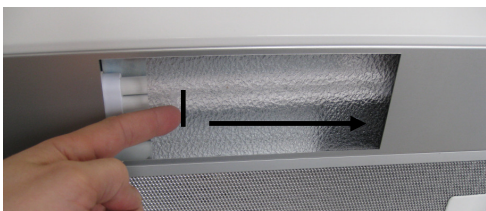

Liu'uta lamppua suojaava pleksi painamalla kynnellä tai tasapäisellä meisselillä urasta oikealle, kuvan mukaisesti.

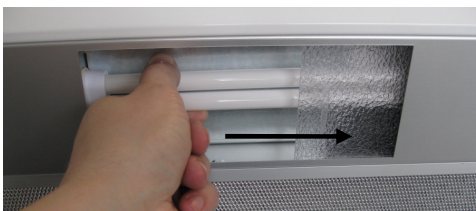

Irrota lamppu vetämällä sitä oikealle.

Lamppu: 230V G23 PL 11W.

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

Mallit: Ilox BASIC B7 – B8 - tilatiedolla (MEKAANINEN)

Ohjauspaneelin toiminnot



Liesikuvun valokatkaisin

Oikea reuna alhaalla, valo päällä.
Vasen reuna alhaalla valo pois
päältä.

Liesikuvun tehostus

Liesikuvun tehostusläppä on ajastimella varustettu itsestään sulkeutuva säädin. Tehostusläpän ollessa avoinna liesikupu antaa tehostustiedon ilmanvaihtokojeelle. Säätimen ollessa maksimiasennossa kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä on auki n. 60 min.
Ajastimella varustetun tehostusläpän voi sulkea kesken ajastamisen kääntämällä sen vastapäivään perustilaan.
Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun tehostusläppä pidetään kiinni.

VAROITUS!

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti.

Huolto-ohje

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvasuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte pestä rasvasuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Rasvasuodatin

1. Paina rasvasuodattimessa olevaa lukitusta kohden kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä suodatinta alaspäin.
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat asettuvat paikoilleen.



HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.


Yleinen

Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan. Liesikupu voi kumentua ruoanvalmistuksessa.


Flambeerausta ei sallita kuvun alla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

Lampun vaihtaminen, Loistelamput

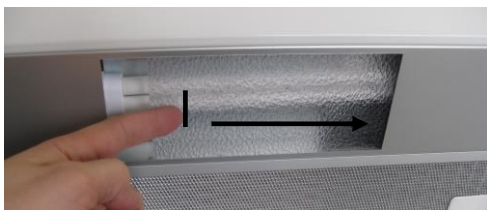

Liu'uta lamppua suojaava pleksi painamalla kynnellä tai tasapäisellä meisselillä urasta oikealle, kuvan mukaisesti.

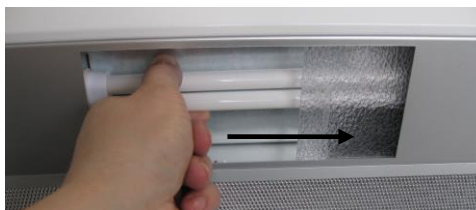

Irrota lamppu vetämällä sitä oikealle.

Lamppu: 230V 2G7 PL 11W.

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

Mallit: Ilox BASIC B7 – B8 - tilatiedolla (MEKAANINEN)

Ohjauspaneelin toiminnot



Liesikuvun valokatkaisin

Oikea reuna alhaalla, valo päällä.
Vasen reuna alhaalla valo pois päältä.

Liesikuvun tehostus

Liesikuvun tehostusläppä on ajastimella varustettu itsestään sulkeutuva säädin. Tehostusläppän ollessa avoinna liesikupu antaa tehostustiedon ilmanvaihtokojeelle. Säätimen ollessa maksimiasennossa kuvun tehostusilmavirtaa ohjaava läppä on auki n. 60 min.
Ajastimella varustetun tehostusläppän voi sulkea kesken ajastamisen kääntämällä sen vastapäivään perustilaan.
Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun tehostusläppä pidetään kiinni.

VAROITUS!

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti.


Huolto-ohje

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvasuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voitte pestä rasvasuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Rasvasuodatin

1. Paina rasvasuodattimessa olevaa lukitusta kohden kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä suodatinta alaspäin.
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat asettuvat paikoilleen.

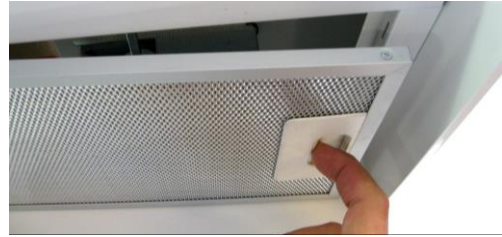

HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.


Yleinen

Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan. Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.

Flambeerausta ei sallita kuvun alla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

Lampun vaihtaminen, Loistelamput

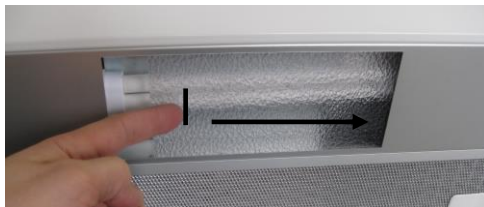

Liu'uta lamppua suojaava pleksi painamalla kynnellä tai tasapäisellä meisselillä urasta oikealle, kuvan mukaisesti.



Irrota lamppu vetämällä sitä oikealle.

Lamppu: 230V 2G7 PL 11W.

Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

Mallit: Ilox B7-E Tilatiedolla , B8-E Tilatiedolla (ELEKTRONINEN)

Ohjauspaneelin toiminnot

ILOXAIR	
	
Liesikuvun valokatkaisin Painallus sytyttää valon, toiminnon merkki-led syttyy.	Liesikuvun tehostus Painallus avaa tehostusläpän, toiminnon merkki-led syttyy. Koneen nopeus tehostuu. Lämpö sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua. Tehostusläpän ollessa auki, painallus sulkee läpän. Tehostusläppä tulee pitää auki ruuanvalmistuksen aikana, jolloin tehostetaan kuvun kärynsieppauskykyä, muina aikoina kuvun tehostusläppä pidetään kiinni.

VAROITUS!

Pidä ilmanvaihtojärjestelmäsi aina päällä. Rakenteista, ihmisistä ja maaperästä tulee asuntoon kuormituksia jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus rasittaa myös rakenteita sekä aiheuttaa kosteus- sekä homevaurioita. Tästä syystä rakentamismääräyskokoelmat vaativat että ilmanvaihto pidetään koko ajan päällä ja sen tehoa säädetään tarpeenmukaisesti.

Huolto-ohje

Liesikuvun poistoilmamäärän varmistamiseksi puhdista rasvasuodatin joka kuukausi tai tarvittaessa. Voit pestä rasvasuodattimen käsin tai astianpesukoneessa.

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Rasvasuodatin

1. Paina rasvasuodattimessa olevaa lukitusta kohden kuvun keskiosaa, lukitus vapautuu. Käännä suodatinta alaspäin.
2. Asennus takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista että rasvasuodattimen lukitusnastat asettuvat paikoilleen.



HUOM! Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.


Yleinen

Palovaara on olemassa, jos ei rasvasuodattimen puhdistus suoriteta ohjeiden mukaan. Liesikupu voi kuumentua ruoanvalmistuksessa.


Flambeerausta ei sallita kuvun alla.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistaja, sen jälleenmyyjä tai pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

Lampun vaihtaminen, Loistelampput

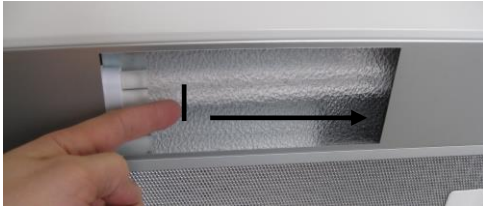

Liu'uta lamppua suojaava pleksi painamalla kynnellä tai tasapäisellä meisselillä urasta oikealle, kuvan mukaisesti.

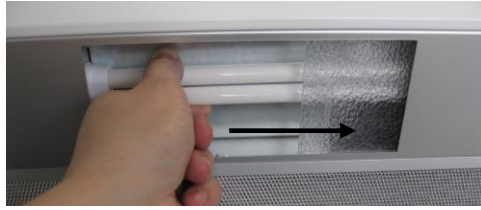


Irrota lamppu vetämällä sitä oikealle.

Lamppu: 230V 2G7 PL 11W.


Puhdista liesikupu säännöllisesti, puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

1. Kupu asennetaan kaapistojen alareunan tasoon tai jonkin verran siitä ylöspäin. Kiinnitä liesikupu takaseinään vahvasti. Etuosan korvakkeet toimivat vain asennusapuna . Kupu toimii palonrajoittimena.
2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä kupu.
3. Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen $\varnothing$ 125 mm kierresaumaputkea.
4. Liitä kupu sähköverkkoon maadoitetulla pistokkeella, 230V (kuvun ottoteho loistelamppumalli 13-18W).
5. Säädä ilmavirrat, mittaamalla oheisten kuvien mukaisesti. Esisäädä kupu että perusilmavirta saavutetaan kun reikiä auki 3-5, ja haluttu tehostusilmavirta saavutetaan alle 100 Pa paine-erolla. Tehostusilmanvaihtoa varten poistoilmaventtiilin säätökäyrästä KSO-125.


Ilmavirta on kiinni-asennossa niin pieni että rasvasuodattimen painehäviötä ei tarvitse ottaa huomioon.


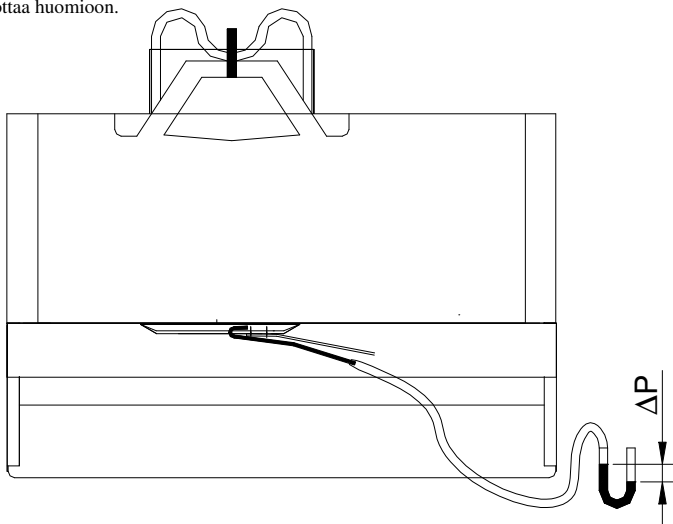


Tehostusilmavirta mitataan kuristusläpän ollessa auki.

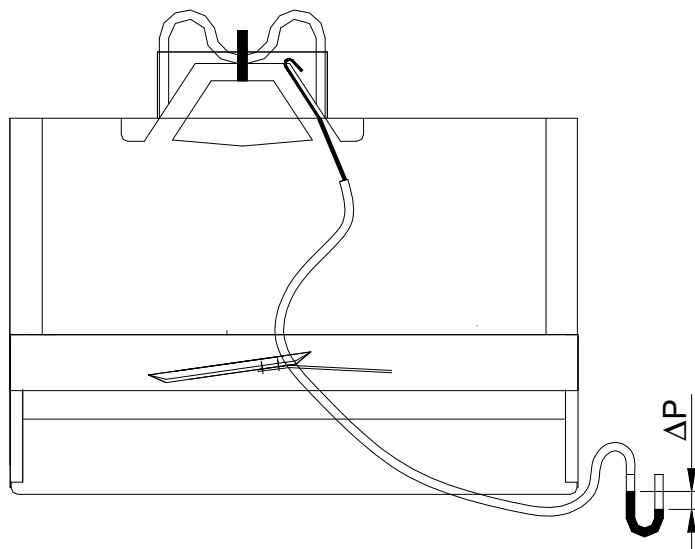

Poistoilmaa koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon.

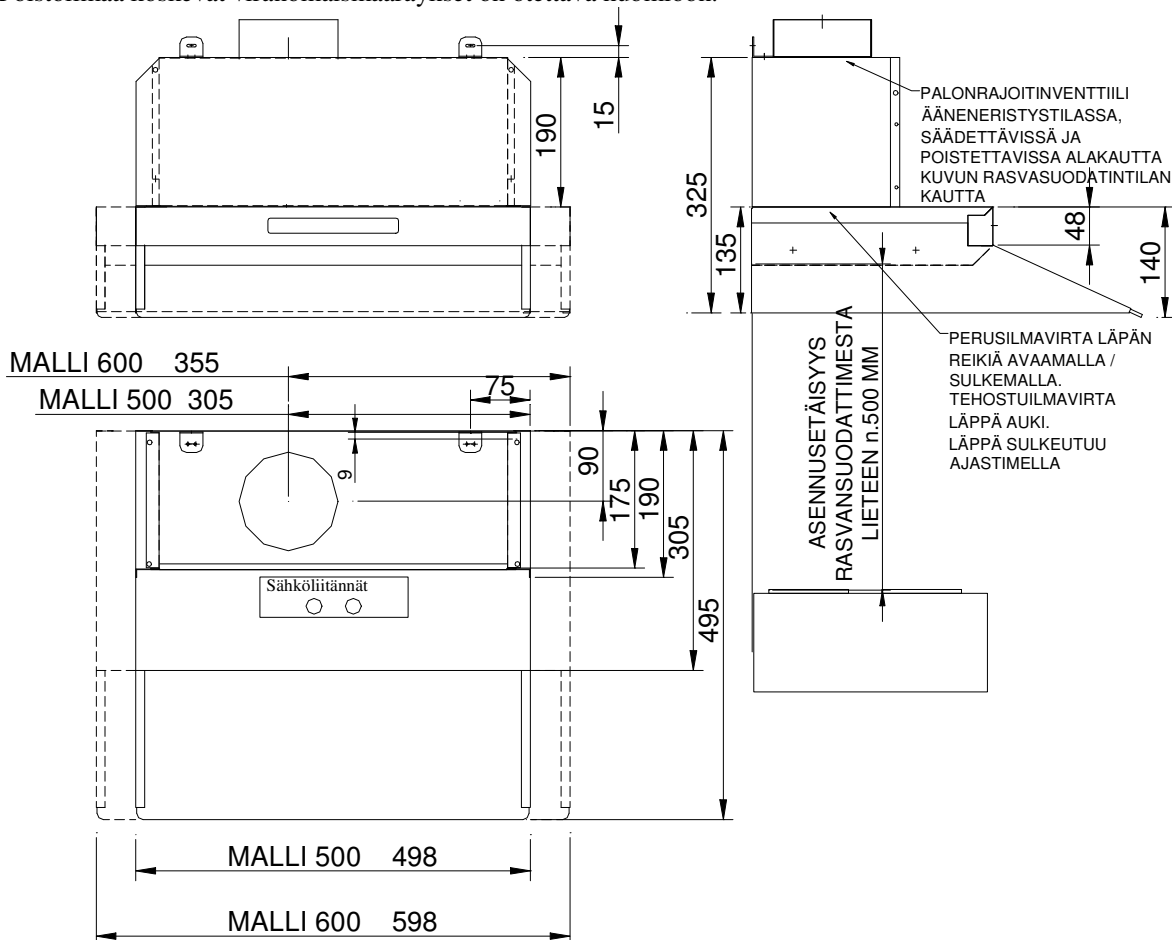

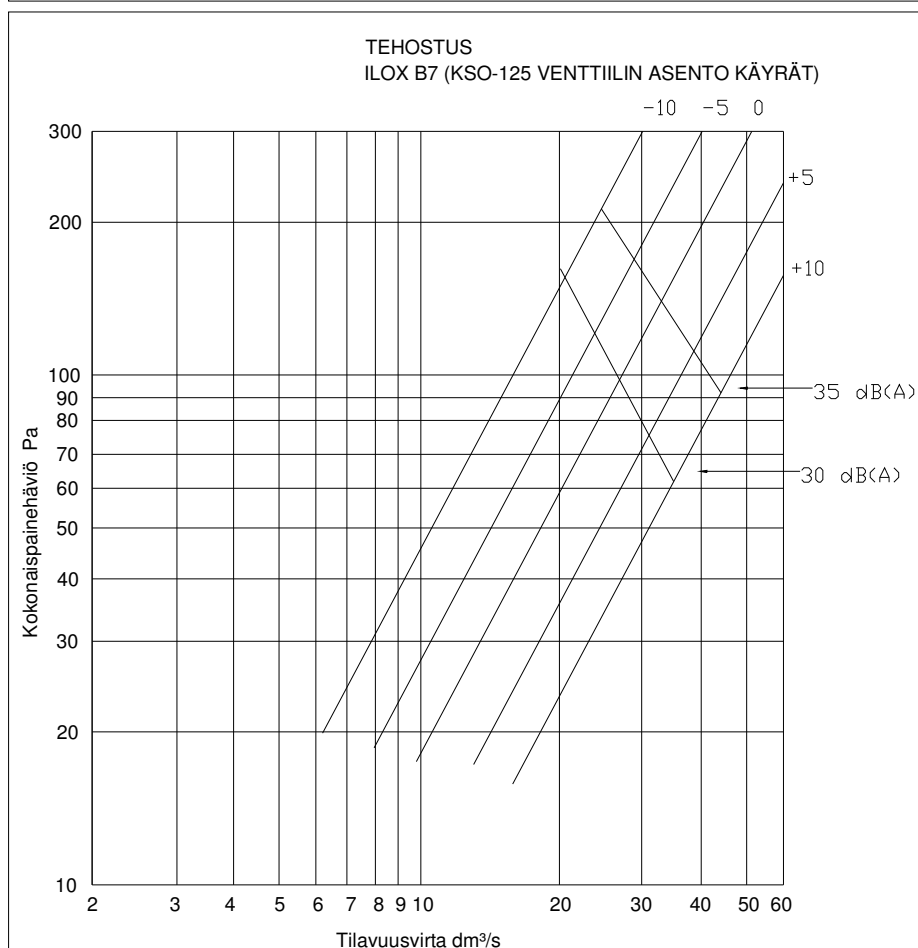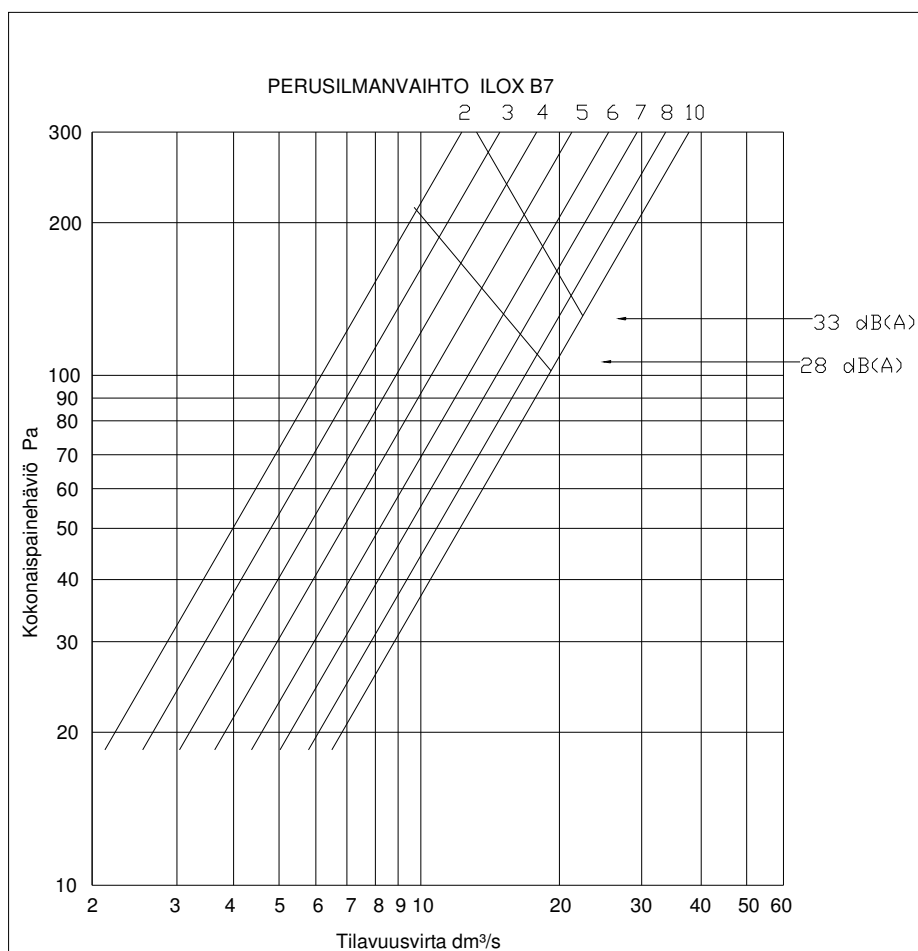


KSO-125 (säätö s maks.7,5 mm) ovat
tyyppihyväksytty
RakMK osan E7,
kohdan 6.1
mukaisiksi
savukaasujen
leviämistä
rajoittaviksi
kuristimiksi.

42 l/s / 100Pa


Kuvun kiinnitystarvikkeet ovat mukana pakkauksessa. Tarvikkeet soveltuvat kuvun kiinnittämiseen puu-, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä ko. materiaalille tarkoitettuja kiinnittimiä.

1. Kupu asennetaan kaapistojen alareunan tasoon tai jonkin verran siitä ylöspäin. **USEITA ASENNUSVAIHTOEHTOJA.**
 - 1.1 Asennus asennuskulmia käyttäen. Aseta asennuskulmat kuvun yläpinnalle ja kiinnitä ne kupurunkoon. (soveltuu MAUSTEKAAPPIASENNUKSEEN)
 - 1.2 Asennus kupurungosta, Kupu voidaan kiinnittää sivukaapistoihin kupurungon sisällä olevista valmiiksi tehdyistä rei'istä. (soveltuu MAUSTEKAAPPIASENNUKSEEN Sekä KANAVASUOJA-ASENNUKSEEN)
 - 1.3 **HUOM! Asentaessasi kuvun ILOX- kanavasuojaalla (lisävaruste) , ilman maustekaappia**
Kupua ei saa kiinnittää näkyvistä osista kuvun yläpinnalta. Kanavasuojan mukana toimitetaan kuvun seinäkiinnitysteline sekä asennusohje.
2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä kupu.
3. Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen $\varnothing$ 125 mm kierresaumaputkea.
4. Liitäntäohjeet kuvun yläpinnalla / ilox koneen sähkökytkennöissä, (kuvun ottoteho loistelamppumalli 13-18W).
5. Säädä ilmavirrat, mittaamalla oheisten kuvien mukaisesti. Esisäädä kupu että perusilmavirta saavutetaan kun reikiä auki 3-5, ja haluttu tehostusilmavirta saavutetaan alle 100 Pa paine-erolla.
HUOM! Jos ilmanvaihtokone on mallia K (keittioohitus) tehostusläpän ollessa kiinni perusilmavirta pitää olla 0 l/s (ei yhtään reikää auki).

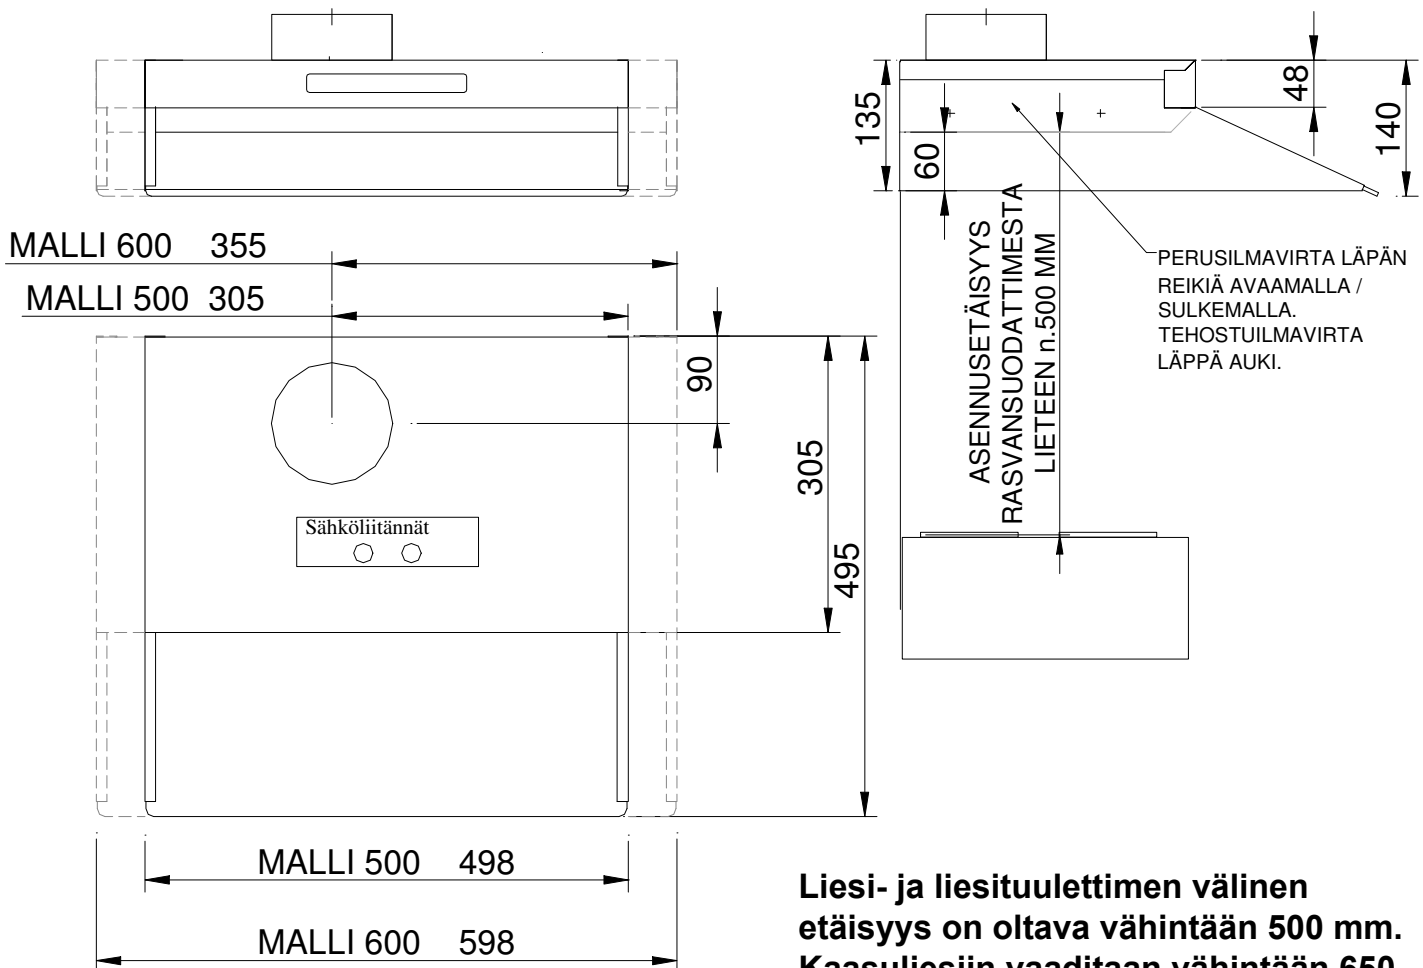

Liesi- ja liesituulettimen välinen etäisyys on oltava vähintään 500 mm. Kaasuliesiin vaaditaan vähintään 650 mm edellyttäen, että kaasuliesi valmistaja ei määritä suurempaa etäisyyttä.


HUOM! Poistoilmaa koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon.

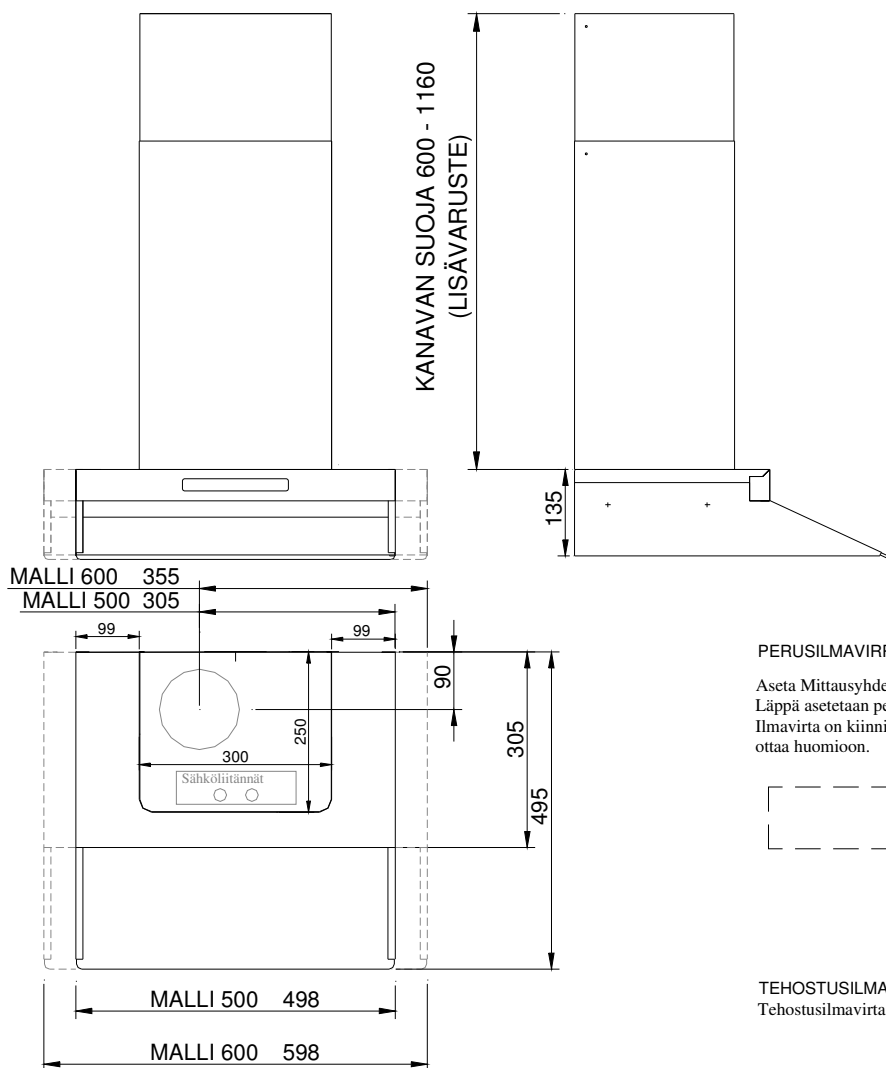

HUOM! Jos ilmanvaihtokone on mallia K (keittiöohitus) tehostusläpän ollessa kiinni perusilmavirta pitää olla 0 l/s (ei yhtään reikää auki)



PERUSILMAVIRRAN MITTAAMINEN ILOX-KUVUT

Aseta Mittausyhde kuvan mukaisesti läpän reiän lävitse. Lämpä asetetaan perusilmavaihtoa mitattaessa kiinni asentoon. Ilmavirta on kiinni-asennossa niin pieni että rasvasuodattimen painehäviötä ei tarvitse ottaa huomioon.

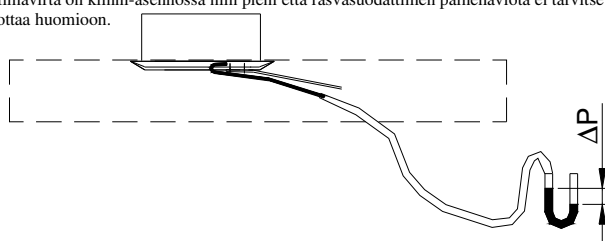

TEHOSTUSILMAVIRRAN MITTAAMINEN ILOX-SÄÄDINKUVUT

Tehostusilmavirta mitataan tehostusläpän ollessa auki-asennossa.

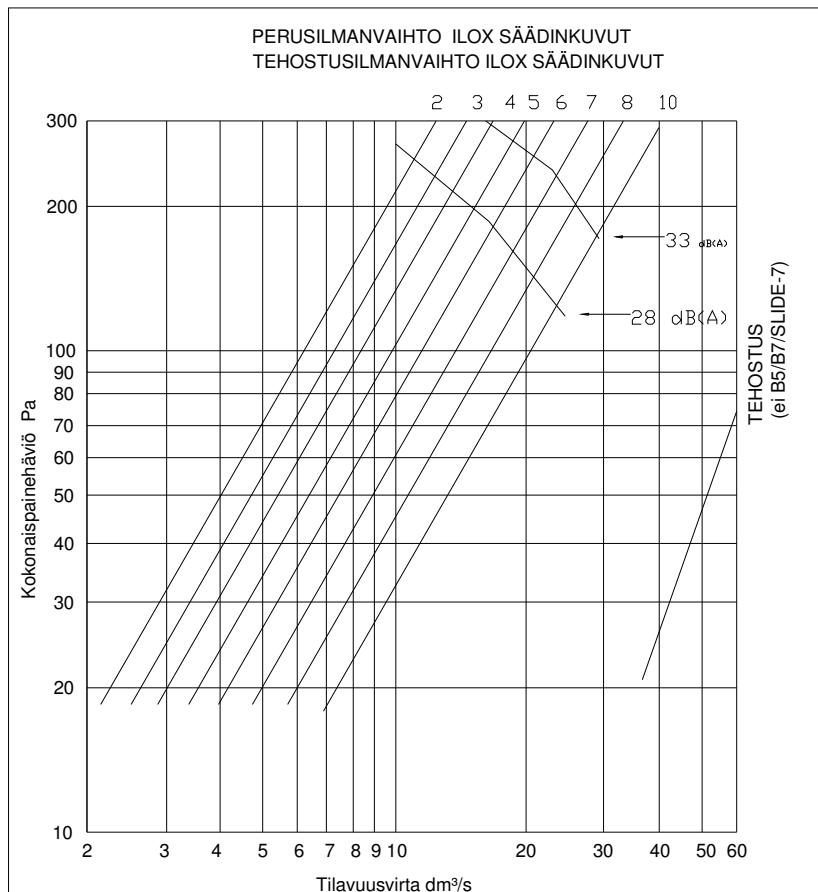

Laitteen vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY: n pienjännitedirektiivi **LVD 2014/35/EU**

EY-konedirektiivin **2006/42 / EY** kanssa (jos toimilaite sisältyy tuotteeseen)

EY: n EMC-direktiivi **2014/30 / EU**

EY RoHS-direktiivin **2011/65 / EU**

Valmistaja FläktGroup Poland Sp. z o.o
Ul. Poludniowa 2, Olsztyn
05-850 Olsztyn Mazowiecki

Täten todistaa, että:

Tuote Tuotenimike : Liesituuletin
Valmistaja: FläktGroup Poland Sp
Tuote: **SLIDE
BASIC
CENTER
DESIGN
ROSALA
SATAVA
SEILI**

Kone on suunniteltu ja valmistettu seuraavien standardien mukaisesti, soveltuvin osin


EN ISO 12100	Koneturvallisuus - Yleiset suunnitteluperiaatteet - Riskien arviointi ja riskien vähentäminen
EN 60204-1	Koneturvallisuus - Koneiden sähkölaitteet, Osa 1: yleiset vaatimukset
EN 60335-1	Sähkökäyttöiset kodinkoneet ja niiden kaltaiset apuvälineet - Turvallisuus- Osa 1: yleiset vaatimukset
EN 60335-2-31	Sähkökäyttöiset kodinkoneet ja niiden kaltaiset apuvälineet - Turvallisuus - Osa 2: Erityisvaatimukset
EN 61000-6-1	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-1: Yleiset vaatimukset - Laitteiden koskemattomuus kodeissa, toimistoissa, myymälöissä ja vastaavissa ympäristöissä
EN 61000-6-3	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-3: Yleiset vaatimukset - Laitteiden päästöt kodeissa, toimistoissa, myymälöissä ja vastaavissa ympäristöissä
EN 50106:2008	Sähkökäyttöiset kodinkoneet ja niiden kaltaiset laitteet - Turvallisuus - Ohjeet valmistuksen tarkastukseen.
EN 62233:2008	Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut laitteet - Sähkömagneettisten kenttien mittaaminen altistumisen osalta
EN 50581:2012	Teknisen dokumentaation arviointia sähkö- ja elektroniikkatuotteet rajoittamista vaarallisten aineiden

Tuotteen osalta riskianalyysi on laadittu konedirektiivin vaatimusten mukaisesti.

Pätevä Teknisten asiakirjojen kokoaminen:
Ann-Sofie Andersson
R&D Engineer
FläktGroup Sweden AB
Fläktgatan 1
551 84 Jönköping

Vakuutus koskee vain, jos yksikön asennus on tehty FläktGroupin ohjeiden mukaisesti ja edellyttäen, ettei yksikköön ei ole tehty muutoksia.

Varsova 2019-06-01

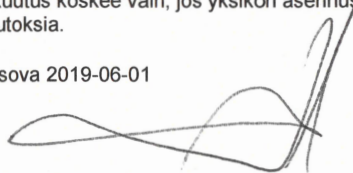

Mariusz Zakrzewski, Operatiivinen Johtaja, Operational Director, FläktGroup Poland Sp, Varsova

FläktGroup Finland Oy

Postiosoite
FläktGroup Finland Oy
KALEVANTIE 39
20520 TURKU, FINLAND

Katuosoite
Logistiikkakeskus
Rydönnotko 1
20360 Turku, FINLAND

Puhelin
Puh: +358 20 44 23 000

Telefax
Fax: +358 20 44 23 011

Y-tunnus :
2495875-8
Rek. toimisto
TURKU

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

FläktGroup on älykkäiden ja energiatehokkaiden ilmastointiratkaisujen eurooppalainen markkinajohtaja. Meillä on yli sadan vuoden kokemus ilmapuhalluksesta, ja sen avulla tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia teknologioita, korkeaa laatua ja erinomaista suorituskykyä. Laajin tuotevalikoima sekä toimiminen maailmanlaajuisesti 65 eri maassa takaavat, että olemme aina lähellä sinua, valmiina toimittamaan Excellence in Solutions -ratkaisuja.

FLÄKTGROUPIN TUOTETOIMINNOT

Ilmapuhallus | Puhaltimet | Kanavajärjestelmät | Jäähdytyspalkit ja -kasetit
Ilman suodatus | Ilmavirran säätö ja ilman jako | Jäähdytys ja lämmitys
Sähkö ja säätö | Huolto

» En savoir plus sur www.flaktgroup.fi
ou contacter l'un de nos bureaux