




**WOOX**



**R4054**  
**Pikaohje**

**Varmista, että älypuhelimesi on liitettynä 2.4GHz (802.11 b/G/n) WiFi-verkkoon.**



1. etsi "**Woox home**"  
Apple storesta tai  
Google Playstoresta.  
Asenna Woox home-  
sovellus puhelimeesi

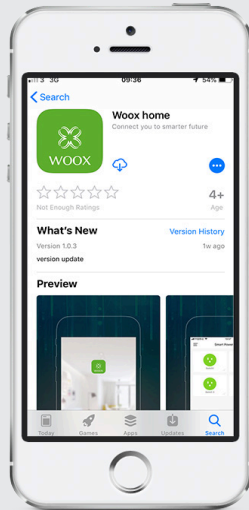


2. Siirry rekisteröinti-/  
kirjautumisosaan ja anna  
puhelinnumero tai  
sähköpostiosoite  
vastaanottaaksesi  
vahvistuskoodin  
rekisteröintiä varten.

3. Seuraa teksti- tai  
sähköpostiviestin  
rekisteröintiohjeita

4. Kirjautu rekisteröidyllä  
puhelinnumerolla tai  
sähköpostiosoitteella ja  
anna valitsemasi salasana.

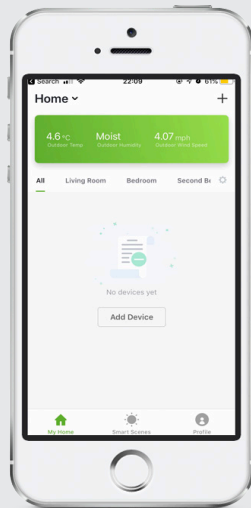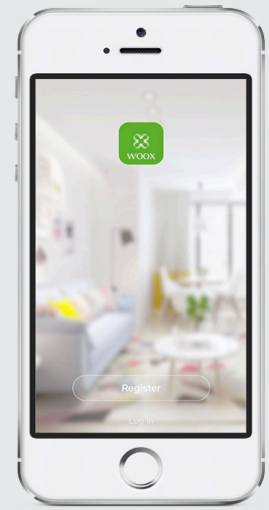


5. Lisää WOOX laite  
klikkaamalla "+"  
yläoikealta (Android)  
tai keskeltä (iOS).

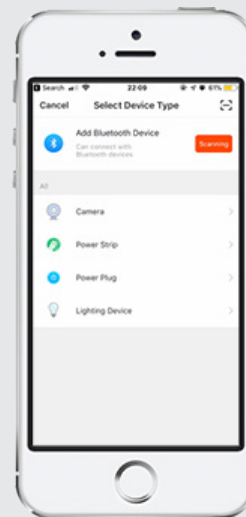

6. Valitse "**Power  
plug**"


7. Kun laitteen  
sininen  
merkkivalo vilkkuu  
tiheästi, klikkaa  
sovelluksen  
"**Confirm light  
blinks rapidly**" -  
nappulaa

8. Anna WiFi-  
verkkosi salasana  
ponnahdusikkunaan,  
jossa näkyy WiFi-  
verkon nimi (SSID).

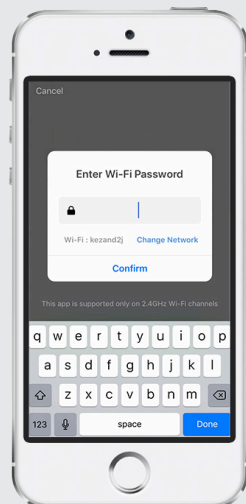

Laitteen liittäminen  
alkaa. Onnistuneen  
liittämisen jälkeen laite  
näkyy laiteluettelossa.  
Jos liittäminen  
epäonnistui, toista  
prosessi.

Voit nyt antaa laitteelle  
nimen tai käyttää  
oletusnimeä.

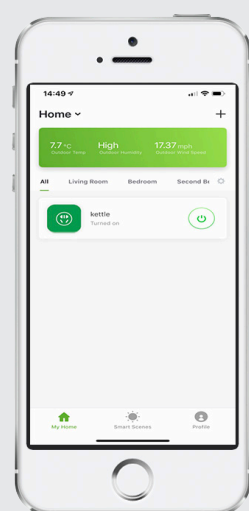

## KytKentäohje

K: Miten laite nollataan?

V: Pidä virtanäppäintä painettuna 10 sekuntia ja odota, että LED aloittaa vilkkumisen sekä laite käynnistyy uudelleen.

K: Laitteen ohjaus ei toimi kunnolla?

V: Tarkista verkon toiminta siirtämällä laite lähelle WiFi-reititintä. Jos tämä ei auta, on suositeltavaa nollata laite ja lisätä se uudelleen.

K: Miksi laite näkyy luettelossa vaikka se on nollattu?

V: Nollaus poistaa vain laitteen verkkoasetukset, mutta ei voi poistaa laitetta sovelluksesta. Laitteen poisto sovelluksesta on tehtävä sovelluksen poistotoiminolla "Remove Device"

K: Miten vaihdan laitteen toiseen WiFi-verkkoon?

V: Poista ja resetoi laite ensin sovelluksesta. Tämän jälkeen lisää se uudelleen sovellukseen.

K: Miksi en saa ilmoituksia puhelimeeni?

V: Varmista, että sovellus on käynnissä ja ilmoitukset on sallittu puhelimen asetuksissa.

## Huomioitava ennen käyttöä

Tämä laite tukee ainoastaan 2.4GHz WiFi-verkkoa. Varmista, että käytät 2.4GHz WiFi-verkkoa.

## Pakkauksen sisältö

R4054

Pikaohje


**Skill lisää Amazon Alexa: Wooxhome**

**Nimi sisällytettäväksi Google Home Control: Wooxhome**


## R4054 seinäpistorasia

HUOM: Varmista ennen asentamista, että virta on katkaisu.

Varsinaisia sähköasennustöitä saavat tehdä vain rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset. Ohjeet Tee se itse -sähkötöistä löytyvät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) verkkosivulta [www.tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kunnostus-ja-remontointi/tee-se-itse-sahkotyot](http://www.tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kunnostus-ja-remontointi/tee-se-itse-sahkotyot)

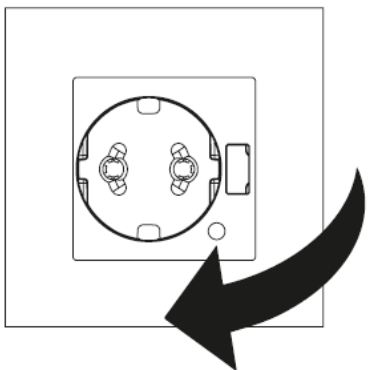


**1. irrota kansi**

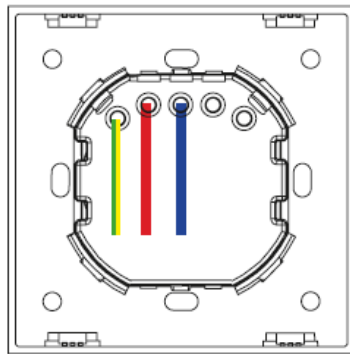

— -Vaihe  
— -Nolla  
— -Kelta-vihreäraitainen suojajohdin

## 2. Kytke vaihe, nolla ja kelta-vihreäraitainen suojajohdin ohjeen mukaisesti.

VAROITUS! Suojajohtimen kytkentä muuhun kuin suojamaadoitusliittimeen on hengenvaarallinen virhekytkentä

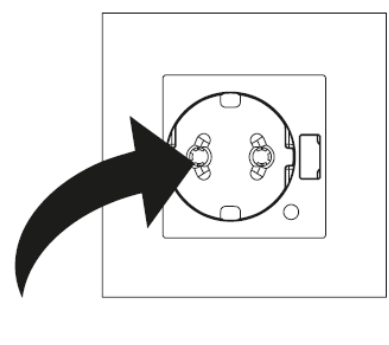

**3. Kiinnitä seinäpistoke seinään ruuveilla ja sulje kansi**