
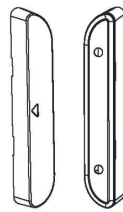


tuotekatsaus

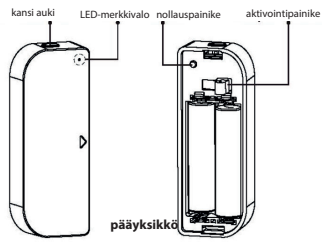


magneetti

Suomi

asennus

1. Ovi- / ikkuna-anturin molemmat osat on sijoitettava oikein siten, että oven / ikkunan ollessa suljettuna ne ovat 10 mm: n etäisyydellä toisistaan.

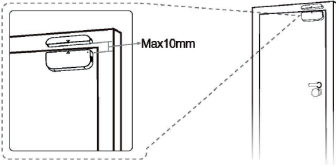


3. Aseta 2x AAA-paristot pääyksikköön varmistamalla, että syötät + ja - oikein.

2. On kaksi tapaa asentaa ovi / ikkuna-anturi oveesi tai ikkunaan;

A. Pakkauksessa olevien neljän ruuvin vuoksi

B. Pakkaukseen sisältyvän kaksipuolisen kiinnitysnauhan takia

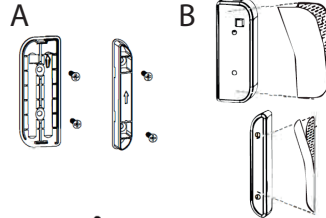

Huomaa!

1. Ovi- / ikkuna-anturia ei saa asentaa metallikehyksiin tai muihin metalliesineisiin tai niiden läheisyyteen, koska metalliesineet voivat heikentää radiosignaalin voimakkuutta.
2. Ovi- / ikkuna-anturia käytetään vain asennukseen sisätiloissa
3. Kun käytät kaksipuolista teippiä asennukseen, varmista, että pinta, johon asennat teippiä, on puhdasta, jotta teippi tarttuisi parhaiten.

Woox-sovelluksen asennus:

1. Lataa ja asenna "WOOX Home" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta mobiililaitteeseesi.
 2. Käynnistä "WOOX Home" -sovellus.
 3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiseen tiliisi.
 4. Lisää laite napauttamalla + kuvaketta.
 5. Valitse käytettävä tuotetyyppi tuoteluettelosta.
 6. Jos tilamerkkivalo ei vilku: Pidä nollauspainiketta painettuna 6 sekuntia.
 7. Jos tilamerkkivalo vilkkuu: Vahvista sovelluksessa.
 8. Vahvista Wi-Fi-verkko ja salasana.
 8. Syötä laitteen nimi.
- Huomaa: Myös Amazon Alexa and Google Home käyttävät laitteen nimeä.

Tuki: Saat ohjeita tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa www.wooxhome.com