

## Käyttö-/asennusohje Akkuparkki 3V8L

### Johdanto

Akkuparkki 3V8L on tarkoitettu pääasiassa pienempien laitteiden kuten sähköpolkupyörien ja sähköpotkautojen lataamiseen, mutta soveltuu myös kaikille 1-vaiheisille 230VAC käytettäville laitteille, maksimissaan 8 laitetta.

### Asennus/Käyttö

3V8L Akkuparkki kiinnitetään seinään kiinteästi kotelossa olevien kiinnitysreikien kautta (Kuva1. 1)  
**Huomioi 170 cm minimi asennuskorkeus.**

Akkuparkki on IP44 laite ja näin ollen soveltuu myös ulkokäyttöön, varmista, että valokaarisuojan luukku on kiinni (Kuva 1. 4).

Liitä pistotulppa (Kuva 1. 2) 16A voimapistorasiaan, varmista, että valokaarisuojan kytkimet ovat ON-asennossa (pienet kolmiot punainen väri) (Kuva 1. 5)

Liitä ladattavan laitteen pistotulppa 3V8L Akkuparkin pistorasiaan ja käännä pääkytkin (kuva 1. 3) ON asentoon.


### Vianmääritys

Tarkista, että valokaarisuojan kytkimet ovat ON-asennossa ja pistotulppa kytketty.

Varmista, että pääkytkin on ON asennossa.

Varmista, että pistorasia on toimiva, johon akkuparkin 3V8L pistotulppa on kytketty.

Jos vika ei korjaannu, ota yhteys jälleenmyyjään.

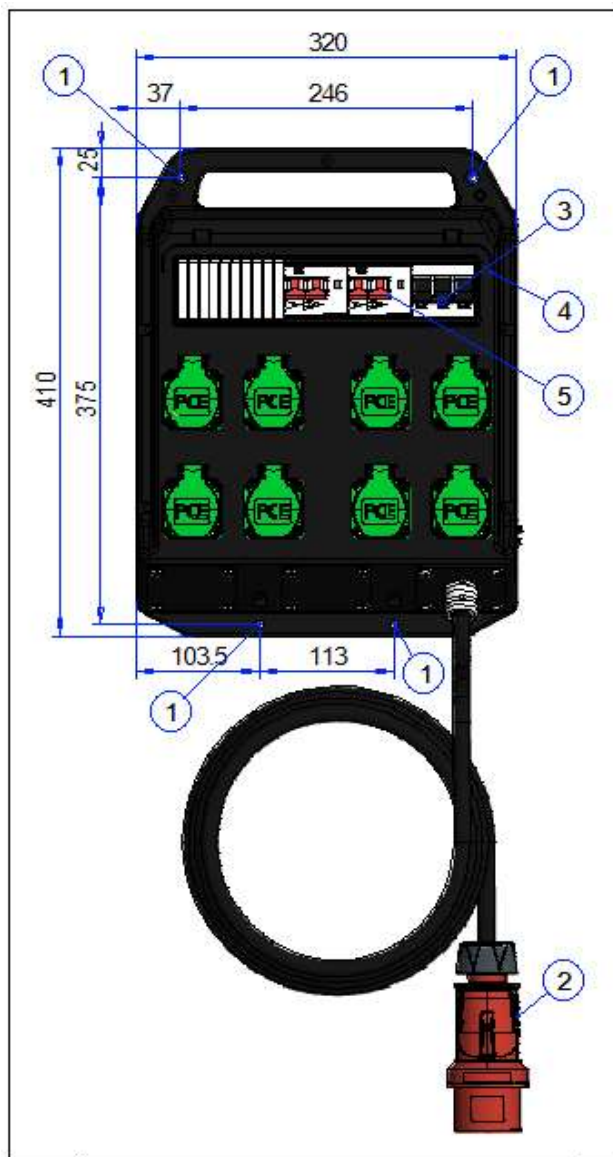

Kuva 1