


Pia-säädinkupu SA59/69

Käyttö ja huolto-ohje

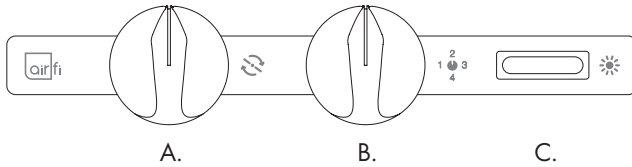

- A. Sulkupellin säädin
- B. Nopeussäädin
- C. Valokatkaisin OFF/ON

Kärynsieppaus

Miniminopeus ruoanlaittoilanteessa on asetettu koneen säädössä. Halutessasi maksimitehon, aseta ensin nopeus asennolle 4. Käännä sen jälkeen sulkupellin ajastimen säädin (A) oikealle. Muina aikoina pidä sulkupelti kiinni. Sulkupellin avaaminen tehostaa automaattisesti liesikuvun poistoilmavirtaa ja nopeus palautuu takaisin nopeudenvälintakytkimestä asetettuun nopeuteen kun tehostuslappä on kiinni.

Maksimiasennossa ajastin käy 60 minuuttia. Ajastimen voi keskeyttää kääntämällä sulkupellin säädintä (A) alkuasentoon.

Ilmanvaihdon ohjaus

Valitse nopeus kiertämällä nopeussäädin (B) haluttuun asentoon. Nopeussäädin reagoi muutoksiin tehostuksen päätyttyä.

1. Poissa/minimi
2. Säätoasento
3. Tehostus
4. Maksimi


Valot

Valot: LED 2x3W 4000K, GU10 kannalla. Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppuja. Lampun vaihdon ajaksi kytke virta pois tuotteesta.

Huolto ja pesu

Puhdista suodatin kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukituslappästä. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön.

Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttoaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

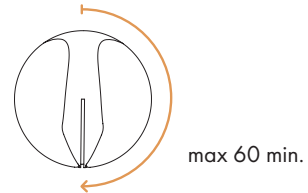

Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppuja



Huomio!

Älä käytä tai jätä liesikupua ilman lamppua. Tästä aiheutuu sähköiskuvaara!



Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.



Huomio!

Puhdista samalla tehostuslappän pinnat ja laitteen runko.