


PATTERI ON VARUSTETTU TA:n TERMORETT TERMOSTAATTIVENTTIILILLÄ

TA:n termostaattiventtiileillä on helppo säätää lämpötilat oikeiksi. Voit säätää huoneen lämpötilan viileämmäksi tai lämpimämmäksi. Asetat termostaatin vain osoittamaan haluttua arvoa (kts. alla) niin lämpötila säätyy automaattisesti.

Lämmönsäätö

Termostaatti ohjaa patteria, niin että se luovuttaa tarvittavan lämmön. Kun aurinko paistaa tai huoneessa on paljon ihmisiä, syntyy "ilmaislämpöä", jonka termostaatti tunnistaa. Tällöin patteri voi tuntua kylmältä vaikka ulkolämpötila onkin alhainen. Se, että patteri on kylmä vaikka huoneen lämpötila on oikea osoittaa, että termostaatti toimii kuten sen kuuluukin. Huoneen lämpötila on tärkeä, ei patterin.

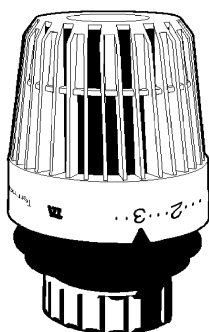

Asettelu

Kun termostaatti on aseteltu osoittamaan esim. arvoa 3, sulkee termostaatti venttiilin kokonaan kun huonelämpötila on noin 22 °C (mitoitusarvolla t 2 °C). Tarkista, että kaikki ikkunat ja ovet ovat suljetut. Jos lämpötila on parin tunnin kuluttua liian korkea/matala, muuta termostaatin osoittamaa arvoa asteella. Tarkista lämpötila parin tunnin kuluttua.

Miten valita lämpötila

Kokeile kunnes löydät oikean arvon. Kun olet asettanut termostaatin osoittamaan jotain arvoa, kestää jonkin aikaa ennenkuin huoneen lämpötila on vakiintunut. Jos haluat säästää energiaa alentamalla lämpötilaa yöksi, voit kääntää termostaatin pienemmälle (myötöpäivään).

Sijoita huonekalut harkiten

Ilman tulee virrata vapaasti termostaatin ohi. Älä sijoita huonekaluja tai ripusta raskaita verhoja suoraan termostaatin eteen.

Tuuletus

Tuuleta korkeintaan noin 10 minuutin ajan niin että ilma vaihtuu mutta huone ei kylmene. Käännä termostaatti *-asentoon tuuletuksen ajaksi.

Asteikko: * = 6°, 1 = 12°, 2 = 16°, 3 = 20°, · = noin 1°C (sulkeutumislämpötila esim.as 3 = 22°)