


ASENNUS

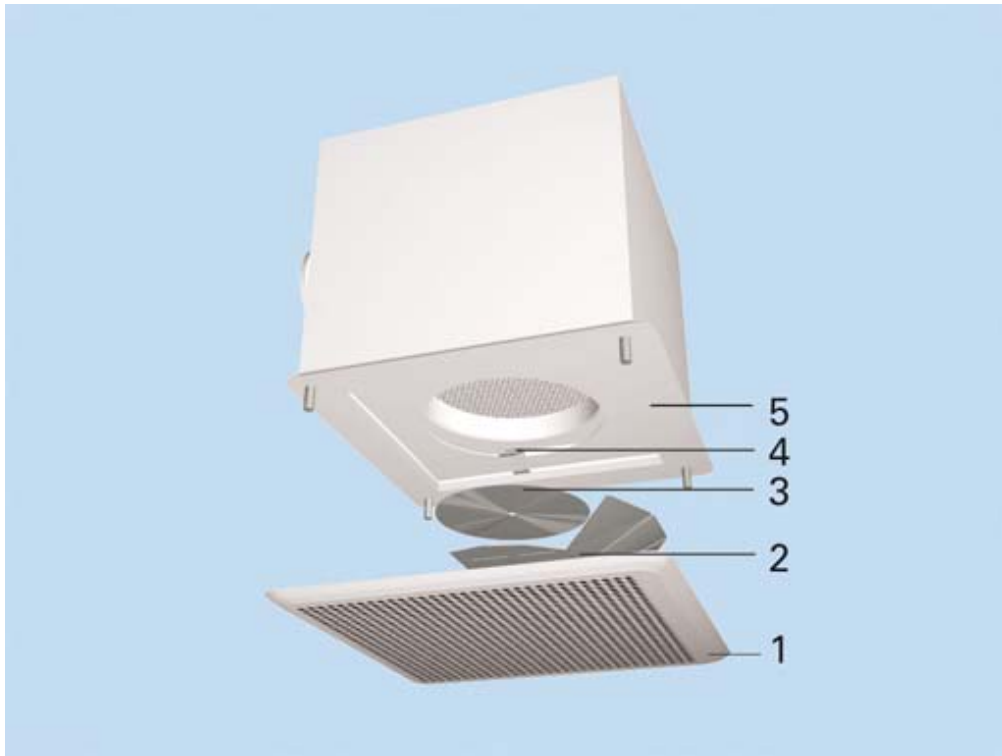

KOODI SELITYS

- 1 SÄÄTÖLAUTANEN
- 2 SUUNTAUSLEVY
- 3 SUUNTAUSOSA
- 4 JOUSI
- 5 LIITÄNTÄLAATIKKO

Pääteyksikkö asennetaan suoraan kanavaan ruuvi- tai niittikiinnityksellä. Haluttu virtauskuvio valitaan asennuksen yhteydessä suuntauslevyjen avulla.

Suosittelava suojaetäisyys ennen pääteyksikköä on vähintään kolme kanavan läpimittaa (3xD).

Poistoilmalaitteessa ei käytetä suuntauslevyjä eikä suuntausosaa.