


ASENNUS

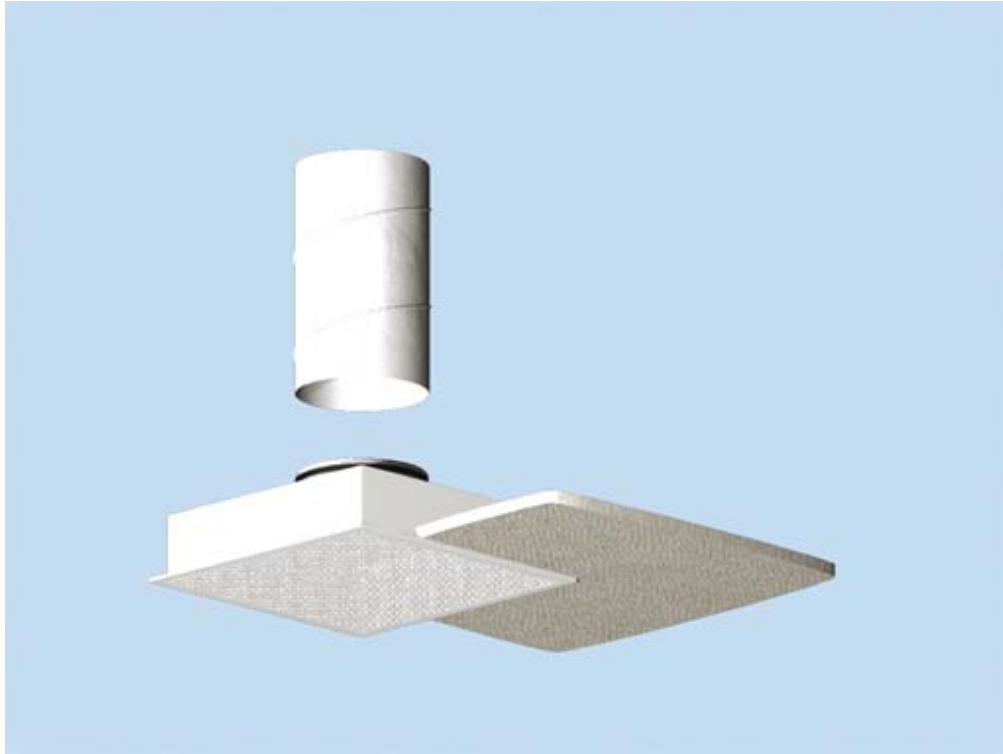

Hajotin voidaan liittää suoraan kanavaan ruuvi- tai niittikiinnityksellä, tai se voidaan liittää TRI-liitântälaatikkoon.

Irrota etulevy vetämällä sitä varovasti alaspäin ja päästä saranoiden varaan.

Suuntaa ilmasuihkut haluamiisi suuntiin asentamalla suuntauslevy reiälliseen etulevyyn. Kiinnitä etulevy takaisin paikalleen kääntämällä se ylös ja painamalla, kunnes kiinnitysjouset lukittuvat.

Suosittelava suojaetäisyys ennen hajotinta on vähintään kolme kanavan läpimittaa (3xD).

Poistoilmalaitteessa ei käytetä suuntauslevyä.