


HUOLTO

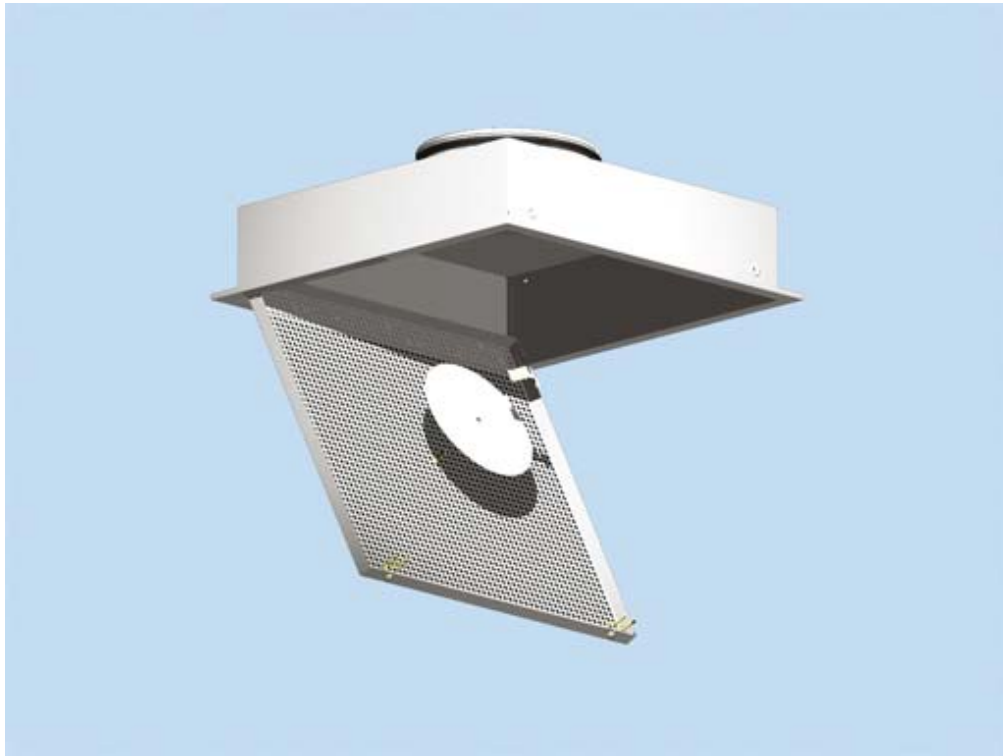

Avaa hajottimen etulevy ja pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla. Paina etulevy takaisin paikalleen niin, että kiinnitysrousset lukittuvat.