


HUOLTO

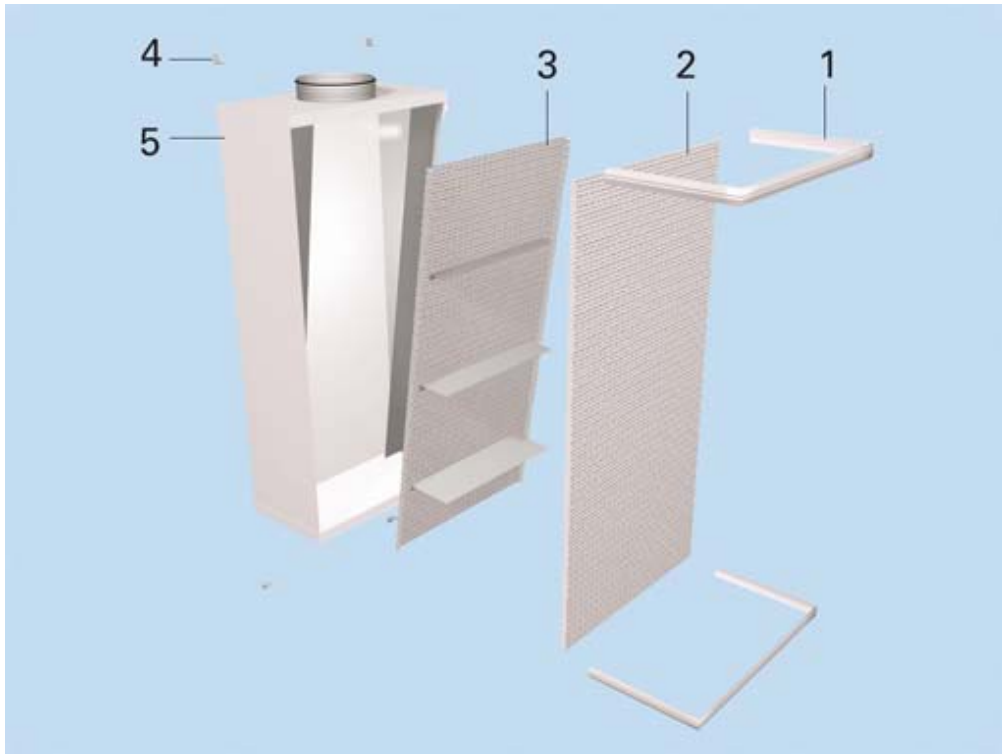

KOODI SELITYS

- 1 PEITELISTAT
- 2 ETULEVY
- 3 VIRTAUKSEN TASAUSELEMENTTI
- 4 ASENNUSKIINNIKKEET
- 5 KOTELO

Avaa etulevy (2) poistamalla ensin peitelistat (1) ja avaamalla niiden alla olevat ruuvit. Poista etulevy. Irrota tarvittaessa virtauksen tasauselementti (3) avaamalla kiinnitysruuvit. Vedä tasauselementti ulos.

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen. Puhdistuksen jälkeen asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä takaisin paikalleen.