


LÄMMITTIMEN KYTKENTÄ, OHJAAVA LÄMMITIN JA ORJALÄMMITIN MALLI SXX

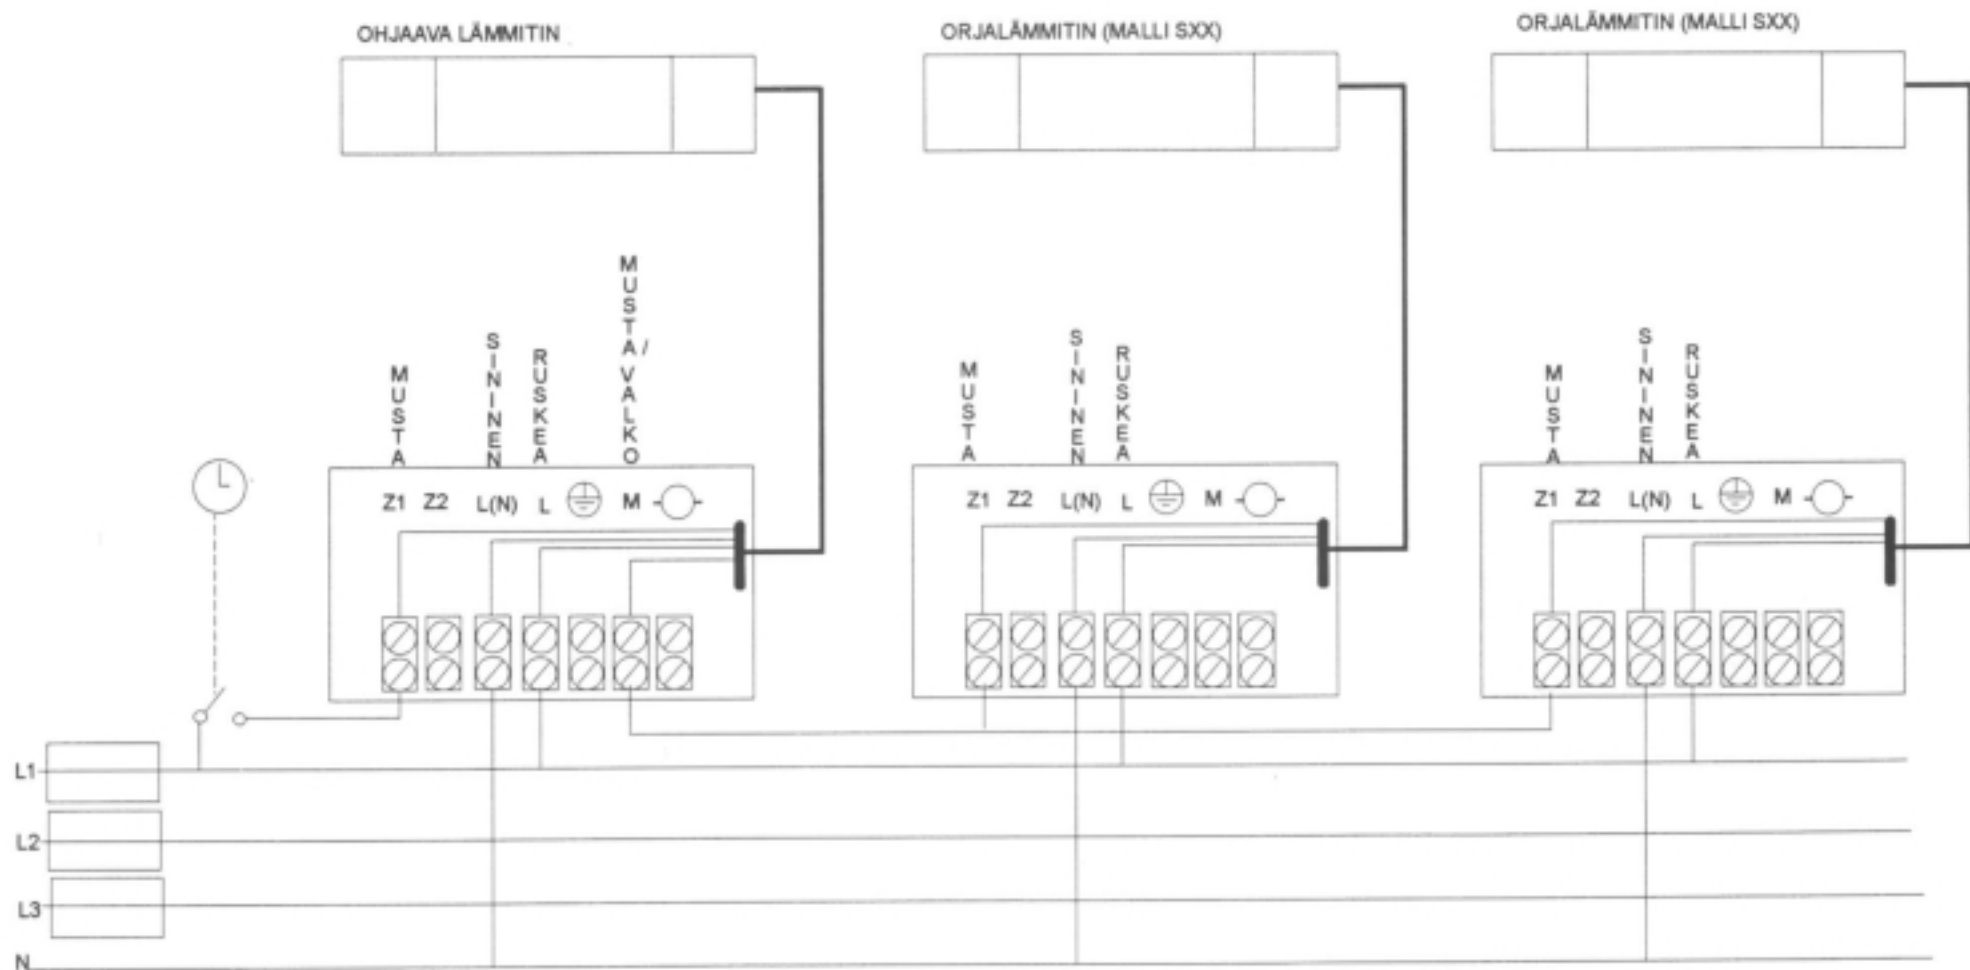

Orjalämmitin sekä ohjaava lämmitin kytketään samaan vaiheeseen.
Lämpötilan pudotus voidaan kytkeä mihin tahansa vaiheeseen.