

## ARM887 Kitchen mixer

---

ARM887 Chrome

---

### Tuotenumero

ARM887 Chrome - 9424629  
ARM887 Matte Black - 9424631  
ARM887 Brass - 9424632  
ARM887 Copper - 9424633  
ARM887 Bronze - 9424634  
ARM887 Black Chrome - 9424635  
ARM887 Honey Gold - 9424636  
ARM887 Brushed Black Chrome - 9424637  
ARM887 Brushed Honey Gold - 9424638  
ARM887 Brushed Nickel - 9424639  
ARM887 Ascot Grey - 9424640  
ARM887 Graphite - 9426065  
ARM887 Platinum - 9427235

---

Keittiöhana ulosvedettävällä suihkulla ja astianpesukoneventtiilillä.

Juoksuputken kääntösäde voidaan rajoittaa 60° – 270° välillä, 30° välein.

**Asennusreikä Ø 40 mm.**



## Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

## Keittiöaltaat ja pesualtaat

### Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet ( mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

### Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäntymiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

## Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävä pinnan.

## Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne etikkahauteeseen pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

## Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

## Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.

## Tekniset tiedot


Liitäntä - G 3/8"  
Liitännän ( sisään ) koko - 10 mm  
Virtaama - PCA 8L/min  
Sisäänrakennettu - Ei  
Ääniluokka (EN-ISO3822/DIN-52 218) - 1  
Nostuventtiili - Ei  
Ulosvedettävän letkun pituus - 221 mm  
Pesukoneventiili - Kyllä  
Rajoitettava juoksuputki - 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°  
Kääntyvä juoksuputki - Kyllä

Energialuokka - B

## Mitat / Paino


Pakkaus - Syvyys - 635 mm  
Pakkaus - Leveys - 270 mm  
Pakkaus - Korkeus - 75 mm  
Pakkaus - Nettopaino - 4,30 kg  
Pakkaus - Tilavuus - 0,01 m<sup>3</sup>  
Korkus ulostulon alla - 265 mm  
Tuote - Leveys - 150 mm  
Tuote - Syvyys - 253 mm  
Tuote - Korkeus - 402 mm  
Maksimi rak.korkeus - 402 mm

# Tapwell

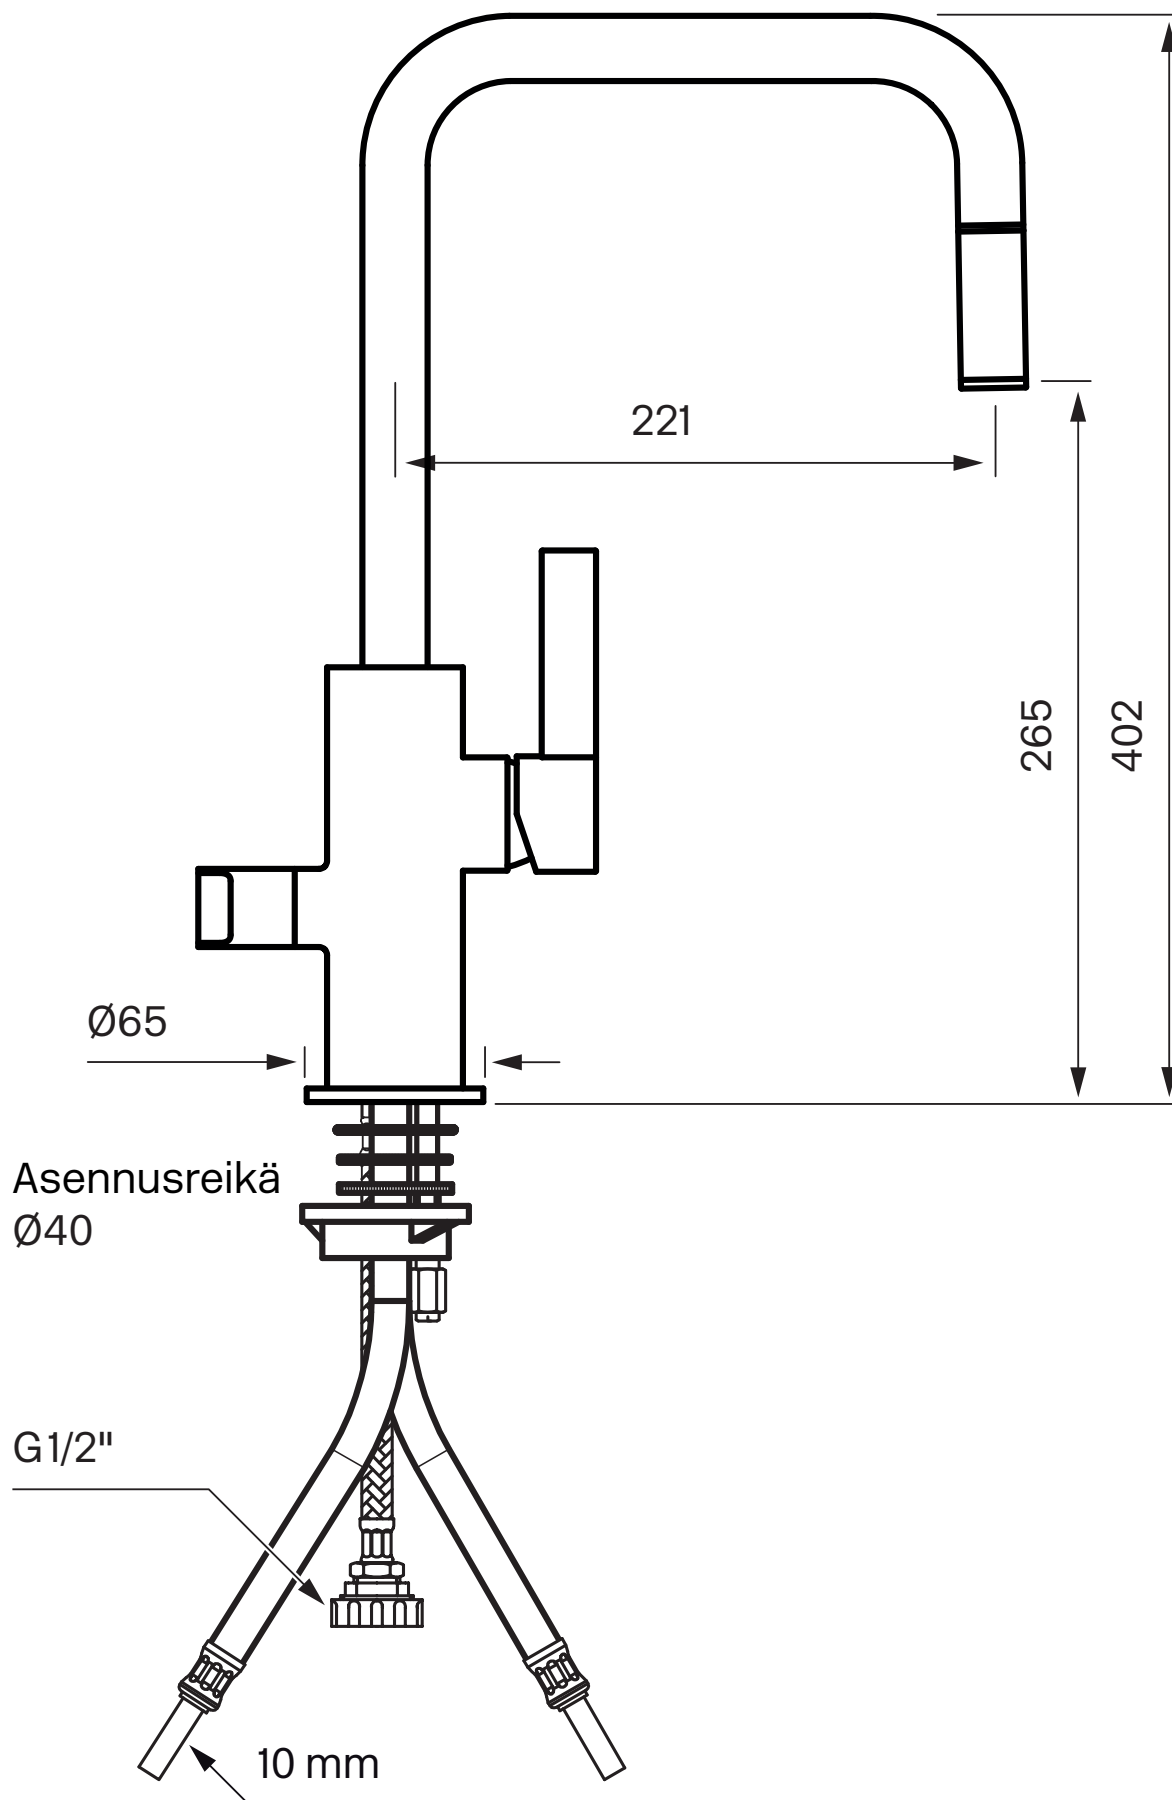

# Tapwell

## Explosion Drawing

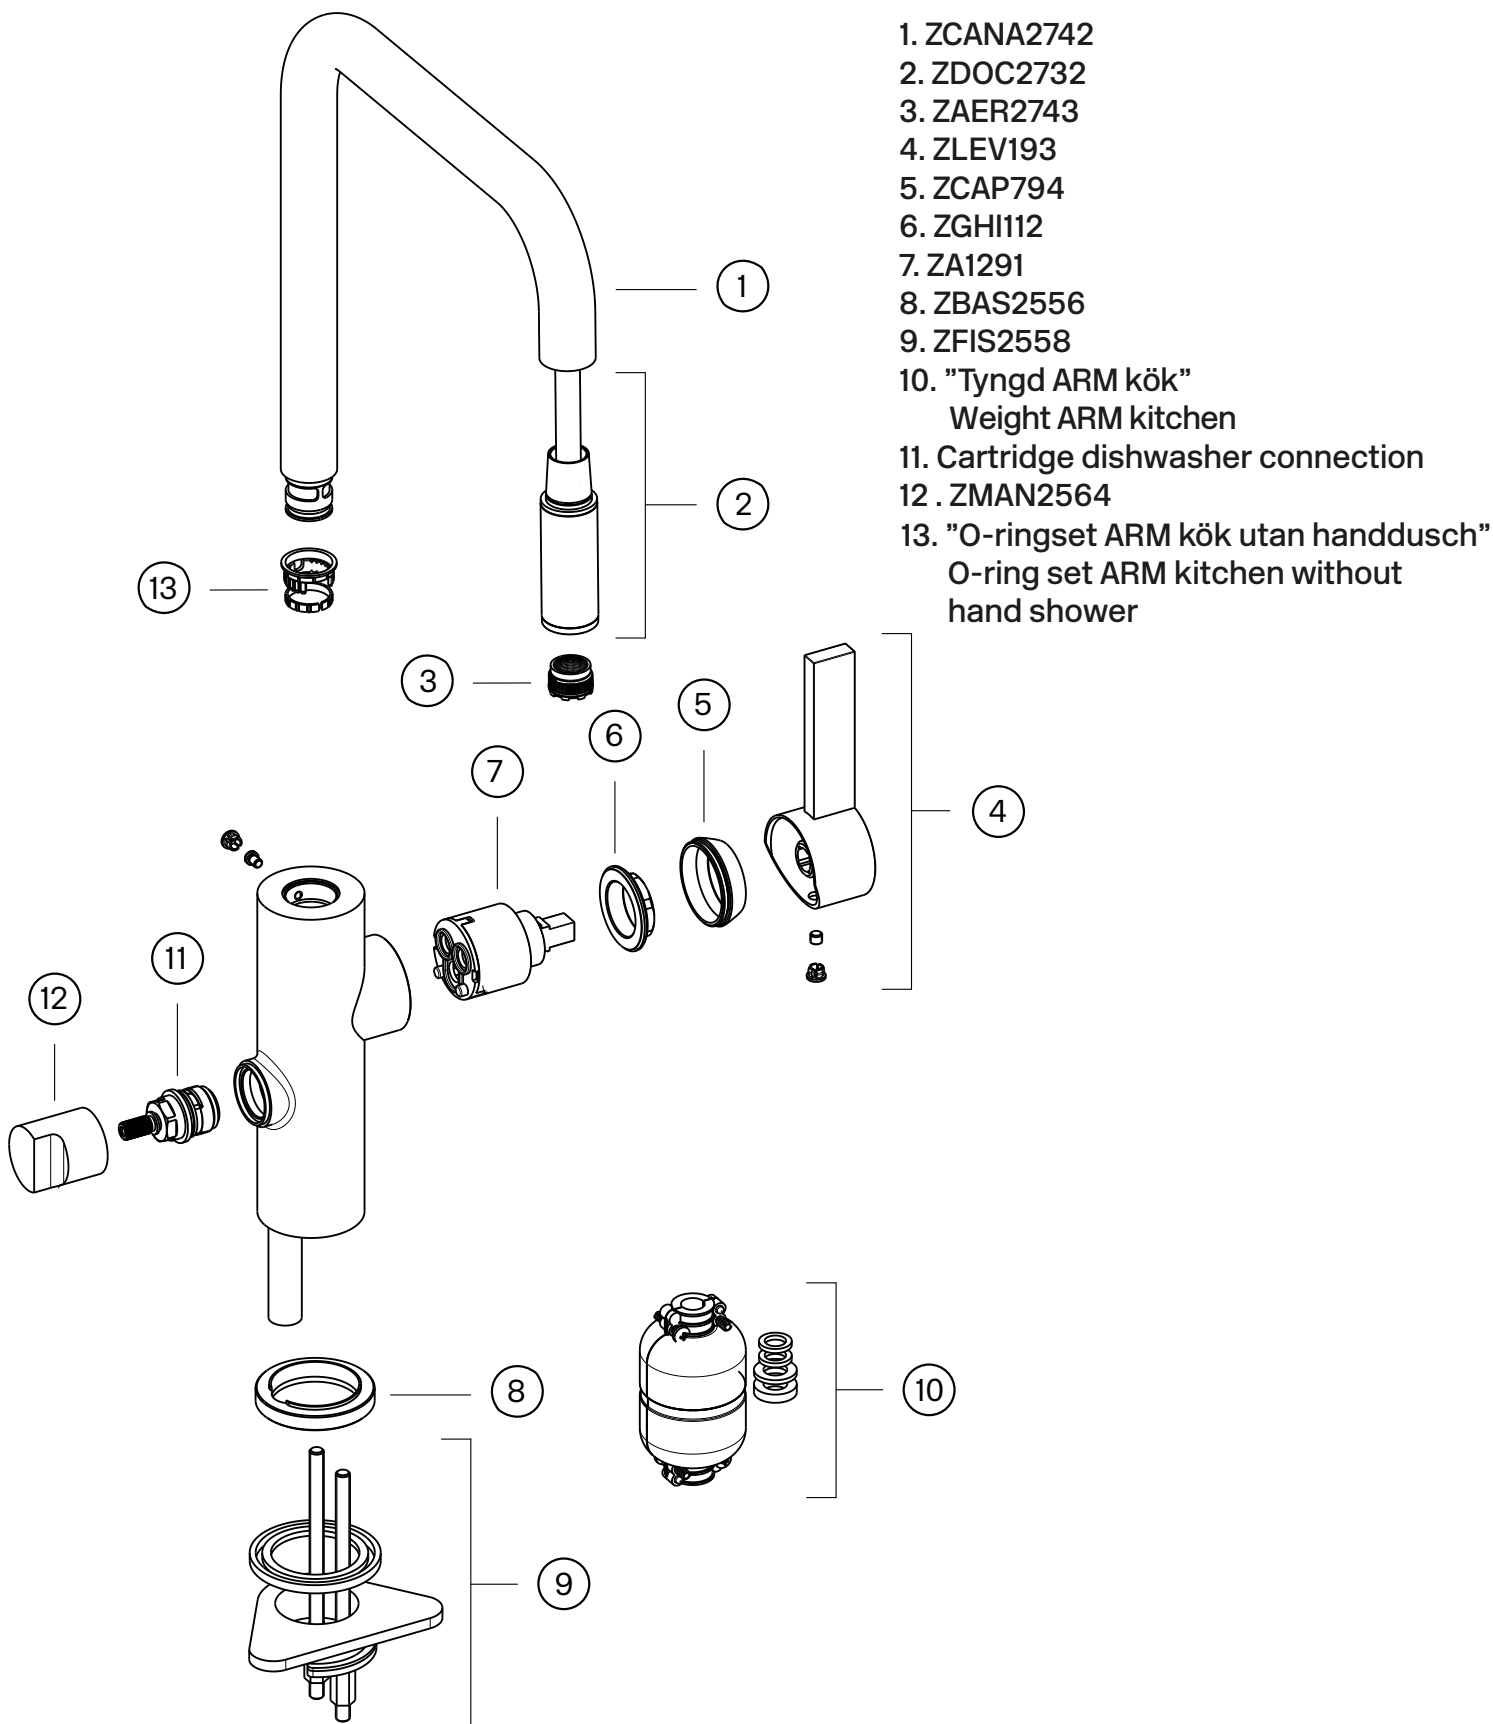


# Tapwell

## Keraamisen sisäosan irroittaminen

Keraaminen sisäosa irroitetaan, jos hanassa ilmenee vuotoa, hanan virtaama tai lämpötilan säätö ei toimi kunnolla.

### Osaluettelo:

1. Hanarunko
2. Keraaminen käyttöventtiili
3. Käyttöventtiilin lukitusmutteri
4. Peitelaippa
5. Käyttökahva
6. Käyttökahvan lukitusruuvi
7. Peitenasta

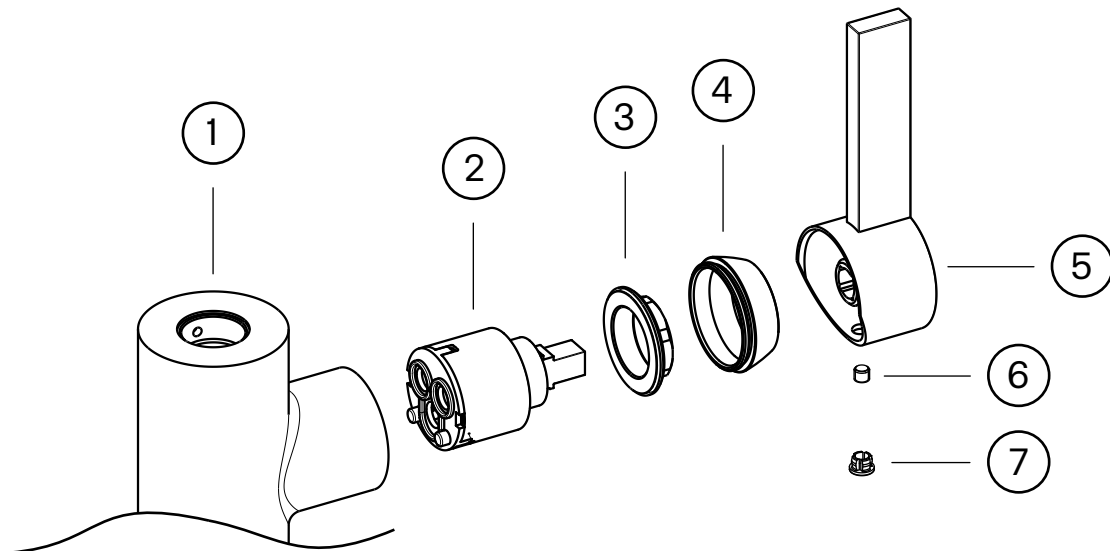

### OHJE:

**HUOM!! - päälinjan vesi on kytkettävä pois päältä!**

1. Kun vedet sekoittajaan (1) on kytketty pois päältä, tyhjennä hanaan jäänyt jäännösvesi avaamalla hanan virtaus käyttövivusta.
2. Peitenasta (7) poistetaan ja käyttökahvan (6) lukitusruuvi (5) irroitetaan kuusiokoloavaimella (2,5mm tai 3 mm riippuen hanan mallista).
3. Poista käyttökahva (5).
4. Peitelaippa (4) irrotetaan käsin kiertämällä.
5. Kierrä ja avaa keraamisen käyttöventtiilin (2) lukitusmutteri (3) kiintoavaimella.
6. Käyttöventtiili (2) vedetään käsin ulos ja sekoittimen kotelotila puhdistetaan perusteellisesti vieraista hiukkasista ja kalkkikerroksista. Sekoitin huuhdellaan.
7. Asenna uusi käyttöventtiili. Aseta venttiili paikalleen niin että, venttiilin pohjassa olevat ohjaustapit osuvat sekoittajan kotelon pohjassa oleviin koloihin.
8. Tuotteen kokoonpano takaisin, suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

# Tapwell

## Virtaama-taulukko

ARM 887

