

## Polarflood

### Asennusohje

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan valonlähdettä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

- Kiinnitä valaisin tukevaan alustaan kahdella M8/ M10 pultilla (ei mukana).
- Kohdista valaisin haluamaasi kulmaan ja kiristä sivuilla muovisuojuksen alla olevat kaksi säätöruuvia.
- Noudata oheisen kuvan osoittamia minimietäisyyksiä ja asennuskulmia. Valaisinta ei ehdottomasti saa asentaa pystysuoraan niin, että liitäntälaitte-kotelo on heijastinosan yläpuolella.
- Avaa valaisimen etulasi avaamalla sen salvat. Pujota virtajohto (Ø 9-12mm) sille varatusta aukosta läpivienti holkin läpi ja kytke johdot.
- Kiristä johdon läpivientiholkki, sulje etukansi ja kiristä sen salvat.
- Ennen uudelleensytyttämistä lampun tulee antaa jäähtyä vähintään 15 minuuttia.
- Palanut lamppu tulee vaihtaa välittömästi.
- Jos valaisimen suojalasi rikkoutuu tai muuten vaurioituu, vaihda se välittömästi uuteen.
- Tuulipinta-ala 0,08/0,15m<sup>2</sup>.
- Fäst armaturens fästbygel mot ett stabilt underlag, använd 2 st fästbultar M8/M10 (ingår ej)
- Rikta armaturen och sätt den i rätt vinkel enligt behov. Drag till bygelbultarna vid armaturens sida under plast skyddet.
- Notera armaturens placering och min. avstånd, se vidare vidstående fig.
- Öppna frontglaset genom klipsen, för in kabeln genom förskruvningen och anslut till kopplingsplinten.
- Drag åt förskruvningen, lås frontglaset med klipsen
- Förrän igentändning av lampan, låt den svalna i 15min.
- Utbrunnen lampa skall bytas omedelbart
- I fall glaset är skadat eller är sönder skall det bytas ut omedelbart
- Proj. vindyta 0,08/0,15m<sup>2</sup>
- Fasten with two M8/M10 bolts (not included) on a solid base.
- Aim the floodlight on a suitable angle. Tighten the bolts on both sides of the fixing bracket (under plastic caps).
- Follow the min. distances and angles in the drawings at the side.
- Open the alu clips and the front glass. Bring the connection cable (9-12 mm) through the inlet. Install the cable on the terminal block.
- Tighten the inlet, close the frontglass and clips.
- Let the lamp cool down 15 min. before turning it on again.
- Broken lamp has to be replaced immediately.
- Broken or damaged frontglass has to be replaced immediately.
- Wind area 0,08/0,15m<sup>2</sup>.

### Monteringsanvisning

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

### Mounting instruction


Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.



Max 180°




Min 30 cm




Min 90°

Min 8 cm

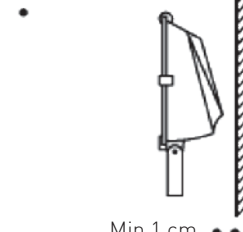

Min 1 cm

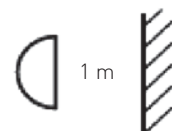

### Lisätietoja | Tilläggsgifter | Additional information

- 230 V 50 Hz
- IP 65
- -o- 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>



### Valmistuttaja | Tillverkat för | Made for:

Onninen Oy  
Mittalinja 1, 01260 Vantaa  
Tel. 0204 85 5111 Fax. 0204 85 5355  
www.onninen.fi