



QUICK GUIDE

R6179


Smart Mini Plug

CONTENT

Overview	1
Product description.....	1
Technical Specifications	1
Setup	2
Requirement to use	2
Download and open WOOX Home app.....	2
Set up the device with WOOX Home	3
Remove and reset the device.....	49
FAQ.....	50
Tech Support.....	51
Announcement.....	53

Overview

Product description

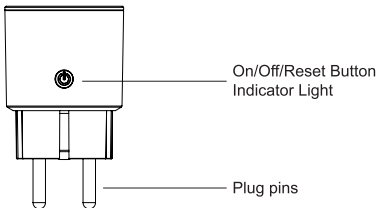

Technical Specifications

Dimensions: 45*45*77 mm

Rated Voltage: AC 230V, 50Hz

Max. load: 16A 3680W

Overcharge Switch: Support

Overload Protection: Support (over 17A)

Bluetooth Local Control: Support

Voice Support: Amazon Alexa, Google Assistant

Pairing Method: Bluetooth Mode, EZ Mode, AP Mode

Wireless Connection: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz Wi-Fi

Working Temperature: -5°C ~ 40°C

Working Humidity: 10 ~ 95%RH (no condensation)



Setup

Requirement to Use

- WOOX Home App
- WLAN-enabled Router: Supports 2.4GHz

Download and open WOOX Home app

Search for "WOOX Home" in the App Store or Google Play , or scan the WOOX Home app QR Code to download and install.
(For the first download and use, please click the "register" button to register an account. If you already have an account, click "Login" button.)

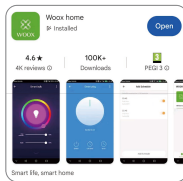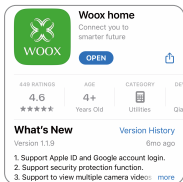

WOOX Home app QR Code

Setup



Set up the device with WOOX Home

EN Prepare for setup

Phone Settings: Make sure your phone's Bluetooth and WiFi are on. And enable bluetooth and location permission for WOOX Home app.

Set device to pairing mode: Long press the Reset button for 5-8s to enter the pairing mode. The Indicator light will flash quickly.

Step 1: Launch the app, tap "+" and select "Add Device". The "Discovering devices" pop-up window will be displayed at the top of the interface. Then tap "Add" to connect.




(You can also tap corresponding product category and model in product list. Follow the instructions provided to complete connection.)

Setup

Step 2: Confirm the WiFi network and password.

Note: Only 2.4GHz WiFi is supported. Tap the toggle button to select the appropriate network.

EN



Step 3: Wait for a moment to complete the device connection.



Setup



Installeer het apparaat met WOOX Home

Voorbereiden voor installatie

NL Telefooninstellingen: Zorg ervoor dat de Bluetooth en WiFi van uw telefoon zijn ingeschakeld. En schakel Bluetooth en locatietoestemming in voor de WOOX Home-app.

Zet het apparaat in koppelingsmodus: Houd de Reset-knop 5-8 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus in te voeren. Het indicatielampje knippert snel.

Stap 1: Start de WOOX Home-app, tik op "+" en selecteer "Apparaat toevoegen". Het pop-upvenster "Apparaten ontdekken" wordt bovenaan het interface weergegeven. Tik vervolgens op "Toevoegen" om verbinding te maken.




(U kunt ook tikken op de bijbehorende productcategorie en model in de productlijst. Volg de instructies om de verbinding te voltooien.)

Setup

Stap 2: Bevestig het WiFi-netwerk en het wachtwoord.

Opmerking: Alleen 2,4 GHz WiFi wordt ondersteund. Tik op de schakelknop om het juiste netwerk te selecteren.

NL



Stap 3: Wacht even om de apparaatverbinding te voltooien.



Setup



Richten Sie das Gerät mit WOOX Home ein Vorbereitung zur Einrichtung

DE

Telefon-Einstellungen: Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und WLAN Ihres Telefons eingeschaltet sind. Und aktivieren Sie Bluetooth und Standortberechtigung für die WOOX Home App.

Gerät in den Koppelungsmodus versetzen: Drücken Sie die Reset-Taste 5-8 Sekunden lang, um in den Koppelungsmodus zu gelangen. Die Anzeigeleuchte blinkt schnell.

Schritt 1: Starten Sie die WOOX Home App, tippen Sie auf "+ " und wählen Sie "Gerät hinzufügen". Das Pop-up-Fenster "Geräte entdecken" wird oben im Interface angezeigt. Tippen Sie dann auf "Hinzufügen", um eine Verbindung herzustellen.




(Sie können auch die entsprechende Produktkategorie und das Modell in der Produktliste auswählen. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Verbindung abzuschließen.)

Setup

Schritt 2: Bestätigen Sie das WiFi-Netzwerk und das Passwort.
Hinweis: Nur 2,4 GHz WiFi wird unterstützt. Tippen Sie auf die Umschalttaste, um das entsprechende Netzwerk auszuwählen.

DE



Schritt 3: Warten Sie einen Moment, um die Geräteverbindung abzuschließen.



Setup

Configurar el dispositivo con WOOX Home


Preparación para la configuración

Configuración del teléfono: Asegúrese de que el Bluetooth y el WiFi de su teléfono estén encendidos. Y habilite el permiso de Bluetooth y ubicación para la aplicación WOOX Home.

ES

Configurar el dispositivo en modo de emparejamiento: Mantenga presionado el botón de Reinicio durante 5-8 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. La luz indicadora parpadeará rápidamente.

Paso 1: Inicie la aplicación WOOX Home, toque "+" y seleccione "Agregar dispositivo". La ventana emergente "Descubriendo dispositivos" se mostrará en la parte superior de la interfaz. Luego, toque "Agregar" para conectar.




(También puede tocar la categoría y el modelo de producto correspondientes en la lista de productos. Siga las instrucciones proporcionadas para completar la conexión.)

Setup

Paso 2: Confirme la red WiFi y la contraseña.

Nota: Solo se admite WiFi de 2,4 GHz. Toque el botón de alternancia para seleccionar la red apropiada.



ES

Paso 3: Espere un momento para completar la conexión del dispositivo.



Setup



Configurer l'appareil avec WOOX Home

Préparation à la configuration

Paramètres du téléphone : Assurez-vous que le Bluetooth et le WiFi de votre téléphone sont activés. Et activez la permission Bluetooth et de localisation pour l'application WOOX Home.

FR Mettre l'appareil en mode d'appairage : Maintenez enfoncé le bouton Reset pendant 5 à 8 secondes pour entrer en mode d'appairage. Le voyant lumineux clignotera rapidement.

Étape 1 : Lancez l'application WOOX Home, appuyez sur "+" et sélectionnez "Ajouter un appareil". La fenêtre contextuelle "Découverte des appareils" s'affichera en haut de l'interface. Ensuite, appuyez sur "Ajouter" pour vous connecter.




(Vous pouvez également appuyer sur la catégorie de produit correspondante et le modèle dans la liste des produits. Suivez les instructions fournies pour terminer la connexion.)

Setup

Étape 2 : Confirmez le réseau WiFi et le mot de passe.

Remarque : Seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge. Appuyez sur le bouton bascule pour sélectionner le réseau approprié.



FR

Étape 3 : Attendez un moment pour terminer la connexion de l'appareil.



Setup



Configura il dispositivo con WOOX Home

Prepararsi per la configurazione

Impostazioni del telefono: Assicurati che il Bluetooth e il WiFi del tuo telefono siano attivi. E abilita il permesso Bluetooth e posizione per l'app WOOX Home.

Imposta il dispositivo in modalità di accoppiamento: Tieni premuto il pulsante di Reset per 5-8 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. Il indicatore luminoso lampeggerà rapidamente.

Passaggio 1: Avvia l'app WOOX Home, tocca "+" e seleziona "Aggiungi dispositivo". La finestra pop-up "Ricerca dispositivi" verrà visualizzata nella parte superiore dell'interfaccia. Quindi tocca "Aggiungi" per connetterti.




(Puoi anche toccare la categoria di prodotto e il modello corrispondenti nell'elenco dei prodotti. Segui le istruzioni fornite per completare la connessione.)

Setup

Passaggio 2: Conferma la rete WiFi e la password.

Nota: È supportato solo il WiFi a 2,4 GHz. Tocca il pulsante a levetta per selezionare la rete appropriata.



IT

Passaggio 3: Attendere un momento per completare la connessione del dispositivo.



Setup

Configurar o dispositivo com a WOOX Home



Preparar para configuração

Configurações do telefone: Certifique-se de que o Bluetooth e o WiFi do seu telefone estão ligados. E habilite a permissão de Bluetooth e localização para o aplicativo WOOX Home.

Configurar o dispositivo para o modo de emparelhamento: Mantenha pressionado o botão de Reset por 5-8 segundos para entrar no modo de emparelhamento. A luz indicadora piscará rapidamente.

PT

Passo 1: Inicie o aplicativo WOOX Home, toque em " + " e selecione "Adicionar dispositivo". A janela pop-up "Descobrendo dispositivos" será exibida na parte superior da interface. Em seguida, toque em "Adicionar" para conectar.



(Você também pode tocar na categoria de produto correspondente e no modelo na lista de produtos. Siga as instruções fornecidas para concluir a conexão.)

Setup

Passo 2: Confirme a rede WiFi e a senha.

Nota: Apenas WiFi de 2,4 GHz é suportado. Toque no botão de alternância para selecionar a rede apropriada.



PT

Passo 3: Aguarde um momento para concluir a conexão do dispositivo.



Setup

Konfigurer enheden med WOOX Home


Forbered til opsætning

Telefonindstillinger: Sørg for, at din telefons Bluetooth og WiFi er tændt. Og aktiver tilladelse til Bluetooth og placering for WOOX Home-appen.

Indstil enheden til paringstilstand: Tryk på Reset-knappen i 5-8 sekunder for at komme ind i paringstilstand. Indikatorlyset vil blinke hurtigt.

DK

Trin 1: Start WOOX Home-appen, tryk på "+" og vælg "Tilføj enhed". Pop op-vinduet "Opdager enheder" vises øverst på grænsefladen. Tryk derefter på "Tilføj" for at forbinde.




(Du kan også trykke på den tilsvarende produktkategori og model på produktlisten. Følg de medfølgende instruktioner for at fuldføre forbindelsen.)

Setup

Trin 2: Bekræft WiFi-netværket og adgangskoden.

Bemærk: Kun 2,4 GHz WiFi understøttes. Tryk på vippeknappen for at vælge det passende netværk.



DK

Trin 3: Vent et øjeblik for at fuldføre enhedsforbindelsen.



Setup



Konfigurera enheten med WOOX Home

Förbered för installation

Telefoninställningar: Se till att din telefons Bluetooth och WiFi är påslaget. Och aktivera Bluetooth och platsbehörighet för WOOX Home-appen.

Ställ in enheten i parningsläge: Tryck på återställningsknappen i 5-8 sekunder för att gå in i parningsläge. Indikatorlampan kommer att blinka snabbt.

SE Steg 1: Starta WOOX Home-appen, tryck på "+" och välj "Lägg till enhet". Popup-fönstret "Upptäck enheter" visas längst upp på gränssnittet. Tryck sedan på "Lägg till" för att ansluta.




(Du kan också trycka på motsvarande produktkategori och modell i produktlistan. Följ de medföljande instruktionerna för att slutföra anslutningen.)

Setup

Steg 2: Bekräfta WiFi-nätverket och lösenordet.

Obs: Endast 2,4 GHz WiFi stöds. Tryck på växelknappen för att välja det lämpliga nätverket.



SE

Steg 3: Vänta en stund för att slutföra enhetsanslutningen.



Setup



Aseta laite WOOX Homeen

Valmistaudu asennukseen

Puhelimen asetukset: Varmista, että puhelimesi Bluetooth ja WiFi ovat päällä. Ja ota Bluetooth ja sijaintilupa käyttöön WOOX Home -sovellukselle.

Aseta laite pariliitännättilaan: Pidä Reset-painiketta painettuna 5-8 sekunnin ajan siirtyäksesi pariliitännättilaan. Merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Vaihe 1: Käynnistä WOOX Home -sovellus, napauta " + " ja valitse "Lisää laite". "Laitteiden löytäminen" -pikavalintaikkuna näkyy rajapinnan yläosassa. Napauta sitten "Lisää" yhdistääksesi.




(Voit myös napauttaa vastaavaa tuotekategoriaa ja mallia tuoteluettelosta. Noudata mukana tulevia ohjeita yhteyden muodostamiseksi.)

Setup

Vaihe 2: Vahvista WiFi-verkko ja salasana.

Huomautus: Vain 2,4 GHz WiFi on tuettu. Napauta kytintä valitaksesi sopivan verkon.



FI

Vaihe 3: Odota hetki laitteen yhteyden muodostamiseksi.



Setup

Skonfiguruj urządzenie za pomocą WOOX Home


Przygotuj się do konfiguracji

Ustawienia telefonu: Upewnij się, że Bluetooth i WiFi Twojego telefonu są włączone. Aktywuj również Bluetooth i zezwolenie na lokalizację dla aplikacji WOOX Home.

Ustaw urządzenie w tryb parowania: Przytrzymaj przycisk Reset przez 5-8 sekund, aby wejść w tryb parowania. Dioda wskazywania będzie szybko migotać.

Krok 1: Uruchom aplikację WOOX Home, naciśnij "+", i wybierz "Dodaj urządzenie". Okno wyskakujące "Odkrywanie urządzeń" pojawi się na górze interfejsu. Następnie kliknij "Dodaj", aby połączyć się.

PL




(Możesz również wybrać odpowiednią kategorię produktu i model produktu na liście produktów. Ukończ połączenie zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.)

Setup

Krok 2: Potwierdź sieć WiFi i hasło.

Uwaga: Obsługiwane jest tylko WiFi o częstotliwości 2,4 GHz.

Kliknij przycisk przełącznika, aby wybrać odpowiednią sieć.



PL

Krok 3: Poczekać chwilę, aby zakończyć połączenie urządzenia.



Setup

Nastavit zařízení pomocí aplikace WOOX Home



Příprava na nastavení

Nastavení telefonu: Ujistěte se, že má váš telefon zapnutý Bluetooth a WiFi. A povolte Bluetooth a povolení polohy pro aplikaci WOOX Home.

Nastavení zařízení do režimu párování: Dlouze podržte tlačítko Reset po dobu 5-8 sekund, abyste vstoupili do režimu párování. Indikátorová světla budou rychle blikat.

Krok 1: Spusťte aplikaci WOOX Home, klepněte na "+", a vyberte "Přidat zařízení". Okno "Hledání zařízení" se objeví nahoře na rozhraní. Pak klikněte na "Přidat", abyste se připojili.

CZ




(Můžete také vybrat odpovídající kategorii produktu a model produktu v seznamu produktů. Dokončete připojení podle poskytnutých pokynů.)

Setup

Krok 2: Potvrďte WiFi síť a heslo.

Poznámka: Podporováno je pouze WiFi o frekvenci 2,4 GHz.

Kliknutím na přepínač vyberte vhodnou síť.



CZ

Krok 3: Počkejte okamžik na dokončení připojení zařízení.



Setup

Nastavte zariadenie pomocou aplikácie WOOX Home



Príprava na nastavenie

Nastavenia telefónu: Uistite sa, že má váš telefón zapnuté Bluetooth a povolenie pre polohu pre aplikáciu WOOX Home.

Nastavenie zariadenia do režimu párovania: Dlhým stlačením tlačidla Reset počas 5-8 sekúnd prejdete do režimu párovania. Indikačné svetlá budú rýchlo blikkať.

Krok 1: Spustíte aplikáciu WOOX Home, klepnite na "+", a vyberte "Pridať zariadenie". Okno "Hľadanie zariadení" sa zobrazí hore na rozhraní. Potom kliknite na "Pridať", aby ste sa pripojili.

SK




(Môžete tiež vybrať príslušnú kategóriu produktu a model produktu v zozname produktov. Dokončíte pripojenie podľa poskytnutých pokynov.)

Setup

Krok 2: Potvrd'te WiFi sieť a heslo.

Poznámka: Podporuje sa len WiFi s frekvenciou 2,4 GHz.

Kliknutím na prepínač vyberte vhodnú sieť'.



SK

Krok 3: Počkajte okamih na dokončenie pripojenia zariadenia.



Setup



Állítsa be a készüléket a WOOX Home alkalmazással Beállítás előkészítése

Telefonbeállítások: Győződjön meg arról, hogy telefonjának Bluetooth-ja és WiFi-je be van-e kapcsolva. Engedélyezze a Bluetooth és a helymeghatározási engedélyt a WOOX Home alkalmazás számára.

Állítsa be az eszközt párosítási módba: Tartsa lenyomva a Reset gombot 5-8 másodpercig a párosítási módhoz való belépéshez. Az indikátorfény gyorsan villogni fog.

1 lépés: Indítsa el a WOOX Home alkalmazást, koppintson a "+", majd válassza ki az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget. A "Készülékek felfedezése" felugró ablak megjelenik az interfész tetején. Ezután kattintson az "Hozzáadás" gombra a kapcsolódáshoz.

HU




(Az eszközök listájában választhatja ki a megfelelő termékkategóriát és termékmodellt is. A kapcsolatot a kapott utasítások szerint fejezze be.)

Setup

2 lépés: Erősítse meg a WiFi hálózatot és a jelszót.

Megjegyzés: Csak a 2,4 GHz-es WiFi-t támogatja. Kattintson az átkapcsoló gombra a megfelelő hálózat kiválasztásához.



HU

3 lépés: Várjon egy pillanatot az eszközkapcsolat befejezéséhez.



Setup

Configurați dispozitivul cu aplicația WOOX Home



Pregătirea pentru configurare

Setări telefon: Asigurați-vă că Bluetooth-ul și Wi-Fi-ul telefonului sunt pornite. Și activați permisiunea pentru Bluetooth și locație pentru aplicația WOOX Home.

Setați dispozitivul în modul de cuplare: Apăsăți lung butonul Reset timp de 5-8 secunde pentru a intra în modul de cuplare. Indicatorul luminos va clipi rapid.

Pasul 1: Porniți aplicația WOOX Home, apăsați „+” și selectați „Adăugare dispozitiv”. Fereastra pop-up "Descoperirea dispozitivelor" va fi afișată în partea de sus a interfeței. Apoi faceți clic pe "Adăugare" pentru a conecta.

RO




(De asemenea, puteți selecta categoria de produs corespunzătoare și modelul de produs în lista de produse. Completați conexiunea conform instrucțiunilor furnizate.)

Setup

Pasul 2: Confirmați rețeaua WiFi și parola.

Notă: Este acceptată doar rețeaua WiFi de 2,4 GHz. Faceți clic pe butonul de comutare pentru a selecta rețeaua corespunzătoare.



RO

Pasul 3: Așteptați un moment pentru a finaliza conexiunea dispozitivului.



Setup

Nastavite napravo s WOOX Home



Prpriava za namestitvev

Nastavitve telefona: Prepričajte se, da je vklopljen Bluetooth in WiFi na vašem telefonu. Omogočite tudi dovoljenje za Bluetooth in lokacijo za aplikacijo WOOX Home.

Nastavite napravo v način za seznanjanje: Dolgo pritisnite gumb za ponastavitev 5-8 sekund, da vstopite v način seznanjanja. Kazalnik bo hitro utripal.

Korak 1: Zagnajte aplikacijo WOOX Home, tapnite "+" in izberite "Dodaj napravo". Prikazalo se bo pojavno okno »Odkrivanje naprav« na vrhu vmesnika. Nato kliknite "Dodaj" za povezavo.

SL




(Also you can click "Power" and select "R6179 Smart Mini Plug". Follow the instructions provided to complete the connection.)

Setup

Korak 2: Potrdite omrežje WiFi in geslo.

Opomba: Podprt je samo WiFi s 2,4 GHz. Kliknite stikalo, da izberete ustrezno omrežje.



SL

Korak 3: Počakajte trenutek, da dokončate povezavo naprave.



Setup

Nustatykite įrenginį su WOOX Home



Pasiruošimas sąrankai

Telefono nustatymai: Įsitikinkite, kad jūsų telefono Bluetooth ir WiFi yra įjungti. Ir įgalinkite Bluetooth ir vietos leidimą WOOX Home programėlei.

Nustatykite įrenginį į porinimo režimą: 5–8 sekundžių ilgai laikykite nustatymo mygtuką, kad įjotumėte porinimo režimą. Indikatorinis šviesos žibintas greitai mirks.

Žingsnis 1: Paleiskite WOOX Home programėlę, paspauskite "⊕" ir pasirinkite "Pridėti įrenginį". Atraskite įrenginių iškilimo langą, kuris bus rodomas sąsajos viršuje. Tada spustelėkite "Pridėti", kad prijungtumėte.

LT




(Galite taip pat pasirinkti atitinkamą produkto kategoriją ir modelį produktų sąrašė. Baigti ryšį pagal pateiktas instrukcijas.)

Setup

Žingsnis 2: Patvirtinkite WiFi tinklą ir slaptažodį.

Pastaba: Palaikomas tik 2,4 GHz WiFi. Spustelėkite jungiklį, kad pasirinktumėte tinkamą tinklą.



Žingsnis 3: Palaukite akimirką, kol įrenginio prisijungimas bus užbaigtas.

LT



Setup

Iestatiet ierīci ar WOOX Home


Sagatavošanās iestatīšanai

Telefona iestatījumi: Pārļiecinieties, vai jūsu tālruna Bluetooth un Wi-Fi ir ieslēgti. Un aktivizējiet Bluetooth un atrašanās vietas atļauju WOOX Home lietotnei.

Iestatiet ierīci pāru veidošanas režīmā: Nospiediet Reset pogu 5-8 sekundes, lai ienāktu pāru veidošanas režīmā. Indikators gaismina ātri mirgos.

solis 1: Palaidiet WOOX Home lietotni, piespiediet "+" un atlasiet "Pievienot ierīci". "Atklāt ierīces" izkārtējuma logs tiks parādīts interfeisa augšdaļā. Pēc tam noklikšķiniet uz "Pievienot", lai izveidotu savienojumu.

LV




(Jūs varat arī atlasīt attiecīgo produktu kategoriju un produktu modeli produktu sarakstā. Pabeidziet savienojumu, vadoties pēc sniegtajām instrukcijām.)

Setup

solis 2: Apstipriniet WiFi tīklu un paroli.

Piezīme: Atbalstīts tikai 2,4 GHz WiFi. Noklikšķiniet uz slēdža, lai atlasītu atbilstošo tīklu.



solis: Pagaidiet mirkli, lai pabeigtu ierīces savienojumu.

LV



Setup

Seadista seade WOOX Home'iga


Seadistamiseks valmistumine

Telefoni sätted: Veenduge, et teie telefoni Bluetooth ja WiFi oleks sisse lülitatud. Ja lubage Bluetooth ja asukoha luba WOOX Home rakendusele.

Seadke seade paarimisrežiimi: Vajutage Reset-nuppu 5–8 sekundit, et siseneda paarimisrežiimi. Indikaatorlamp vilgub kiiresti.

Samm 1: Käivitage WOOX Home rakendus, koputage "+" ja valige "Lisa seade". "Seadmete avastamine" hüpikaken kuvatakse liidese ülaosas. Seejärel klõpsake ühenduse loomiseks "Lisa".

EE




(Saate ka tootenimekirjas valida vastava tootekategooria ja tootemudeli. Lõpetate ühendus vastavalt juhistele.)

Setup

Samm 2: Kinnitage WiFi võrk ja parool.

Märkus: Toetatud on ainult 2,4 GHz WiFi. Klõpsake sobiva võrgu valimiseks lülitinuppu.



Samm 3: Oodake hetk, et seadme ühendus lõpetada.



EE

Setup



Postavite uređaj s WOOX Home

Priprema za postavljanje

Postavke telefona: Provjerite jesu li Bluetooth i WiFi vašeg telefona uključeni. I omogućite Bluetooth i dozvolu za lokaciju za aplikaciju WOOX Home.

Postavite uređaj u način uparivanja: Dugo pritisnite gumb Reset 5-8 sekundi da biste ušli u način uparivanja. Indikatorsko svjetlo brzo će treptati.

Korak 1: Pokrenite aplikaciju WOOX Home, dodirnite "+" i odaberite "Dodaj uređaj". Skočni prozor "Otkrivanje uređaja" pojavit će se na vrhu sučelja. Zatim kliknite "Dodaj" za povezivanje.




(Također možete u popisu proizvoda odabrati odgovarajuću kategoriju proizvoda i model proizvoda. Završite vezu prema priloženim uputama.)

Setup

Korak 2: Potvrdite WiFi mrežu i lozinku.

Napomena: Podržava se samo 2,4 GHz WiFi. Kliknite prekidač da biste odabrali odgovarajuću mrežu.



Korak 3: Pričekajte trenutak da završi veza uređaja.



HR

Setup



Ρύθμιση της συσκευής με το WOOX Home

Προετοιμασία για τη ρύθμιση

Ρυθμίσεις τηλεφώνου: Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth και το WiFi του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένα. Και ενεργοποιήστε την άδεια Bluetooth και τοποθεσίας για την εφαρμογή WOOX Home.

Ρυθμίστε τη συσκευή σε λειτουργία σύζευξης: Κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς 5-8 δευτερόλεπτα για να μπει σε λειτουργία σύζευξης. Το ένδεικτικό φως θα αναβοσβήνει γρήγορα.


Βήμα 1: Ξεκινήστε την εφαρμογή WOOX Home, πατήστε "+" και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής". Θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο "Εντοπισμός συσκευών" στην κορυφή της διεπαφής. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Προσθήκη" για σύνδεση.



(Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος και το μοντέλο προϊόντος στη λίστα προϊόντων. Ολοκληρώστε τη σύνδεση σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.)

Setup

Βήμα 2: Επιβεβαιώστε το δίκτυο WiFi και τον κωδικό πρόσβασης.
Σημείωση: Υποστηρίζεται μόνο WiFi στα 2,4 GHz. Κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής για να επιλέξετε το κατάλληλο δίκτυο.



Βήμα 3: Περιμένετε για λίγο ώστε να ολοκληρωθεί η σύνδεση της συσκευής.



EL

Setup



Postavite uređaj sa WOOX Home

Priprema za podešavanje

Telefonski podešavanje: Proverite da li su Bluetooth i WiFi na vašem telefonu uključeni. I omogućite Bluetooth i dozvolu za lokaciju za WOOX Home aplikaciju.

Postavite uređaj u režim uparivanja: Dugo pritisnite dugme za reset 5-8 sekundi da biste ušli u režim uparivanja. Indikatorsko svetlo će brzo treptati.

Korak 1: Pokrenite WOOX Home aplikaciju, dodirnite " + " i odaberite "Dodaj uređaj". Pojavljuje se skočni prozor "Otkrivanje uređaja" na vrhu interfejsa. Zatim kliknite "Dodaj" za povezivanje.




RS

(Takođe možete odabrati odgovarajuću kategoriju proizvoda i model proizvoda na listi proizvoda. Završite povezivanje prema uputstvima.)

Setup

Korak 2: Potvrdite WiFi mrežu i lozinku.

Napomena: Podržava se samo 2,4 GHz WiFi. Kliknite prekidač da biste odabrali odgovarajuću mrežu.



Korak 3: Sačekajte trenutak da se završi povezivanje uređaja.



RS

Setup



Настройте устройството с WOOX Home

Подготовка за настройка

Настройки на телефона: Уверете се, че Bluetooth и WiFi на телефона ви са включени. И активирайте разрешението за Bluetooth и местоположението за приложението WOOX Home.

Настройте устройството в режим за сдвояване: Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 5-8 секунди, за да влезете в режима за сдвояване. Индикаторната лампичка ще мига бързо.

Стъпка 1: Стартирайте приложението WOOX Home, докоснете "+" и изберете "Добавяне на устройство". Появява се изскачащ прозорец "Откриване на устройства" в горната част на интерфейса. След това щракнете върху "Добавяне", за да свържете.



BG

(Можете също да изберете съответната категория на продукта и модела на продукта в списъка с продукти. Завършете връзката съгласно предоставените инструкции.)

Setup

Стъпка 2: Потвърдете WiFi мрежата и паролата.

Забележка: Поддържа се само WiFi с честота 2,4 GHz.
Щракнете върху ключовия превключвател, за да изберете подходящата мрежа.



Стъпка 3: Изчакайте момент, за да завърши връзката на устройството.




BG

Setup


Remove and Reset the device

If you want to remove your device and wipe data, follow these steps:

Step 1: Tap the icon of the device you want to reset. Then Click the Edit button in the upper right corner of the interface.



Step 2: Slide down the phone and click "Remove Device", tap "Disconnect and wipe data" to complete the device reset.



FAQ

Frequently Asked Questions

Q: App can't find my device.

A: Please power on your device, turn on the Bluetooth of your phone and allow related permission for "WOOX Home" app.

Q: Device could not connect Wi-Fi.

A: Please check whether the Wi-Fi signal is sufficient, the device only supports 2.4GHz Wi-Fi, not 5GHz, please make sure your Wi-Fi password is correct, and the password does not support special symbols.

Q: Device list prompts device is offline.

A: Please make sure Wi-Fi connection is correct. If device connect to the Internet, please check the strength of wireless signal.

Q: I have reset my device, I cannot connect my device again.

A: Please remove your device in your App, then you reset your Device.

Tech support

If you need further help or have comments or suggestions, please send email to our tech support team or visit FAQ & Feedback page in the App.

Tech support Contact


European: support@wooxhome.eu, +31-(0)76-7114805

Non-EU: support@wooxhome.com

How to use FAQ & Feedback in the WOOX Home

Step 1: Navigate to "Me" > "FAQ & Feedback".

Step 2: If "Most Asked" and FAQ not help, you could submit your question via "Feedback/Suggestions", we will reply you in 24 hours.

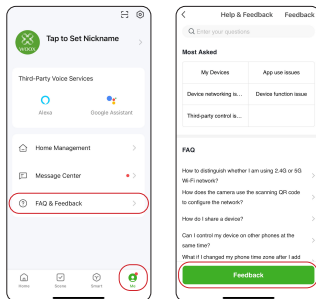

Tech Support


WOOX Home Youtube Channel

You could also find WOOX product videos in Youtube by searching "woox home" or "WOOX + model number".



Facebook group support

We also create a facebook group for technical support. Searching "WOOX HOME users" to join the group and leave your question.



Announcement

Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- Do not expose the product to water or moisture. Do not touch the device with wet hands.
- Do not connect after each other.

Cleaning and Maintenance Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Clean the outside of the device using a soft and damp cloth.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

Announcement

Authentication

CE Take As Global SL hereby confirms that the device complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is below internet address available: www.wooxhome.com



Compliance with the WEEE Directive and waste disposal. This product has been manufactured from parts and materials of high quality that can be reused and can be recycled. Therefore, do not throw this product away with waste normal household appliances at the end of their useful life. Take him away at a collection point for recycling equipment electric and electronic. This is indicated by this symbol on the product, in the user manual and on the packaging. Please consult the local authorities to find out where the point of nearest collection. Help protect the environment by recycling used products.



The packaging materials of the product are made in accordance with our national environmental regulations made from recyclable materials made. Packing materials not together with dispose of with household waste or other waste. Bring them to the collection points prescribed by the local authorities for packing material.