Pariston vaihtaminen

Vaihe 1. Työnnä jokin kapeapäinen työkalu pohjassa olevaan reikään ja käännä se kulma ylöspäin.

Vaihe 2. Poista paristo varovasti samalla työkalulla. Jos paristo vuotaa, käytä suojakäsineitä ja laita se vuotamattomaan pakkaukseen ennen hävittämistä.

Vaihe 3. Aseta uusi paristo (CR1616) paikalleen muovissa olevan merkinnän mukaisesti.

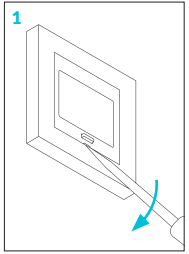

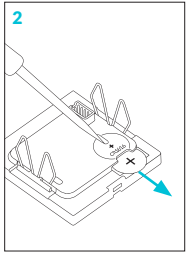

Verkkojännite
230 V AC~ / 50 Hz

Kuorma
16 A, 2P, cos(φ) = 1

IP-luokka
IP20

Johdinala
< 10 A: 1,5 mm^2
≥ 10 A: 2,5 mm^2
0,2 asti 2x2,5 mm^2

Ympäristön lämpötila
-10 ... +35 °C

Termostaattitila
5–40 °C

Säädintila
0–100 % PWM

Johdonsuojakatkaisija
Enintään 16 A

Valmiustilan kulutus
Po: N/A, Psm: 0,30 W, Pnsm: 0,30 W, Pidle: N/A

Arvioitu pariston käyttöikä
Käyttöikä 10 vuotta (1xCR1616)

Yhteydet
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Kantama
Noin 10 m sisätiloissa. Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

- Älä sijoita termostaattia paikkaan, jossa se voi altistua vedolle, suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.
- Lattia-anturi on asennettava suojaputkeen helppoa huoltoa varten ja sijoitettava kahden lämmityskaapelin väliin keskitetysti sekä vähintään 30 cm:n päähän seinästä. Anturikaapelia voidaan pidentää enintään 100 metriin.

HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI

Laitetta saa käsitellä vain valtuutettu sähköasentaja. Kansallisia lakeja ja säädöksiä on noudatettava.

Seuraavien standardien mukainen

Plejd AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TRM-01 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti ja kolmansien osapuolien lisenssit ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Ruotsi

Tärkeää tietoa
Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.

Jätteiden käsittely ja kierrätys
Tätä sähkötuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.

1241.1.1

FI

TRM-01

ASENNUSOHJE

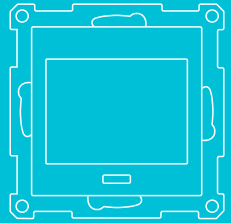

Lisätietoja saat **Plejd**-sovelluksesta tai sivustosta **plejd.fi**

HUOM.!

Katkaise virta ennen TRM-01:n asennusta.

Tuotteen asentaminen

Vaihe 1. Vedä näyttö pois termostaatista.

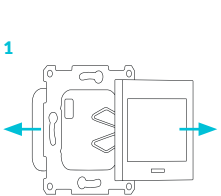

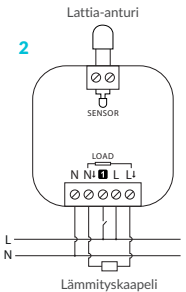

Vaihe 2. Kytke termostaatti kytkentäkaavion mukaisesti. Ohjaustuloa 1 voidaan käyttää 230 V:n tulona muiden Plejdin tuotteiden ohjaamiseen langattomasti.

Vaihe 3. Asenna TRM kytkentärasiaan. Kiinnitä näyttö kehykseen, kohdista jouset uriin ja pidä näyttö yhdensuuntaisesti seinän kanssa, kun kiinnität sen takaisin termostaattiin.

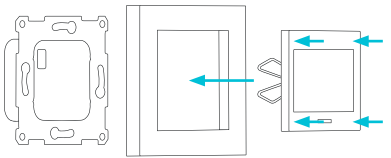

Noudata sovelluksen ohjeita

Lataa Plejd-sovellus App Storesta tai Google Play-kaupasta. Viimeistele asennus sovelluksen avulla. Asennukseen vaaditaan Internet-yhteys ja Bluetooth®.

Plejd-järjestelmän luovuttaminen

Kun asennus on valmis, löydät järjestelmäkoodin sovelluksesta. Kirjoita koodi mukana toimitetulle tarralapulle. Kiinnitä tarralappu sähkökeskukseen ja luovuta tervetulokansio HEI! asiakkaalle.

Tässä säätölaitteella on seuraavat säätötoiminnot:
TW (0/0/f3/f4/0/f6/0/f8)

		Lämpötilansäädön (TC) koodi	Säätötoiminnot							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Lämpötilan-säädön tyyppi	Yksiportainen ilman lämpötilan säätöä	NC								
	Kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman lämpötilan säätöä	TX								
	Mekaanisella termostaatilla toteutettu huonelämpötilan säätö	TM								
	Sähköinen huonelämpötilan säätö	TE								
	Sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiajastin	TD								
	Sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	TW								
Säätötoiminnot	Läsnäolotunnistin		1							
	Avoimen ikkunan tunnistin			2						
	Etäsäätömahdollisuus				3					
	Mukautuva käynnistyksen ohjaus					4				
	Käyntiajan rajoitus						5			
	Lämpösäteilyanturi							6		
	Itseoppimistoiminto								7	
	Säätötarkkuus, jolla CA < 2 kelviniä (K) ja CSD < 2 kelviniä									8