ASENNUSOHJE | MONTERINGSANVISNING | MOUNTING INSTRUCTIONS

ZONE BL IP66

TEOLLISUUSVALAISIN | INDUSTRIALARMATUR | INDUSTRIAL LUMINAIRE

220 - 240 V ~ 50/60HZ

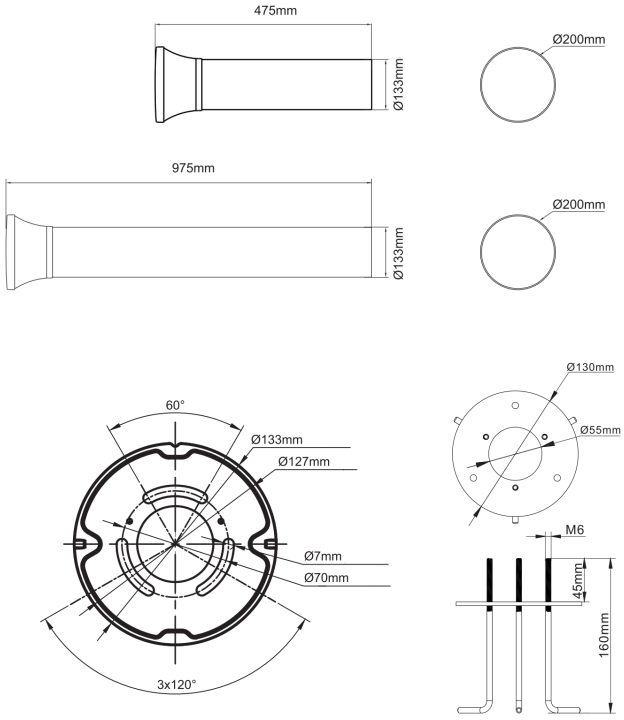

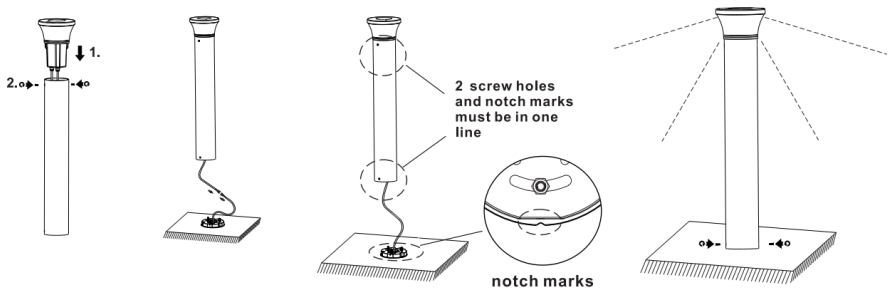

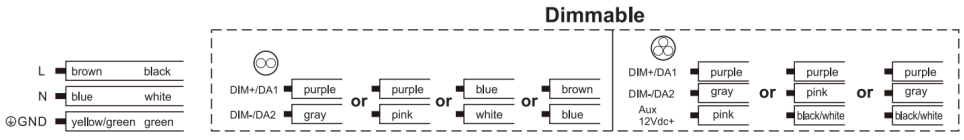

FI

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan E valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta, joka on merkitty valaisimeen / liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

EN

This product contains an energy efficiency class E light source.

The luminaire may only be installed by an electrician. Use only the supply voltage and frequency marked on the luminaire / ballast. Turn off the power before installation or maintenance. These installation instructions must be kept and used during installation and maintenance. The light source of this lamp is not replaceable. When the light source breaks down, the entire luminaire must be taken out of use.

SWE

Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass E.

Armaturen får endast installeras av elektriker. Använd endast matningsspänningen och frekvensen markerade på armaturen/donet. Stäng av strömmen före installation eller underhåll. Dessa installationsanvisningar måste förvaras och användas under installation och underhåll. Ljuskällan för denna lampa är inte utbytbar. När ljuskällan går sönder måste hela armaturen tagas ur bruk.

LUE LISÄÄ TUOTTEESTA /
LÄS MERA / READ MORE :

LEDIMO OY, MUSTIONKATU 8 FI-20750 Turku, Finland,
www.ledimo.fi

1.8.2022