onnline®

Industirial luminaire Onnbasic II

Instruction manual/ Käyttöohje
Bruksanvisning/ Kasutusjuhend

DIMENSIONS/ MITAT/ MÅTT/ MÕÕTMED 2

INSTALLATION/ ASENNUS/ INSTALLATION/ PAIGALDAMINE 3

SERVICE/ HUOLTO/ SERVICE/ HOOLDAMINE 5

RECYCLING/ KIERRÄTYS/ ÅTERVINNING/ RINGLUSSEVÕTT 5

ONNBASIC II

Industrial luminaire Onnbasic II
Zinc-plated steel body with powder-coated white finish
Prismatic opal diffuser of PMMA
Suitable for through wiring 5x2,5mm2
Rated lifetime L86B50: 100 000 hrs

Industriarmatur Onnbasic II
Stomme av zinkbelagd plåt med vit pulverlackering
Prismatisk opal kupa i akrylplast
Lämplig för genomgående ledning 5x2,5mm2
Livslängd L86B50: 100 000 h

Teollisuusvalaisin Onnbasic II
Valkoiseksi pulverimaalattu teräslevyrunko
Kupu prismoitettua opaaliakryyliä
Läpijohdotettavissa 5x2,5mm2
Elinikä L86B50: 100 000 h

Tööstusvalgusti Onnbasic II
Valge pulbervärviga viimistletud tsingitud teraskorpus
Prismaatiline opaalakrüülist hajuti
Juhtmestus 5×2,5mm2
Eluiga L86B50: 100 000 tundi

GB: This product contains light source which has energy efficiency class B.
FI: Valaisin sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on B.
SE: Denna produkt innehåller ljuskälla som har energieffektivitetsklass B.
EE: See toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on B.

1. DIMENSIONS/ MITAT/ MÅTT/ MÕÕTMED

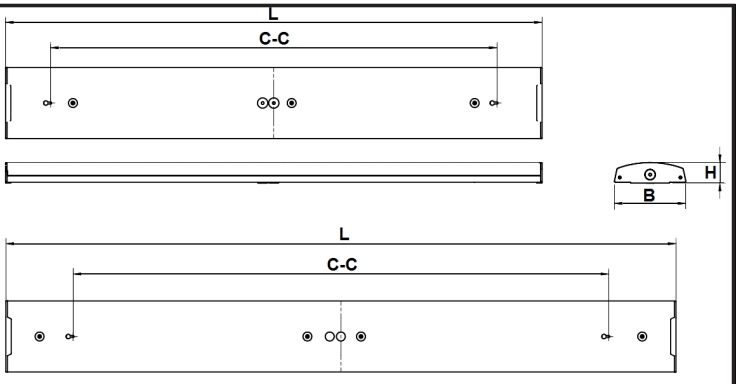

Product code	L	B	H	C-C
CNJ804/CNJ806	1202	159	46	1000
CNJ803/CNJ805	1502	159	46	1200

2. INSTALLATION/ ASENNUS/ INSTALLATION/ PAIGALDAMINE

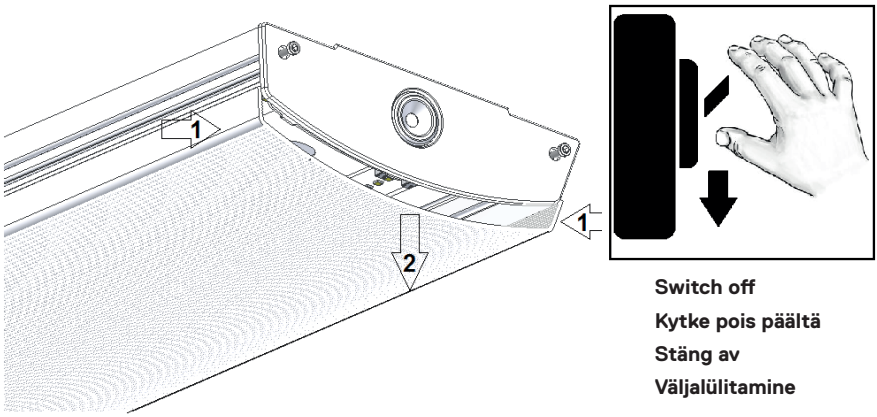

Switch off
Kytke pois päältä
Stäng av
Väljalülitamine

GB: Disconnect luminaire before installation, change of driver setting and change of sensor settings.
FI: Katkaise syöttöjännite ennen asennusta ja ennen liitäntälaitteen tai tunnistimen asetusten muuttamista.

SE: Bryt spänningen före installation, vid driverinställning och vid sensorinställningar.
EE: Ühendage valgusti lahti enne paigaldamist ja draiveri või anduri seadistuse muutmist.

ATTENTION!
Observe precautions for handling electrostatic discharge sensitive devices.

HUOMIO!
Valaisimen komponentit ovat herkkiä sähköstaattiselle varaukselle, ja saattavat vaurioitua kosketuksesta.

VARNING!
Observera försiktighet vid hantering, komponenterna är känsliga för statisk elektricitet.

TÄHELEPANU!
Elektrostaatilise laengu suhtes tundlike seadmete käsitsemisel tuleb järgida ettevaatusabinõusid.

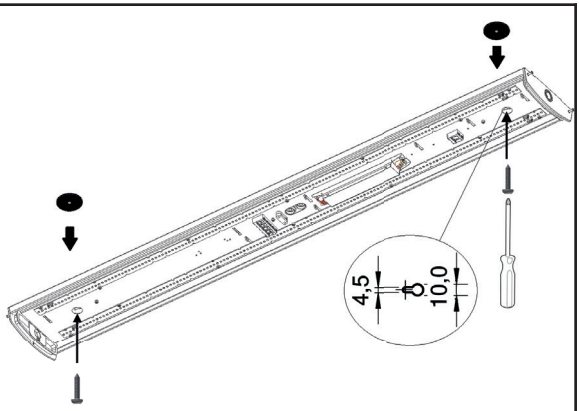

GB: Screws not included!
FI: Kiinnitysruuvit eivät sisälly pakkaukseen!
SE: Skruvar medföljer ej!
EE: Kruvid ei ole kaasas!

2. INSTALLATION/ ASENNUS/ INSTALLATION/ PAIGALDAMINE

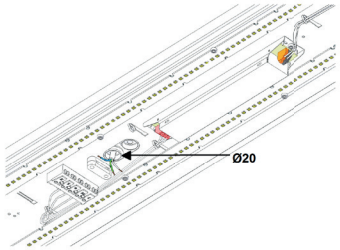

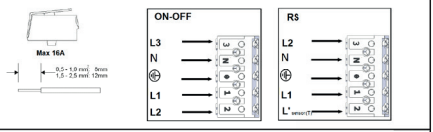

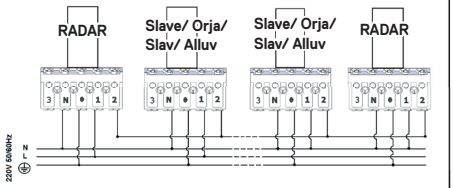

Wliring diagram for MASTER and SLAV for RAD version
Tunnistinvalaisimen (RAD) orjakytkentä
Inkoppling för MASTER och SLAV för RAD modeller
RAD-versiooni ÜLEMA ja ALLUVA elektriskeem

System max 400W: 1pcs (ONNBASIC II sensor) + 5 pcs (slav)
Asennuksen kokonaisteho max 400W: 1 x Onnbasic II RAD + 5 x Onnbasic II
Max systemeffekt 400W: 1st master + 5st slavar
Süsteem, max 400 W: 1 tk (ONNBASIC II andurit) + 5 tk (alluv)

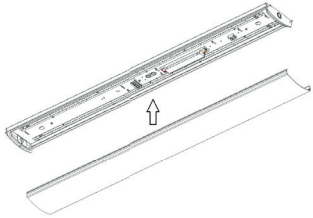

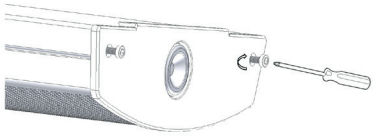



X ✓

GB: Put the cover back to the frame. Lock the cover with screws on both gables.
FI: Aseta kupu paikoilleen ja kiinnitä se molemmista päistä lukitusruuveilla.
SE: Sätt tillbaka kupa på stommen och lås kupan med skruvar i bägge gavlar.
EE: Pange kate tagasi raamile. Kinnitage kate mõlemast otsast kruvidega.

Power selection / Tehon valinta / Effektval / Võimsuse valimine

Current Virt Ström Vool	Product		CN1806 / 4310399		CN1805 / 4316400		CN1804 / 4316401		CN1803 / 4316402	
	DIP 1	DIP 2	Effect Teho Effekt Võimsus	Luminous flux Valovirta Ljusflöde Valgusvoog	Effect Teho Effekt Võimsus	Luminous flux Valovirta Ljusflöde Valgusvoog	Effect Teho Effekt Võimsus	Luminous flux Valovirta Ljusflöde Valgusvoog	Effect Teho Effekt Võimsus	Luminous flux Valovirta Ljusflöde Valgusvoog
200 mA	OFF	OFF	26 W	3600 lm	31 W	4600 lm	27 W	3600 lm	32 W	4600 lm
250 mA*	OFF	ON	31 W*	4400 lm*	38 W*	5800 lm*	32 W*	4400 lm*	39 W*	5800 lm
300 mA	ON	OFF	38 W	5400 lm	47 W	7000 lm	39 W	5400 lm	48 W	7000 lm
350 mA	ON	ON	44 W	6100 lm	54 W	8000 lm	45 W	6100 lm	55 W	8000 lm

* = Default setting / Oletusasetus / Standardinställning / Vaikeseade

3. SERVICE/ HUOLTO/ SERVICE/ HOOLDAMINE

GB: Clean the surface of the luminaire with a soft cloth.
FI: Puhdista valaisimen pinta pehmeällä kankaalla.
SE: Rengör ytan på armaturen med en mjuk trasa.
EE: Kasutage valgusti pinna puhastamiseks pehmet lappi.

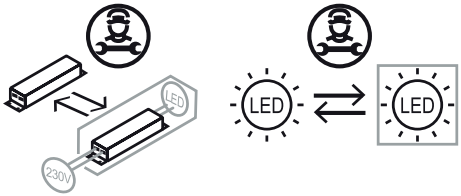

GB: Light source and converter shall only be replaced by manufacturer or qualified person.
FI: Valonlähteen ja liitäntälaitteen saa vaihtaa vain valmistaja tai ammattitaitoinen henkilö.
SE: Ljuskälla och omvandlare ska endast bytas ut av tillverkare eller kvalificerad person.
EE: Valgusallikat ja muundurit võib vahetada ainult tootja või kvalifitseeritud isik.

4. RECYCLING/ KIERRÄTYS/ ÅTERVINNING/ RINGLUSSEVÕTT

GB: Disassemble LED-PCB, converter, other electronics and remaining components from the frame. Sorting before recycling.
FI: Irroita LED-moduulit, liitäntälaite ja muut komponentit valaisimen rungosta. Lajittele ennen kierrätystä.
SE: Demontera ljuskällan (LED-kort), konverter, övriga elektronikdelar och andra komponeter ur stommen. Gör källsortering innan återvinning.
EE: Eemaldage raamilt LED-trükkplaat, muundur, muu elektroonika ja ülejäänud komponendid. Sorteerige enne ringlussevõttu.

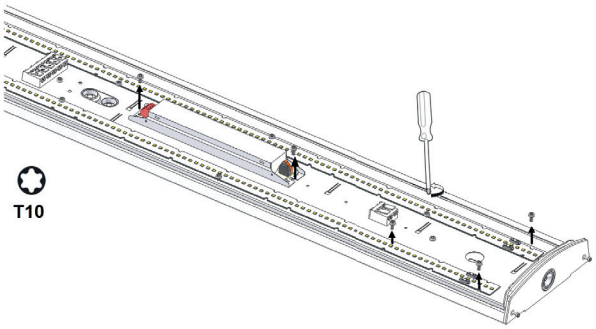

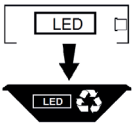

onnline®

Manufactured for ⬩ Valmistuttaja ⬩ Tillverkad för ⬩ Toodetud ⬩ Onninen Oy, Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsinki. Made in Sweden.
www.onninen.com