

# Installasjonsinstruksjon for Merika® tørt sluk

## Merika nr. 221

32 mm sidetilkobling

### Installere 221 tørt sluk

**Det tørt sluket må ikke installeres under en dush.** Fordi det tørre sluket ikke har vannlås, må det ha avløp til et gulvsluk med vannlås.

### Installasjon i tregulv

- Tørt sluk festes med flensen til hjelpebjelkene som vist på bilde B. Sluket må ikke støttes opp i bunnen på grunn av mulig nedtrykking av gulvet. **Sluket skal installeres horisontalt.**
- Lag et ø170 mm hull i gulvbordene til sluket.
- Sluket festes med flensen til gulvbordene med 5 x 40 mm treskruer (bilde C). **Obs! Skruene må ikke berøre rørene!**
- Fyll spalten mellom sluket og gulvbordene med tetningsmasse.

### Installasjon i betonggulv

- Sjekk før støpearbeidet at sluket er horisontalt.
- Ved støping av gulvet må du være oppmerksom på den fallreducerende virkningen av vannisolasjonsflensen og -materialene ved sluket, som er spesielt viktig ved bruk av minimum fall (1:100).

### Installasjon av gulvslukfoten


- Bruk gulvslukfoten (Merika nr. 195), (bilde D) som hjelp når du installerer sluket til riktig høyde.
- Gulvslukfoten kuttes til riktig høyde, og sluket festes til foten med skruer. (Skruer og skruebits følger med i installasjonspakken til Merika nr. 195).
- Etter dette festes foten på gulvsluket til gulvet med skruene. Sluket må også festes til armeringen.

### Installere oppføringsringen til gulvsluket:


- Føringsringen kuttes ved å sage den til riktig lengde og rett. Kanten er faset.
- Føringsringen smøres og skyves på plass. Føringsringen festes med de medfølgende skruene (3 stk.) til flensen på sluket.
- Skruene skrues på plass, men må **ikke strammes** (bilde E).
- Hvis føringsringen installeres til sluket før støping, må den festes til f.eks. armeringen.
- Kileringen fjernet fra sluket og den (røde) støpebeskyttelsen tilpasset i føringsringen.

**STØPEBESKYTTELSEN MÅ IKKE FJERNES FØR VINYLBELEGG ELLER FØRINGSRINGEN ER INSTALLERT ELLER NÅR DU FORETAR VANNISOLASJONEN.**


Bilde A

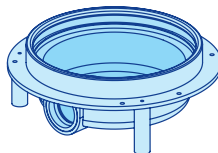


Bilde B

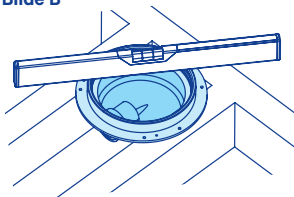


Bilde C

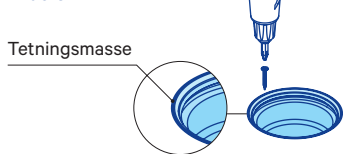

Bilde D

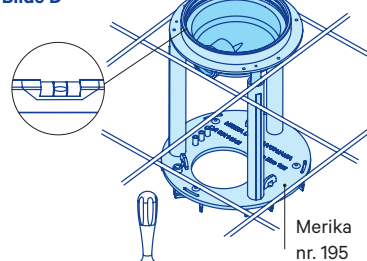

Bilde E

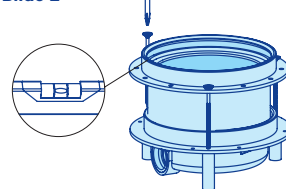

## Installere vinylbelegg eller vannisoleringsflens

Kileringen på tørt sluk passer til 1,5–2 mm vinylbelegg.

- Sluket og tetningen må rengjøres grundig. Kontroller at tetningen er intakt og på plass.
- Installer vinylbelegg på plass og klipp det til forsiktig.
- Vinylbelegg kan utvide seg ved oppvarming.
- Kileringen og dekslet plasseres på toppen av sluket og trykkes jevnt på plass.
- Sørg for at kileringen er på bunnen.
- Vinylbelegg skjæres langs kileringen og dekslet settes på plass. Takket være den fleksible V-leppetetningen blir vinylbeleggskjøten tett uten lim. Bruk en vannisolasjonsflens for å feste vannisolasjonsmassen i flislagte gulv (Merika nr. 458).


## Installere firkantet lokk over sluket eller til en fôringsring

- Det firkantede lokket festes ved å fordele limet jevnt på sluket eller rundt fôringsringen.
- Etter dette skyves den firkantede lokket på plass.


## Rengjøring og vedlikehold av sluket

Hvis sluket eller røret må rengjøres, gjøres dette i samsvar med bilde F.

- Løft lokket av sluket.
- Rengjør sluket og rørene.
- Etter rengjøring må lokket justeres til riktig posisjon og trykkes på plass.

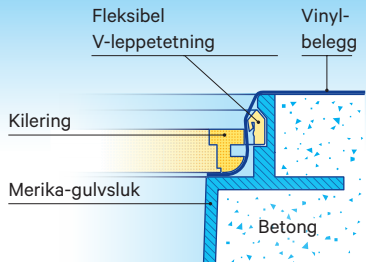

Bilde F

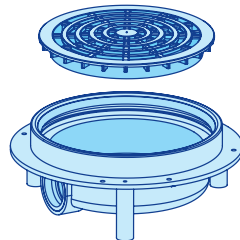

## Bruk Merika-fôringsringer

Merika nr. 400, 401, 412, 413 og 414 til disse gulvslukene.

Merika-sluk og -fôringsringer er typegodkjente.

Godkjenningen forutsetter at alle benyttede produkter tilhører Merika-produktserien.

## Utstyr

**M-221** Tørt sluk, HVAC nr: 3310431, RSK-nr: 7114596

**M-400** Fôringsring, HVAC nr: 3318112

**M-401** Fôringsring, HVAC nr: 3318110

**M-412** Fôringsring, HVAC nr: 3318117

**M-413** Fôringsring, HVAC nr: 3318111

**M-414** Fôringsring, HVAC nr: 3318155

**M-457** Vannisoleringsflens, HVAC nr: 3319671

**M-458** Vannisoleringsflens, HVAC nr: 3319673

**M-4581** Vannisoleringsflens for fôringsring M-400,  
HVAC nr: 3319674

**M-195** Gulvslukfot, HVAC nr: 3311414,  
RSK-nr: 7133841

## Reservedeler

**M-202\_03** Gulvslukleppetetning, ny 160

**M-441** Merika-teppeklemring 150 mm

Installasjonen må overholde forskriftene fra Miljødepartementet 782/2017 den fukttekniske funksjonaliteten til bygninger og 1047/2017 vann- og dreneringssystemene til bygninger.



## Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia

Tel. +358 (0)207 189 810

www.merika.fi, merika@meriser.fi



Quality for HVAC  
Technology

