

VSL-Suojakotelon kannakesetti asennusohje maatalineeseen


v1.0

Pakkauksen sisältö:

2 kpl kannaketukirautoja

8+2 kpl poraruvi kupukanta 4,2 x 16 (2 kpl varalla)

1 kpl kärki ruuville PH2

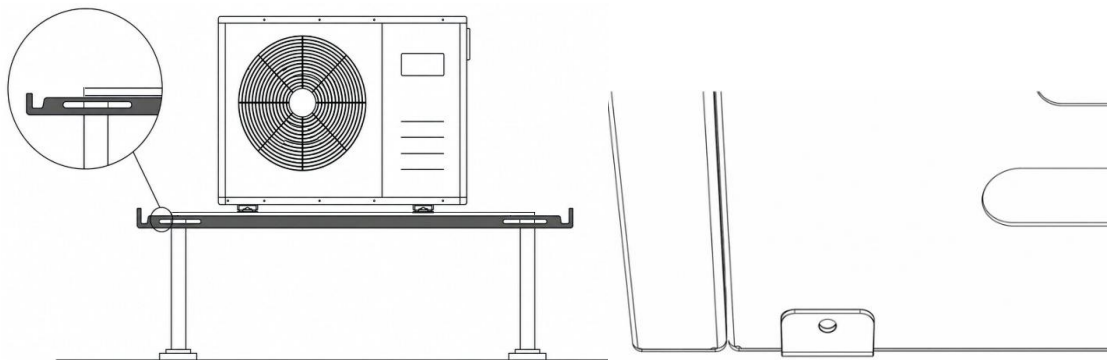

1. Kiinnitä tukiraudat poraruuveilla maatalineeseen raudoissa olevien pitkien reikien läpi (kuva)
2. Aseta suojakotelo varovasti tukirautojen kannatukselle ja passaa kotelo suoraan
3. Kiinnitä kotelo tukiraudan päädyistä ulokkeessa olevien reikien läpi poraruuvilla (kuva)