

GENEBRE S.A.

JUHENDID

PÖÖRDKLAPID

HOOLDUS


Lahti võtmine

1. Keera lahti ühenduskruvid ja eemalda käsikahv või mootor pöördklapi küljest.
2. Keera lahti ja eemalda alumine kork.
3. Eemalda alumine võll kasutades keermega auku.
4. Hoi a ventiili alumist osa kruustangide vahel ja keera mutter ülemise võlli keermestatud auku.
5. Eemalda võll kasutades torutange. Seejärel võta pesast välja klapp kasutades kummihaamrit. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et ei tekitataks kriimustust ega mõlki klapile.
6. Eemalda kummist klapipeša suure kruvikeeraja abil.

Kokku panemine

1. Vaheta välja O-rõngastihend ülemisel võllil ja kui vajalik ka juhtpuksid.
2. Kinnita ülemine võll kruustangide vahele nii, et see ulatub välja ainult 10-12 mm sel ajal kui paigaldad korpusesse.
3. Sisesta uus kummist klapipeša võllile ja paigalda seejärel klapi korpusesse kruvikeeraja abil.
4. Toeta klapi neljakandiline auk võllile ja suru kuni vastasauk saab kokku alumise võlli auguga.
5. Sisesta ettevaatlikult võll jälgides, et kantots siseneb klappi täpselt ja sälk vastasküljel oleks paralleelselt klapi asendiga.
6. Sisesta alumine võll.
7. Keera kinni kork või äärük .

Märkus: Lahti võtmine ja kokku panemine on lihtsam, kui kasutada määrderasva kummist klapipeša määrimiseks. **VÄGA TÄHTIS:** EPDM-materjalist tihendi puhul kasuta ainult taimseid õlisid nagu riitsinusõli või parafiinõli kuna EPDM kumm ei kannata mineraalõlisid ja -rasvu.

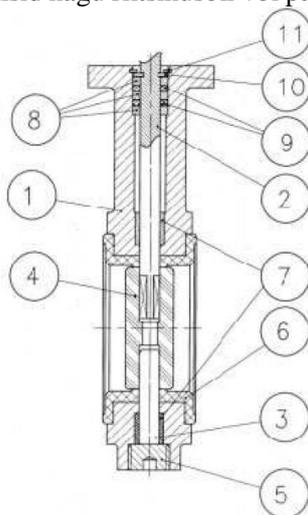

1. Korpused
2. Ülemine võll
3. Alumine võll
4. Klapp
5. Kork
6. Kummist klapipeša
7. Juhtpuks
8. Võlli tihendid
9. O-rõngastihend
10. Seib
11. Stopper rõngas

PAIGALDAMINE

Jäta äärikute vahele vaba ruumi nii, et ventiili oleks võimalik lihtsalt paigaldada ja eemaldada. Ava ventiil täielikult enne kui äärikuid pingutad. Keera polte niikaua kinni kuni äärikud on kontaktis klapi korpusega. Mudaste vedelike korral paigalda ventiil horisontaalses völli asendis, et setete korral saaks vedelikuvool selle ventiili avamise korral lihtsamini edasi viia. Seda tüüpi paigaldus on alati soovitatav ventiilimõõtude puhul üle dn100.

Märkus: Keevita toru esialgu külge punktiga ventiil äärikute vahel. Eemalda ventiil enne keevituse lõppu, et ära hoidu kuumakahjustused klapi kummipesale. Puhasta keevitus korralikult, et jäägid ei kahjustaks kummitihendit.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel:

1. Ära paigalda pöördklappi täiesti suletud asendis.
2. Kontrolli äärikute paralleelsust.
3. Ära kasuta äärikute ja pöördklapi vahel teisi lisatihendeid.

