


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

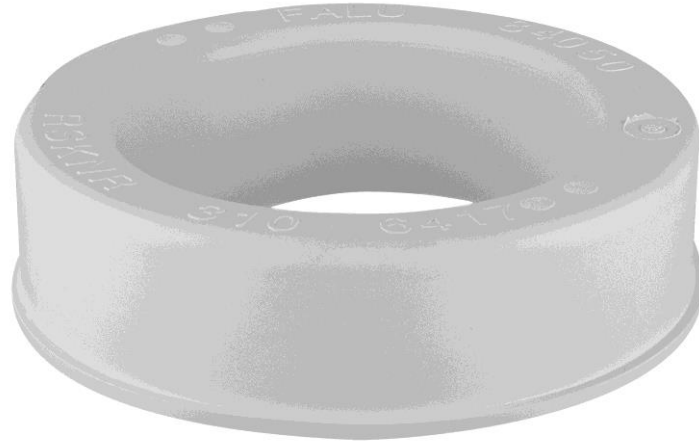

WC-VIEMÄRÖINTITIIVSTE

LVI 568 8737 FP 84050

Tuotteen materiaali on luonnon kumi.

Käyttötarkoitus:

WC-tuolin liittäminen (ja tiivistäminen) viemäriputkeen.
Sopii 4'' valurautaputken muhviin, mutta myös vanhempiin valurautaputkiin.

Asennus:

Aseta viemärintiiviste putkeen.
Asenna sitten WC-ulostulo viemärintiivisteeseen.
Tarkista, että WC-ulostulo asettuu keskelle tiivistettä.

Koska putkien sisähalkaisija voi vaihdella, on tiiviyys tarkastettava asennuksen jälkeen.
Viemärintiivistettä ei ole tyyppihyväksytty rakenteisiin asennettavaksi

Huolto:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Luonnon kumi (NR) on kestävä ja kimmoisaa, mutta ei siedä öljyä, bensiniä ym.