

Roth MultiPex® QuickPush -liittimet

Roth MultiPex® QuickPush -liittimiä on kahta eri mallia, messinkisiä ja ruostumattomasta teräksestä.

Messinkiliittimiä saa käyttää PEX-putkien ja kupariputkien kanssa, kun taas ruostumattomasta teräksestä valmistettuja liittimiä saa käyttää PEX-putkien, kupariputkien ja ruostumattomien teräsputkien kanssa.

Roth QuickPush -liittimet tiivistyvät putken ulkopuolelle O-renkaan avulla. Siksi on tärkeää, että sekä liittimet että putket ovat puhtaita ja vapaita naarmuista kohdissa, joissa O-renkas tiivistyy putkeen.

Putkia lyhennettäessä on tärkeää käyttää oikeita työkaluja. PEX-putkille käytetään terävää putkisaksea ja metalliputkille sopivaa putkileikkuria. On tärkeää, että putki katkaistaan suorassa kulmassa ja että putken päähän ei synny vaurioita, jotka voisivat vahingoittaa O-rengasta liitimeen työnnettäessä.

PEX-putkien kanssa on aina käytettävä tukiholkkia.


Putkeen on merkittävä oikea asennussyvyys, koska liitoksen tiiviys ja vetolujuus riippuvat siitä, että putki työnnetään täysin pohjaan saakka. Putket ja liittimet voidaan helposti irrottaa Rothin avaustyökalulla.

QuickPush-liittimien asennussyvydet


Putkikoko	Asennussyvyys
12 mm	22 mm
15 mm	23 mm
18 mm	26 mm
22 mm	26 mm
28 mm	31 mm

Suosittelemme Roth merkintätyökalun (LVI-nro. 2011417) käyttämistä nopean ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.


QuickPush-liittimien asennus PEX-putkeen

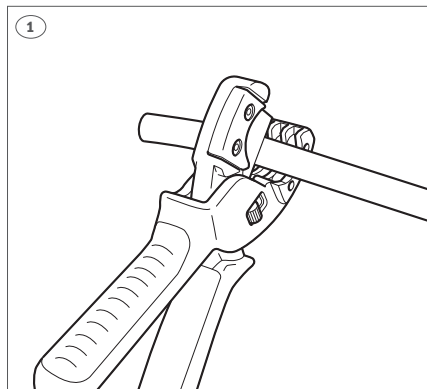


Katkaise putki. Leikkauspinnan tulee olla suora.

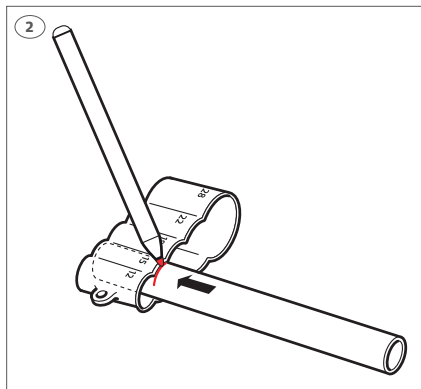


Merkitse asennussyvyys.

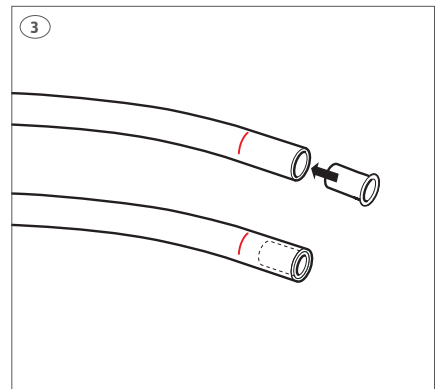


Muista tukiholkki.

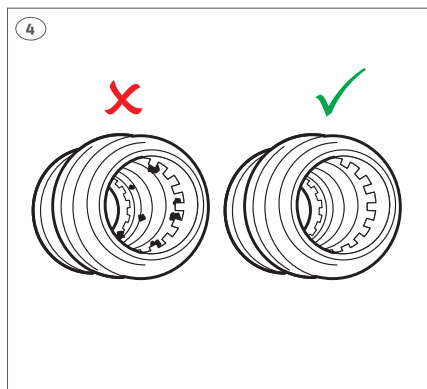

Tarkista, että liitin on puhdas.

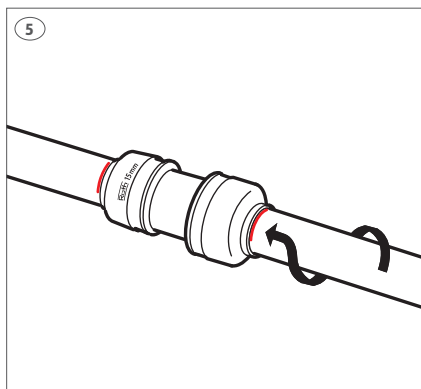


Asenna putki kiertoliikkeellä liitimeen merkintöjen mukaan.

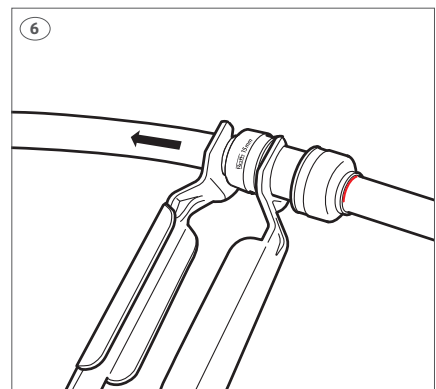


Käytä Roth avaustyökalua liitoksen irrottamisen kuvan mukaisella tavalla. Purista avaustyökalua yhteen ja väännä/vedä putki varovasti irti.


QuickPush-liittimen asennus metalliputkeen (kupari tai ruostumaton teräs)

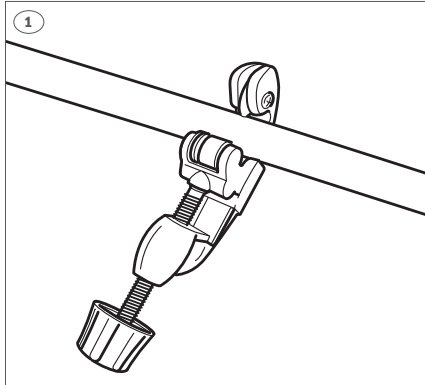


Katkaise putki sopivalla putkileikkurilla.

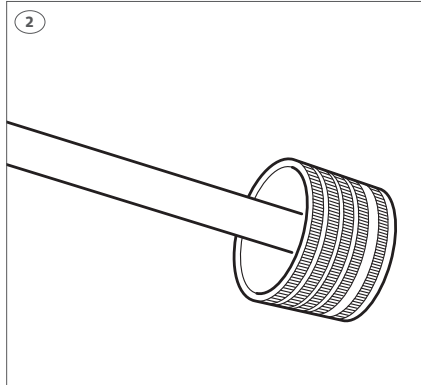


Poista purseet sisä- ja ulkopuolelta.

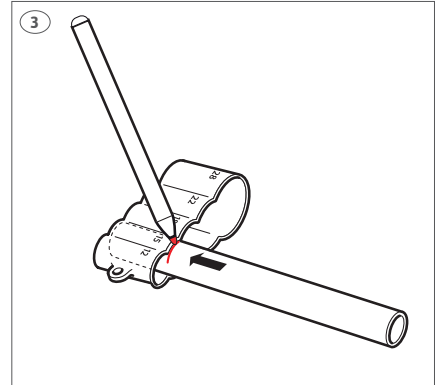


Merkitse asennussyvyys.

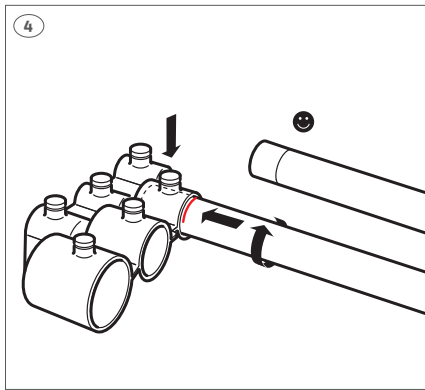


Kupari- tai kromikupariputkeen on tehtävä kiinnitysura putken irtoamisen estämiseksi.

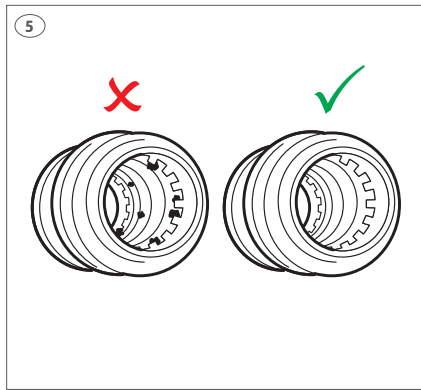

Tarkista, että liitin on puhdas.

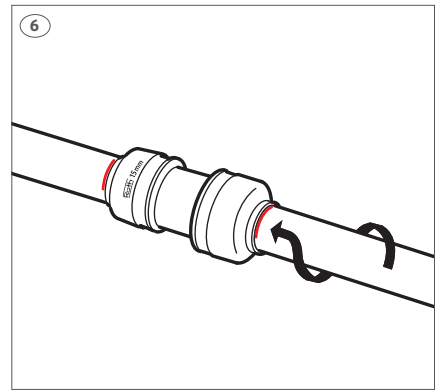

Asenna putki kiertoliikkeellä liittimeen merkintöjen mukaan. Muista, että ruostumattomia teräsputkia saa käyttää vain ruostumattomien liittimien kanssa.

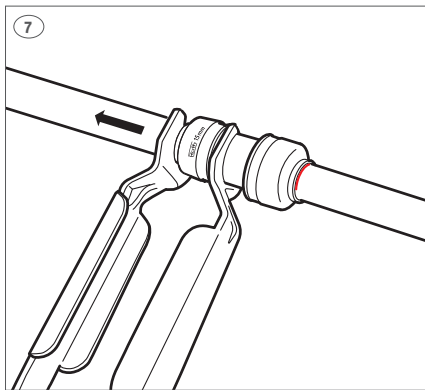

Käytä Roth avaustyökalua liitoksen irrottamisen kuvan mukaisella tavalla. Purista avaustyökalua yhteen ja väännä/vedä putki varovasti irti.

HUOM! Asennuksen jälkeen järjestelmä koeponnistetaan voimassa olevien standardien mukaisesti. Roth QuickPush -liittimiä ei tule käyttää yhdessä muiden pistoliittimien kanssa, koska tiiveyttä ja vetolujuutta ei voida taata.