
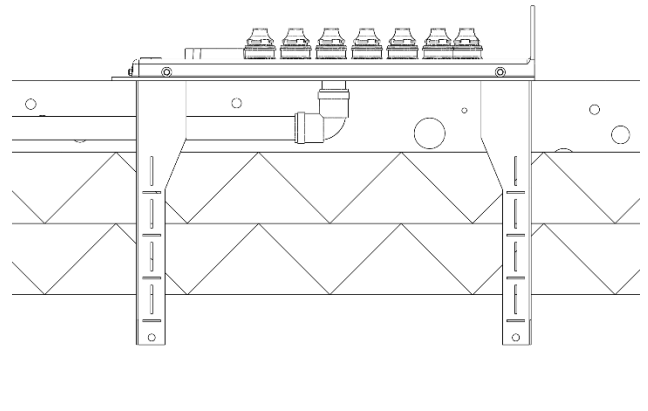




Tulvari 600, LVI-nro: 2078101

Tulvari tuotekoodi: 2110600600


tulvari®

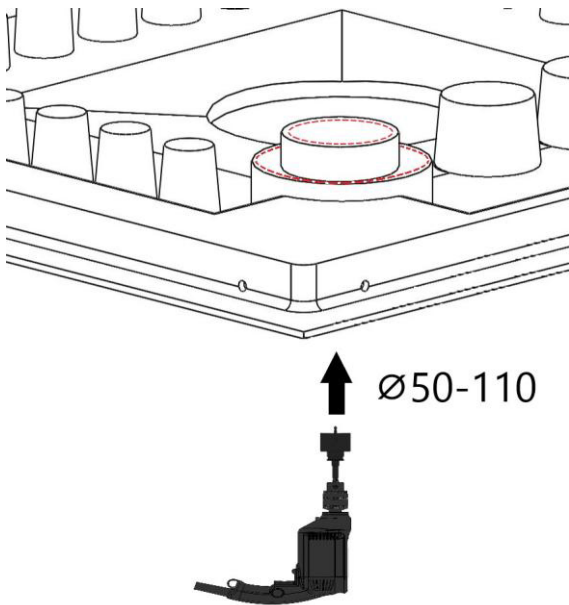


1. Pora rasiaporalla tarvittavat yhteet auki.

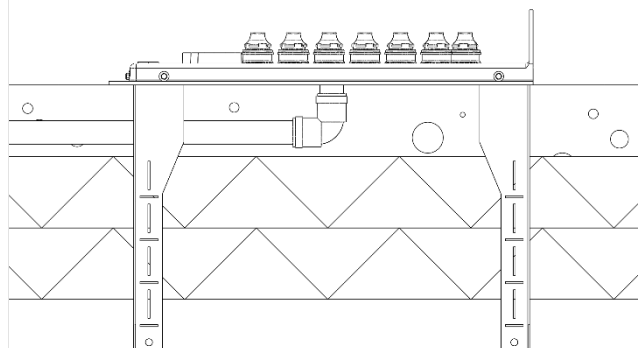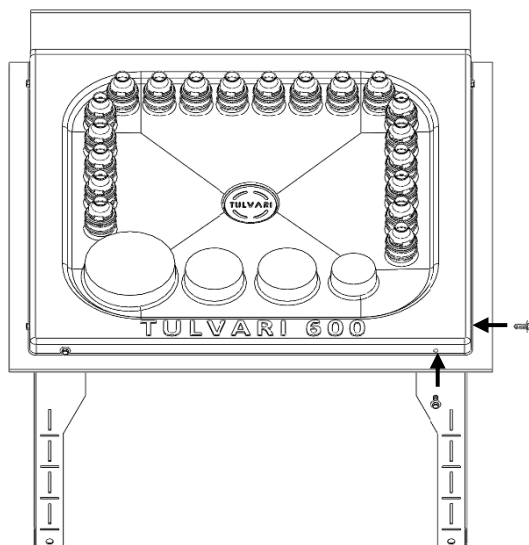


2. Kiinnitä peltijalat porakärkiruuveilla. Mitoita kaukalon asennuspaikka ja korkeus etukäteen tarkasti. Valukorko on kaukalon ulkoreunan tasalla.

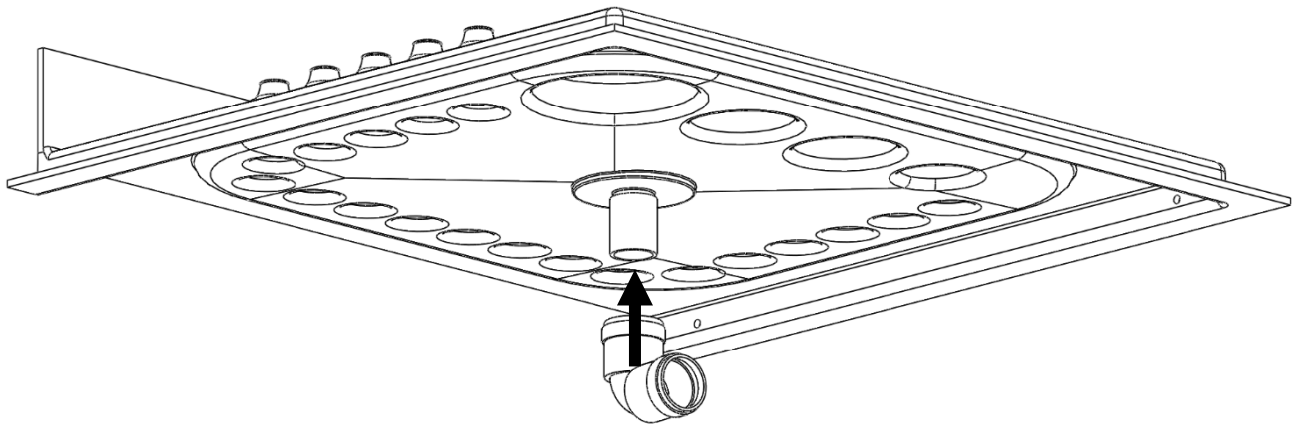



3. Yhdistä kaukalon viemäriyhte 32 mm viemärillä lattiakaivoon.

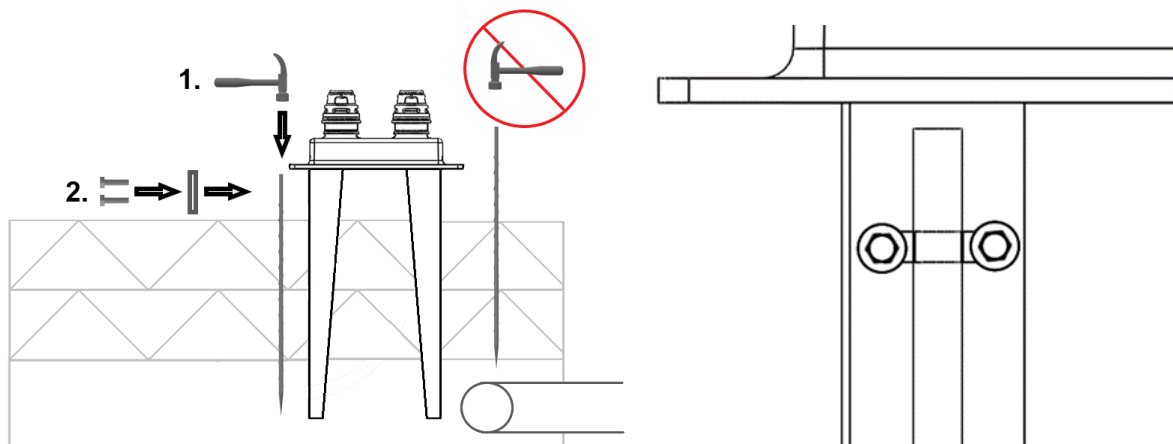


4. Jalan lisätuki: Lyö jalan viereen syväälle maaperään kierretanko/ harjateräs. Kiinnitä tuki porakärkiruuveilla ja kiinnitysosalla.

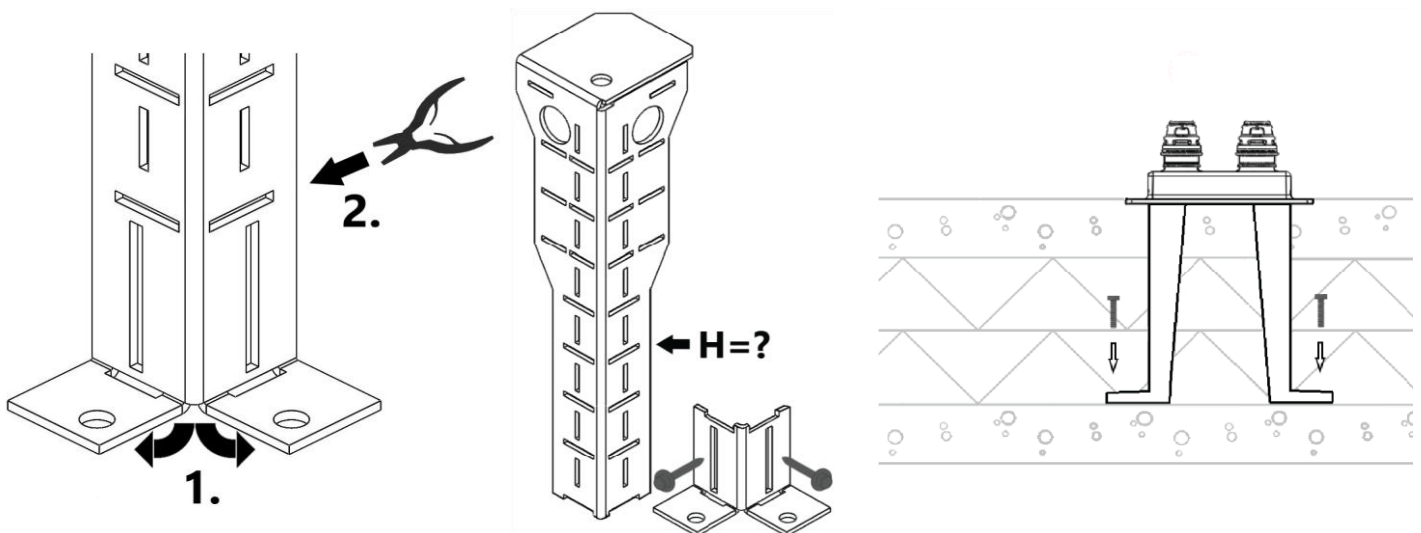


5. Ontelolaattakohteessa taita ja leikkaa jalan alaosa, lyhennä jalan yläpäästä valun koron mukaan ja kiinnitä se alaosaan poraruuveilla.

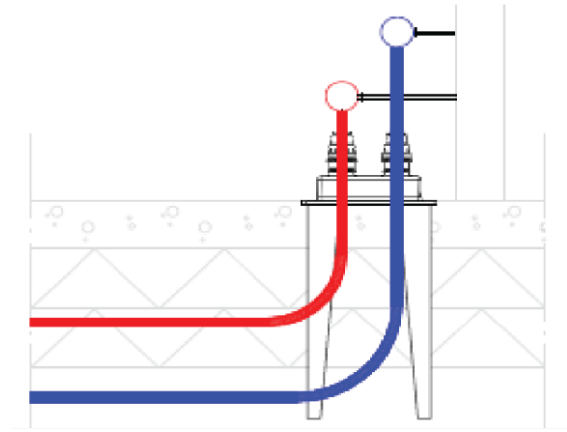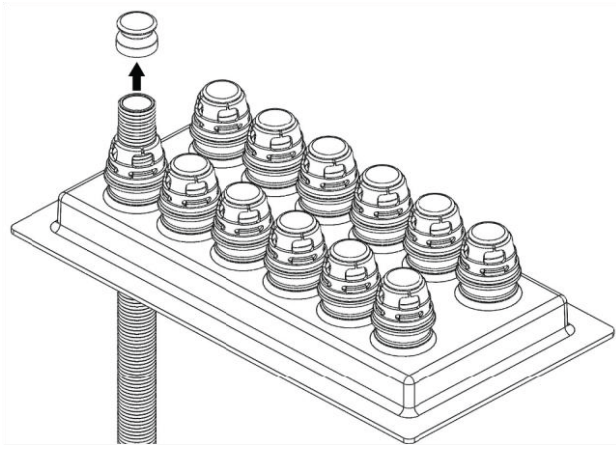


6. Tuo suojaputket tiivisteistä läpi. Tulppa irtaana automaattisesti. Pidä tiivisteestä kiinni, kun tuot putken siitä läpi. Tiiviste on yhteensopiva 25–28 mm suojaputkien kanssa.

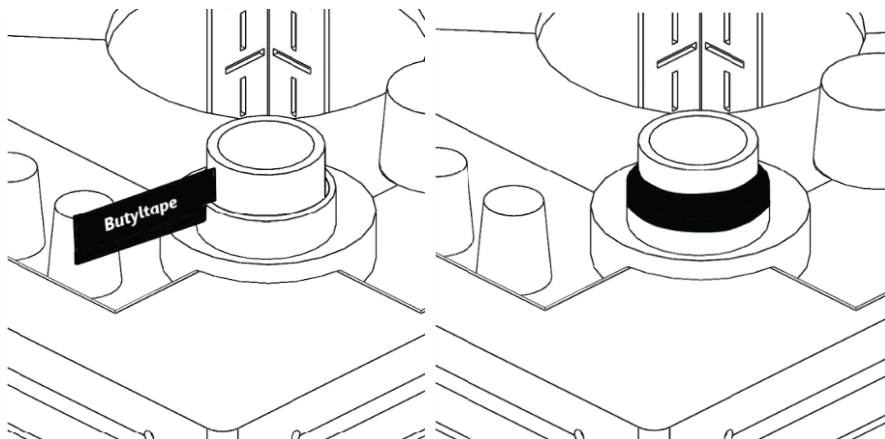


7. Tiivistä isoista läpivienneistä tulevat putket mukana tulevalla butyyliteipillä.

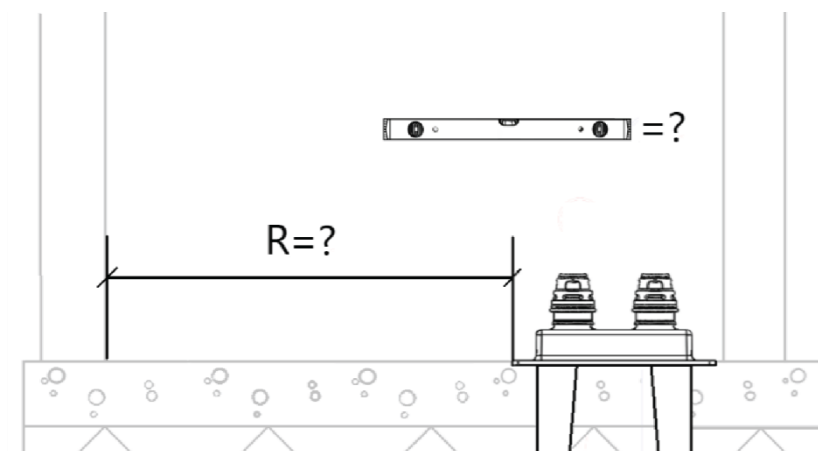

8. Tarkista kaukalon suoruus ja korko ennen valua. Irroita ylimääräiseksi jäävä läpivientikumi, jotta ilma pääsee valun aikana kaukalon alta pois. Asenna läpivienti takaisin paikoilleen valun jälkeen.

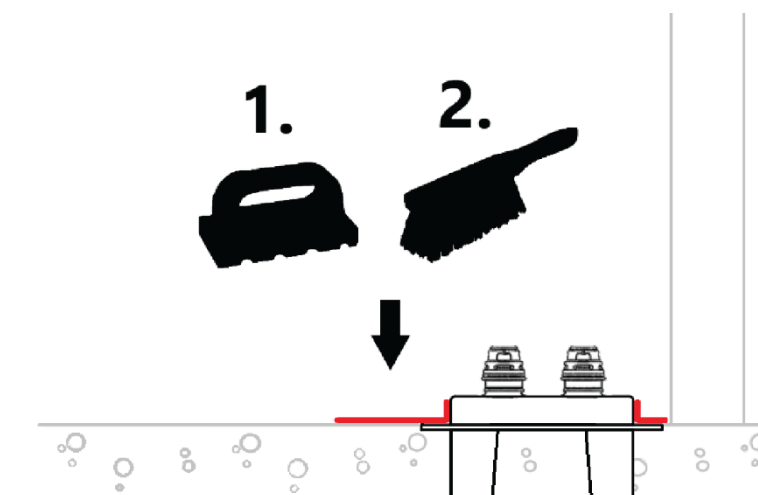

9. Hio ja puhdista kaukalon ja lattian sauma.

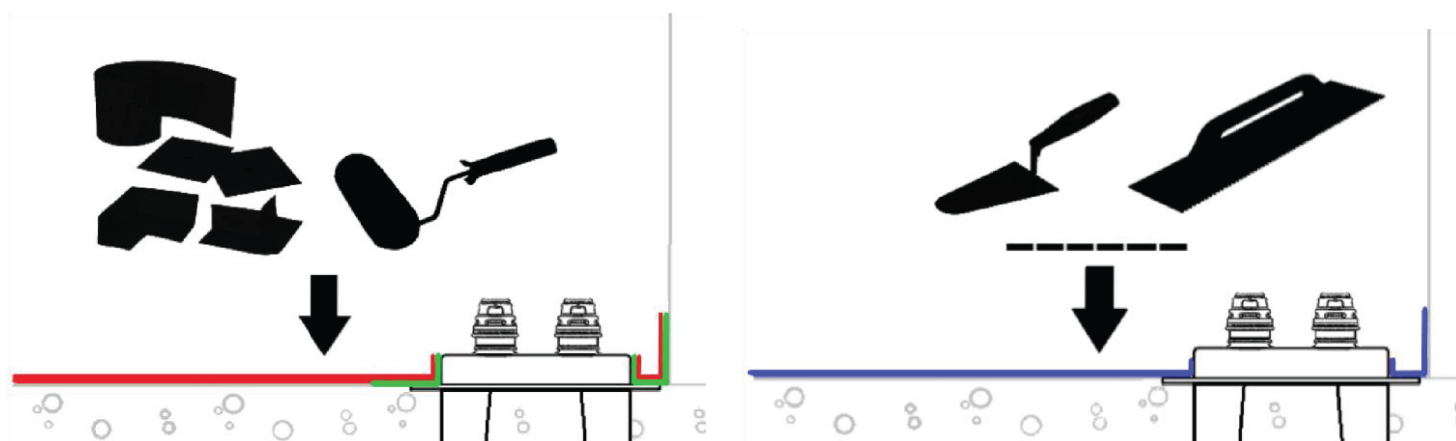

10. Käytä kaukalon ja betonin välisessä saumassa nurkkavahvikenauhaa ja vesieristä kuvan mukaan. Tuote on yhteensopiva Kiilto Oy:n kerafiber, K2 ja Kerapro vesieristeiden kanssa (Eurofinns tuotesertifiointi). Viimeistele lattiapinnoitteen ja kaukalon välinen sauma vielä silikonilla.