



Asennus - ja käyttöohje Kylpyamme

Monterings- och bruksanvisning Badkar

Monterings- og bruksanvisning Badekar

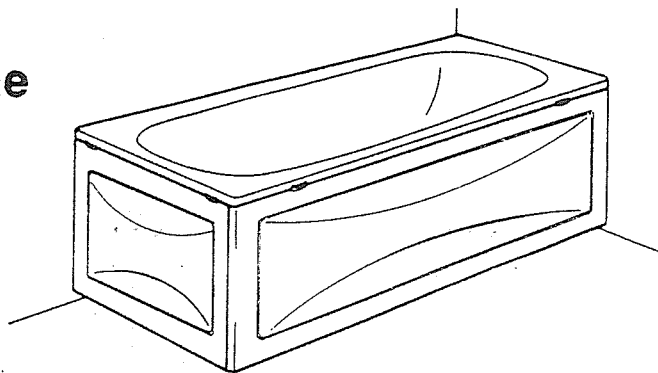

Malli 1400, 1700 Modell 1400, 1700

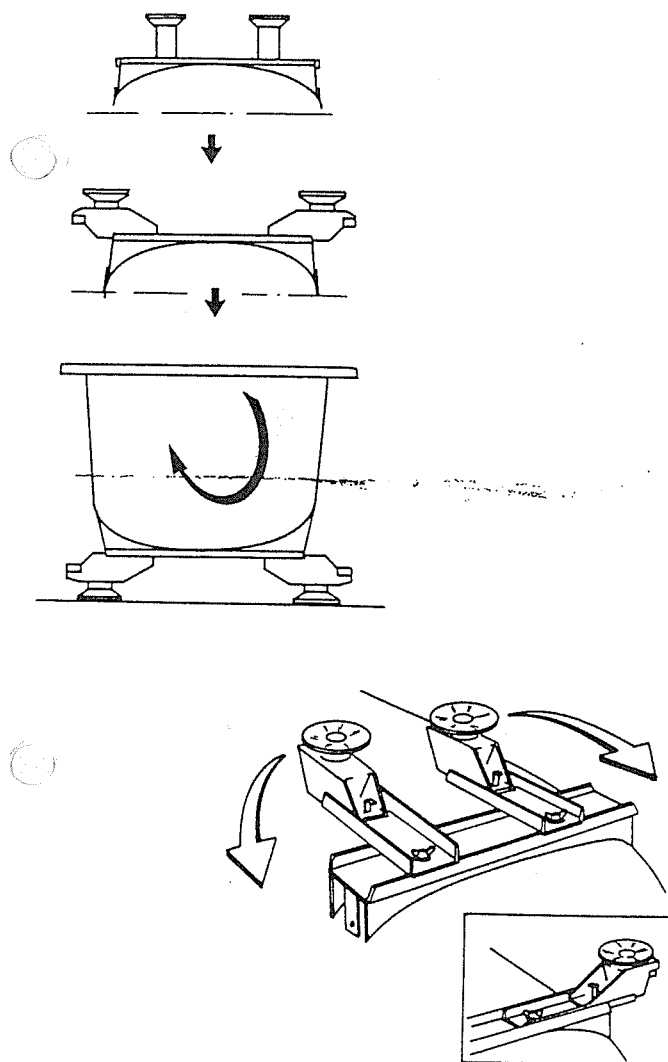


ENNENKUIN KÄÄNNÄT AMMEEN JALOILLEEN, LÖYSÄÄ JALKOJEN SIIPIMUTTERIT. KÄÄNNÄ JALKOJA 90° SITEN, ETTÄ JALKA ASETTUU ALUMIINIKISKOON. KIRISTÄ SIIPIMUTTERIT.

INNAN DU VÄNDER PÅ KARET
– LOSSA VINGMUTTERN, VRID FOTEN
90° SÅ ATT AL-SKENAN FALLER IN I SPÅRET.
LÅS VINGMUTTERN.

FØR DU SNUR KARET - LØS VINGMUTTEREN,
VRI FOTEN 90° SLIK AT AL-SKINNEN FALLER INN I
SPØRET. DRA TILL VINGEMUTTEREN.

Malli 1400, 1500, 1600 Modell 1400, 1500, 1600

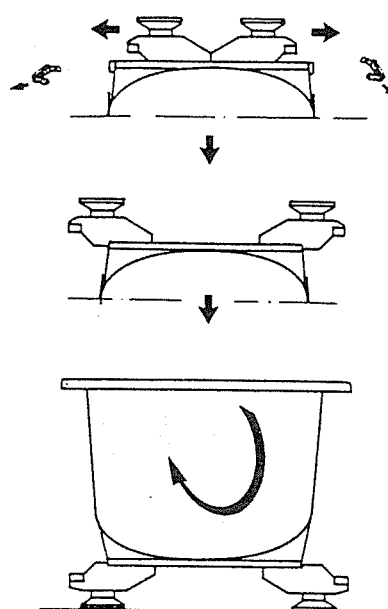

ENNENKUIN KÄÄNNÄT AMMEEN JALOILLEEN, POISTA KULJETUSSUOJAT. VEDÄ JALAT ULKOASENTOON VIPUA NOSTAMALLA. VARMISTA, ETTÄ JALAT LUKKIUTUVAT ULKOASENTOON.

INNAN DU VÄNDER PÅ KARET AVLÄGSNA EMBALLAGET. LYFT FJÄDERN OCH DRAG UT BENEN TILLS DE FALLER IN I DE FÖRBORRADE HÅLEN.

FØR DU SNUR KARET SKAL DU TA AV EMALLASJEDETALJENE.
LØFT FJÆREN OG DRA UT BENENE TIL DE FALLER
INN I DE FORBOREDE HULLENE.